



Справочник шофера

C.1492343



3HAKH

Зепрещеющие знаки













2.4. Грузовое движение запрещено 2.5. Мотоциклетное



движение запрещено 2.6. Гужевое движение



зепрещено 2.8. Вепосипедное данжение запрещено

2.9. Ограничение веса 2.10. Ограничение

нагрузни на ось 2.11. Ограничение габаритной высоты



остановии запрещен 2.14а, Поворот налево запрежен

2.146. Поворот направо зепрещен

2.15. Разворот запрещен 2.16. Обгон запрещей

2.17. Обгон грузовым ватомобилям запрешен

2.18. Ограничение снорости

2.19. Подача звунового сигнала запрещена 2.20. Остановна запращена

2.21. Стояние запрещене 2.22. Конец ограничений

2.1 2.4

2.7.

-

2.10

2.13.

2.15.





















2.16.



2.21,





СПРАВОЧНИК ШОФЕРА

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Издательство «Ураджай» Минск 1971 кропов в. А. морозов п. А.

К 83 Справочник шофера. Издание второе переработанное и дополненное. Мн., «Ураджай», 1971.

400 с. с ил. 250 000 экз. 84 к. В перепл.

Справочник является универсальным пособием для шоферов всех классов, работиющих на грузовых, легковых и специальных автомобилях современных отечественных марок.

Содержит основные технические характеристики автомобилей, роспусков, прицепов; важнейшие сведения о регулировках, нормативы по техническому обслуживанию и эксплиатации.

Специальные разделы посвящены особен ностям вождения автомобилей в различных условиях, автоперевозкам грузов, системе оплаты труда шоферов, единым правилам уличного движения и дорожным знакам. Справочник иллострирован и снабжен мносиветными фолзацами.

Предназначен для широкого круга шоферов-профессионалов и автолюбителей.

6T2.13(083)

4-2-2 59-71м им. В. Г. ЕСИНОКОГО
Обмення фонд

публичная библиотека им. В Г. Белинского г. Свераловск D



І. Сведения об автомобилях и прицепах

Обкатка нового автомобиля

Надежность и продолжительность работы автомобиль до многом аванент от правильной его эксплуатации в период обкатик. В это период прирафактываются добочие поверхноперам при продолжительного продолжительного производен, ослабаване креплений. Поотому в ремя обкати необходимо сооб пидательно соблюдать режим эксплуатации автомобиля.

Продолжительность обматки 1000 км. В этот период от водителя требуется строжайшее соблюдение всех правил эксплуатьуюд вы в том в том

В период обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

 Во время обкатки нельзя превышать скорость движения автомобиля выше установленной в зависимости от марки автомобиля и передачи (табл. 1). Допустемые скорости движения автомобилей в период обкатки

| | | | | Скс | рость | движе | ния, кл | и/час | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Марка | автом | обиля | | | | | |
| Передачи | «Запорожец З АЗ-966» | «Запорожец» ЗАЗ-966В | «Москвич- 407, 409» | «Москвич- 410Н» | «Москвич- 412» | LA3-69, VA3-69A | «Волга» ГАЗ-21 | ΓΑ3-51, ΓΑ3-53Φ | rA3-52-03 | LÅ3-53A | 3HJI-164A | 3HJI-130 |
| 1 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 7 | 7 | He | Не | He |
| 2 | 30 | 25 | 30 | 25 | 45 | 25 | 30 | 14 | 14 | 60- | .00- | бо- |
| 3 | 50 | 40 | 50 | 45 | 65 | 45 | 60 | 25 | 25 | лее 45 | лее 40 | лее 40 |
| 4 | 75 | 60 | 70 | - | 80 | - | - | 45 | 45 | | | |
| ᆫ | | | | | | 1, | | | | | | |

 Нельзя снимать ограиичительную шайбу, установленную между фланцем карбюратора и впускного коллектора, до окончания периода обкатки.
 Не нагружать автомобиль более чем на 75% от полной на-

 Не нагружать автомобиль более чем на 75% от полнои н грузки.

 Перед началом движения обязательно прогреть двигатель до нормальной температуры, но ие перегревать.
 Не допускать длигельной работы двигателя на малых обо-

 ле допускать длительной расоты двигателя на малых сосротах колостого хода, устанавливать несколько повышенные обороты колостого хода.

6. Применять только рекомендованный бензин.

 Проверять нагрев ступиц колес, тормовных барабанов, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов.

8. Нельзя эксплуатировать автомобиль в тяжелых дорожных условиях и на больших оборотах двигателя.

9. Следить за состоянием крепежных легалей и своевремению

производить подтяжку.

10. Проверять работу всех механизмов и систем и при необ-

 Проверять работу всех механизмов и систем и при нес ходимости производить регулировку.
 Нельзя эксплуатировать автомобиль с прицепом.

12. Периодически менять масло в картере двигателя. Первую

смену масла произвести через 800-500 км пробега, затем через 1000 км. В дальнейшем масло следует менять в соответствии с правилами техического обслуживания автомобиля.

 Проверять иаличие и уровень масла в картере трансмиссии, рулевого управления, ходовой части и смазывать все точки

в соответствии о таблиней смазки.

14. Заменять масло в трансмиссии и ходовой части можно только прй наличии основных сортов масел, а не заменителей, 15. Не рекомендуется обучать вождению автомобиля во время обкатки.

окатки. 16. Тщательно выполиять все требования, предусмотренные

 Тщательно выполнять все требования, предусмотренные правилами технического обслуживания.
 После окончания обкатки нового автомобиля необходимо:

выполнить все операции, предусмотренные ТО-1;
 проверить работу электрооборудования и приборов;

б) проверить работу электрооборудования и приборов;
 в) при необходимости произвести регулировочные работы;

при неоокодимости проязветти регулировочиме расот:
 проверить действие тормозов и рулевого управления;
 проверить состояние аккумуляторной батарен;

е) произвести полную замену смазки;

ж) спустить отстой из бензобака;

 вынуть сетчатый фильтр из насоса гидроусилителя руля (ЗИЛ-130) и снять с него батистовый фильтр и пружины;

и) снять ограничительную шайбу;

к) после сиятия ограничительной шайбы в первоначальный период эксплуатации (до 3000—4000 км пробега) нельзя использовать автомобиль длительное время в тажелых дорожных условиях, перегружать двигатель и развивать большие обороты, а также максимальную скорость.

Классификация подвижного состава автомобильного транспорта

Подвижный состав автомобильного траиспорта СССР состоит из автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Автомобили по назначению подразделяются на пассажирские, грузовые, тягачи и специальные.

Пассажирские автомобили — легковые и автобусы.

Легковые автомобили в зависимости от типа кузова праваделяются на: седан, лимузии, кабриолет, фаэтон, купе, пикап, фургон.

Седан — кузов автомобиля закрытый, с четырымя дверями и двумя или тремя рядами сидений.

Лимизин — кузов закрытый, с четырымя дверями и двумя или тремя рядами сидений. Передний ряд от остальной части кузова отпелен перегородкой.

Кабриолет — кузов имеет мягкий откидывающийся верх, четы-

ре двери и два или три ряда сидений.

Фаэтом — купов имеет мягкий откилывающийся верх, два или три ряда сидений, две или четыре двери.

Кипе - грузо-пассажирский автомобиль с закрытой кабиной.

Кузов открытый или с легким откилывающимся верхом. Пикап — грузо-пассажирский автомобиль с закрытой каби-

ной и открытым кузовом с мягким откилывающимся верхом. Фиргон - грузо-пассажирский автомобиль с закрытым кузо-

вом, откилными или съемными силеньями.

В зависимости от рабочего объема цилиндров (литража) легковые автомобили подразделяются на: микролитражные (до 0,8 л), малолитражные (от 0.8 до 2.0 д), среднего литража (от 2.0 до 4.0 л) и большого литража (более 4.0 л).

Автобусы подразделяются по назначению и вместимости. По назначению: городские, пригородные, междугородные. По вместимости: мадой вместимости (до 35 мест), средней (до 60 мест)

и большой вместимости (свыше 60 мест).

Грузовые автомобили классифицируются по: устройству кузова. Грузополъемиости, проходимости, числу ведущих колес и ти-

пу двигателя. По устройству кувова — бортовые, самосвалы и со специализированным кузовом. По грузополъемности автомобили подразделяются на: особо малой грузоподъемности (до 0.75 г), малой (от 0.75 до 2.5 г), средней (от 2.5 до 5.0 г), большой (от 5.0 до 10,0 г) и особо большой грузоподъемности (более 10,0 г). По проходимости различают: автомобили, предназначенные для эксплуатации по дорогам с твердым покрытием, для эксплуатации по дорогам с тяжелыми дорожными условиями и бездорожью. По числу велущих колес (осей) автомобили могут быть с одной. двумя, тремя и более ведушими осями. По типу двигателя карбюраторные, дизельные, газогенераторные, газобаллонные, паровые, газотурбинные и электромобили. Тягачи различаются по способу буксировки прицепных уст-

ройств на селельные и балластные.

Специальные автомобили - это такие автомобили, на шассн

которых установлено специальное оборудование.

Прицены подразделяются на: одноосные, двухосные, подуприцепы, прицепы-роспуски и прицепы-тяжелововы,

Легковые автомобили

«Запорожец» ЗАЗ-965 — микродитражный автомобиль с кузовом типа «купе», с двумя дверями, задиим расположением двигателя и одной ведущей осью. На базе основной модели создана модификация «Запорожец» ЗАЗ-965В для инвалидов. Выпускается автомобиль Запорожским автомобильным заводом «Коммунар» е 1960 г.

«Запорожец» ЗАЗ-966В - микролитражный автомобиль с кузовом типа «купе», с двумя дверями, задинм расположением двигателя и одной велушей осью. Автомобиль молели ЗАЗ-966 снабжен новым силовым агрегатом МеМЗ-968, гидравлическим приводом выключения специения и модериизированным моториым от-

MONOS

«Москвич-407» — малолитражный автомобиль с кузовом типа «седан», с четырьмя дверями, передним расположением двигателя н одной ведущей осью. На базе основной модели созданы модификации «Москвич-423» с кузовом «универсал», «Москвич-430» с кузовом «фургон», «Москвич-407Г» — такси, «Москвич-407Б» для инвалидов. Выпускался Московским заводом малолитражных

автомобилей со второй половины 1958 г.

«Москвич-408» — малолитражный автомобиль с кузовом типа «седан», с четырымя дверями, передним расположением двигателя и олной велушей осью. На базе основной молели созданы молификации: «Москвич-426» с кузовом «универсал», «Москвич-408М» — медицинский, «Москвич-433» с кузовом «фургон», «Москвич-408Т» — такси, «Москвич-408Б» — пля нивалидов. Выпускается автомобиль Московским заводом малолитражных автомобилей с мая 1958 г.

«Москвич-412» — малолитражный автомобиль с кузовом типа «седан», с четырьмя дверями, передним расположением двигателя и одной велущей осью. На базе основной модели модификация «Москвич-434» с кузовом «фургон грузовой», предназначенный для перевозки груза и двух человек, включая вопителя.

«Волга» М.21 — автомобиль среднего литража, с кузовом типа «седан», с четырымя дверями, передним расположеннем двигателя н одной велушей осью. На базе основной молели создано несколько модификаций; «Волга» М-21Б; «Волга» М-21Т — такиц; «Волга» М-22 В. «корая пота» М-22 с кураюм «универела»; «Волга» М-22В— скорая помощь; «Волга» М-21К; «Волга» М-21М — для вкепорта; «Волга» М-21М — универента и поставляющей поможений праводу поревом. Выпускается автомобиль Горьковским автомобильных изда. 1964 гм. и 1965. «1962. «Воскуронцей модеринации» в 1965. «1962.

«Волга» М-24 — автомобиль средиего литража с кузовом типа «седаи», с четырьмя дверями, передими расположением двигателя и одной ведущей осью. Выпускается Горьковским автомобильным

заволом с 1970 г.

3. Да.3-9 (V.А.9) и Т.А.3-69 А. (V.А.9) — автомобили среднего литрама, повышенной проходименен, с перация расположением дингатова. Предпаванечены для висплуатация в сельной нествости и такевых пророжим условиях. ГА.3-69 имеет цельнометальтический двухдверный со съемным тентом кузов, вадкий борг откадной. ГА.3-69 А имеет цельнометальтический четырокдарыйя со съемным тентом кузов. Баганкик расположен в аадией часть кузова. До 1956 г. выпускается Ульяновским автомобильным завдом, а с 1956 г. выпускается Ульяновским автомобильным завволом.

"ЖАЗ-451М, УАЗ-452 и их модификации, дгомобили УАЗ-451М (или ах 2) и УАЗ-452 (или ах 4×4) издилогов усовершенствованием конструкций автомобилей УАЗ-450. Автомобиль УАЗ-451М пред-того, и по бездрожно. На этих автомобилих установлены целтого, и по бездрожно. На этих автомобилих установлены целтого, и по бездрожно. На базе автомобили УАЗ-451М выпускается грузовой автомобиль УАЗ-451М выпускается грузовой автомобиль УАЗ-451М выпускается грузовой автомобиль УАЗ-451М выпускается грузовой автомобиль УАЗ-452М выпускается грузовой автомобиль УАЗ-452 выпускается ИЗ-454 выпускается ИЗ-454 выпускается ИЗ-454 выпускается ИЗ-454 выпускается ИЗ-454 выпускается ИЗ-454 выпускается Выпускарускается напосываться и 1986 г.

Грузовые автомобили

ГАЗ-51 и ГАЗ-51А — автомобили грузоподъемностью 2,5 г. Амомобиль ГАЗ-51 изготавливался Горьковским автоаводом с 1946 по 1955 г. С 1955 г. выпускался модернизированияй автомо-

биль ГАЗ-51А, отличающийся размерами кузова и его конструкпией.

ГАЗ-63 и ГАЗ-63А - автомобили повышенной проходимости грузополъемностью 2 г. ГАЗ-63А отличается от ГАЗ-63 наличнем лебедки, установленной из переднем конце рамы. Лебедка приволится в действие челез колобку отбора мощности. Выпускались Горьковским автозаводом с 1946 г.

ГАЗ.53Ф - автомобиль грузоподъемностью 3 г. Имеет измененную форму кабины, крыльев, модеринзироваи ряд узлов и механизмов. Выпускался Горьковским автомобильным заволом как

переходияя монель.

ГАЗ-52-03 — автомобиль грузополъемностью 2.5 г. На базе шасси созданы специальные автомобили типа автофургонов и автоцистери, выпускаемые специализированными заводами. Выпускается Горьковским автомобильным заволом для перевозки равличных грузов по всем видам дорог.

ГАЗ-53А - автомобиль грузоподъемностью 4 г общего назначения. Предназначен для перевозки различных грузов по дорогам всех классов, Выпускается Горьковским автомобильным заводом

c 1965 r.

На базе шасси автомобиля ГАЗ-53А созданы различиые модификации, предназначенные для работы в условиях Крайнего Севера, в тропиках и с правосторонным расположением рудевого управления.

На специализированных заволах шасси автомобиля ГАЗ-53А переоборулуются в автобусы, фургоны, рефрижераторы, автокраны

и др.

ЗИЛ-150 н ЗИЛ-164 — автомобили грузоподъемностью 4 т. ЗИЛ-150 выпускался Московским автозаводом им. Лихачева с 1946 по 1957 г. С 1957 г. выпускался автомобиль ЗИЛ-164, а затем ЗИЛ-164А. ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164А отличаются от ЗИЛ-150 измененной конструкцией сцепления, коробки передач, карданных валов, главной передачи, тормозного крана и амортизаторов. ЗИЛ-130 — автомобиль грузопольемностью 4 т на грунтовых

и проселочных дорогах и 5.5 г на дорогах с асфальтобетонным покрытием. Выпускается Московским заволом им. Лихачева взамен автомобиля ЗИЛ-164. На базе ЗИЛ-130 созданы модификацин: ЗИЛ-130В1 для буксировки полуприцепов, ЗИЛ-130Г для перевозки длиниомерных грузов и грузов с малым удельным весом. ЗИЛ-130Д1 для оборудовання самосвала ЗИЛ-ММЗ-555. Наряду с перечисленными марками автомобилей завод выпускает ряд молификаций для работы в различных вонах страны.

с основные сведения об автомобилях, прицепах, роспусках

Таблица 2

| | | | | | Марка | Марка автомобиля | мин | | - |
|----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------|-----------------|-----------|
| Характеризуемие даниме | «Запорожец» 383-545 | «Запорожец» | «Москвич- | «Москвич- | «Москвич» 412» | «Иосквич- | «Bonra» | «Bonra» M-24 | 69-6AV |
| Число мест в ку- зове | 4 | 4 | 3 | -9 | 9 | 4 | 40 | 99 | 5-8 |
| Вес без нагруз- | 780 | 740 | 066 | 1150 | 962 | 880 | 1460 | 1450 | 1525-1535 |
| База, мм | 2160 | 2160 | 2400 | 2377 | 2400 | 2370 | 2700 | 2800 | 2300 |
| Колен колес, мм: | | | | | | | | | |
| передних | 1220 | 1220 | 1237 | 1220 | 1237 | 1220 | 1410 | 1470 | 1440 |
| задних | 1200 | 1200 | 1227 | 1220 | 1227 | 1220 | 1420 | 1420 | 1440 |
| Дорожный про- | 180 | 190 | 178 | 220 | 178 | 200 | 190 | 180 | 210 |
| Габаритные раз- меры, мм: | | | | | | | | | |
| длина | 3730 | 3730 | 4090 | 4055 | 4090 | 4055 | 0887 | 4735 | 3820 |
| ширина | 1535 | 1535 | 1550 | 1540 | 1550 | 1540 | 1800 | 1800 | 1850-1750 |
| BMCoTa | 1370 | 1370 | 1480 | 1670 | 1480 | 1560 | 1620 | 1495 | 2030-1920 |
| Мансимальнан скорость, км/чае | 130 | 100 | 120 | 06 | 140 | 115 | 130 | 145 | . 06 |
| - | | | | | | | | | |

Применить шины только с клеймом «412»,

| | | | | | | | | | _ | _ | |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---|---------------|-----------|--------|
| 12,0 | 5,5 | 0,25 | | 6,8-0,9 | 1,1 | 0,6-0,75 | 0,25-0,29 | 0,40-0,45 | | 0,15 | 0,15 |
| 0,11 | 6,2 | 6,3 | | 1,3 | ı. | 6*0 | 0,25 | 0,70 | | 0,15 | 0,24 |
| 11,5 | 5,6-6,2 | 0,25 | | 8*0 | 1 | 6,0 | . 0,25 | 0,70 | | 0,15 | 0,24 |
| 7,8 | 4,3 | 0,35 | | 0,1 | 1 | 1,37 | 0,15 | 05,40 | | 0,115 | 0,20 |
| 7,5 | 5,2 | 0,3 | | 7,0 | ı | 1,4 | 0,16 | 0,34 | | 0,135 | 0,225 |
| 7,6 | 5,3 | 0,45 | | 7,0 | 0,93 | 95,0 | 0,25 | 0,40 | | 0,15 | 0,25 |
| 0,7 | 4,3-4,5 | 0,68 ле- | 0,45 8H- MOR | 3 | 1 | 1,4 | 0,16 | 0,34 | | 0,120 | 0,205 |
| ı | 2,8 | 0,320 | | 1,5 | 1 | ı | 0,13 | 0,40 | | 0,185 | 0,230 |
| ı | 3,35 | Or 0,135 | | 1,5 | 1 | 1 | 0,13 | 0,40 | | 0,185 | 0,230 |
| система охлаж- | система смазки | воздушимй фильтр | | нартер коробки передач | картер разда- точной коробии | картер заднего моста | картер рудево- вого механизма | система гид- равлического привода тормо- зов | Амортиваторыя | перединий | задний |

| | | Ms | прия авт | Марка автомобиля | | |
|---|----------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|
| Херакторизуемые паппые | AV3-121M | VA3-451RM | AV3-422 | VA3-452A | AVS-422B | WA3-452Jl |
| Число мест (видочая место водителя) | 63 | 2 | 2 | 7-9 | 11 | 63 |
| Вес автомобили, на | 2690 | 2660 | 2670 | 2620 | 2690 | 2620 |
| Грувоподъемность, из | 1000 | 1000 | 800 | 1 | 1 | 800 |
| База автомобиля, мм | | | 2300 | | | |
| Колен на плоскости дороги, мм | | | 1442 | | | |
| Дорожный просвет, мм | | | 220 | | | |
| Максимальная скорость движения, км/час | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 92 |
| Габаритные размеры, мм: | | | | | | |
| длина | 4360 | 4460 | 4360 | 4360 | 4360 | 4460 |
| ширина | 1940 | 2044 | 1940 | 1940 | 1940 | 2044 |
| Высота (без нагрузни), ммз | | | | | | |
| по кувову | 2040 | 1 | 2080 | 2090 | 2090 | 1 |
| по набине | 1 | 2040 | 1 | ı | 1 | 2070 |
| Размеры платформы или грузового отсена фур- гона (внутренние), мм: | | | | | | |
| длина | 2730 | 2600 | 2730 | 1 | 1 | 2600 |
| ширина | 1820 | 1870 | 1820 | 1 | 1 | 1870 |

| BECOTA | 1320 | 470 | 1320 | 1 | 1 | 470 |
|-----------------------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Двигатель | Term HP | pexTe | Четырехтантный карбюра ный верхнеклапанный | и ка лапа | карбюратор- | TO D- |
| Число цилиндров | | | 4 | | | |
| Диаметр пилиндров, ж.ж | | | 92 | -1 | | |
| Ход поршня, мм | | | 92 | | | |
| Рабочий объем цилиндров, я | | | 2,4 | 2,445 | | |
| Степень сматия | | | 6,7 | 2 | | |
| Порядок работы цилиндров | | | 1-2-4-3 | £-3 | | |
| Мансимальцая мощность, л. с. | | 72 x | 72 nps 4000 o6/wun | 06/mns | | |
| Максимальний кругиций момент, кГм | | 171 | 17 при 2200 об/мин | 4nw/90 | | |
| Сцепление | | пови | Одяодисковое сухое | Boe c | yxoe | |
| Коробка передач | Механ | ическая редачам | Механическая, трехходовая, с четырьмя передачами вперед и одной назад | одовая, в и одн | с четы | трьмя ид |
| Раздаточная коробка | - | | Пест двум | врен и | Пестеренчатая, с | I, c |
| Карданная передача | Один трубча- тый кардан- ный вал | трубча- кардан- вал | Два тру нарданиы передний | DYGGATE HEIX BR | Два трубчатых открытых нарданцых вала-задным и передний | HERE E |
| Передвяя ось | Штампован- ная двутав- рового сече- | пован- двутав- | | | | |
| Йередний ведущий мост | 1 | 1 | Сраз тика сти | темн пьно карте | Сразъемным в тикальной пло сти картером | M B B B D- HHOCKO- |
| Углы установия передних колеса | | | | | | |
| угол развала колес | 1,30, | | | | | |
| угол поперечного наклона шкворней | 40807 | _ | | 200, | | |

Продолжени

| | | | 1 | 200000000000000000000000000000000000000 | |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|---|----------|
| | M | Марка автомобиля | мобиля | | |
| Характеризуемде даннаю | MAR-461M | 7 V 3-452 | V A3-452A | VA3-452B | A239-6AV |
| угол продольного наклона шкворией | 3, | _ | % | | |
| Схождение колес, мм | | 1,5 | 1,5-3,0, . | | |
| Задний ведущий мост | С разъемным | E M | м в верти | в вертикальной пртером | нов |
| Главная передача | Одинарная пара конических шестерен со спиральным зубом, передаточное число 5,125 | вара кони | ческих редаточ | пестере | no 5,125 |
| Дифференциал | Конический, с сателлитами | кий, с | Weth | четырьмя | |
| Шарниры поворотных цапф передних колее | 1 | Равных скорост вые | NX | Равных угловых скоростей, шарико- вые | M K O- |
| Pansa | Штамповандая, из листовой стали, продольные балки пвеллерного сечения, соединсти пи пестыю поперечивами | веллерно поперечив | говой ст го сече | яли, про ния, со | эдине- |
| Подвеска | Рессорная, на четырех продольных полу- влинитических рессорах, Концы рессор ус- тановлены в резиновых подущках | и четыре их рессор | ж проде | эльных цы ресс шках | nony- |
| Амортизаторы | Гидравлические, двустороннего д | ическа инего | re, p | действия | HMC, |
| | Установлены Установлены на на передней и заднем мостах мосту | и вади | Установлены на и задием мостах | | переднем |

С. 1492378 ПТампов

Колеса

Размер шин Тип рулеаого механизма Передаточное число рулеаого ме

Поредаточное число рулевого механизма Тормозаз

ручной

вадних колес

Давление воздука в шинак, кГ/см²1

Аккумулиторная батарень

ликумулиторная с напряжением, е емкостью, а-ч Заправочные емкости, из топливные бакиз основной

основной дополнительный система охлаждения система смазии, общая

Штампованиме. с глубоним ободом Ниакого давления 8,4-15

Глобоидальный черви двойным роликом 20,3 (среднее) Колодизатые на все четыре колеса, привод гидралический — от подассной педали Колодизатый с барабаном, привод механический — тросом от рычата

2,0

42 54 , нераабориме, с диав

6-CT-

А-14V, нерааборные, с диаметром Ок. 14 мм

Deab-

98

8 1

17

Свечи замигания

| O W TO W CO W CO A | | VA3-462JI | | | 0,7 | 0,75 | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | VA3-452B | | | | 0,75 | _ | | |
| | мобиля | VA34-452.A | | | 0,7 | 0,75 | _ | | |
| | Марка автомобиля | VA3-462 | 0,25 | 1,0 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,145 |
| | Map | AVS-t21EM | | | 1 | 1 | | | |
| | | N V3-651M | | | ı | ı | - | | |
| | | Характеризуенде данимо | воздушный фильтр | картер коробки передач | картер раздаточной коробки | картер переднего моста | каргер заднего моста | нартер рулевого механизма | амортизаторы (каждый) |

Грузовые автомобили

система гидравлического привода тормозов

| | | | M | арка ав | гомобил | н | 1 | |
|---|--------------------|---------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Характеризуемые даниме | TA3-51A, TA3-51 | Φ83-53Φ | LA3-63A, TA3-63 | LV3-25-03 | LV3-23V | 3HJ-150 | 391-TAG | 981-ILMS |
| Число мест Вес снаряженного автомобиля, ка | 2710 | 2300 | 3440 3200 | 2815 | 3250 | 3900 | 4100 | 3 4000 |

| Ваза, мм | 3300 | 3700 | 3300 | 2700 | 3700 | 0005 | 0007 | 3800 | |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| Колея колес, ммс | | | | | | | | | |
| перединх | 1585 | 1577 | 1588 | 1577 | 1630 | 1700 | 1700 | 1800 | |
| 30 AHHX* | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1690 | 1740 | 1740 | 1790 | |
| Дороминый просвет, мм: | | | | | | | | | |
| под передней осьзо | 302 | 321 | 270 | 305 | 347 | 325 | 325 | 323 | |
| под задней осыо | 242 | 265 | 270 | 245 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| Радиус поворота по следу наруж- ного переднего колеса, м | 7,6 | 6,8 | 8,0 | 6.8 | 8,0 | 0.8 | 8.0 | 0,8 | |
| Габаритные размеры, мм; | | | | | | | | | |
| длина | 5715- | 6400 | 5525 | 6395 | 6395 | 6720 | 6700 | 6675 | |
| пирива | 2280- | 2380 | 2200 | 2380 | 2380 | 2470 | 2470 | 2500 | |
| BELCOTA | 2130 | 2220 | 2245 | 2120 | 2220 | 2180 | 2180 | 2335 | |
| Максимальная скорость с ограни- чителем, км/час | 70 | 22 | 99 | 70 | 98-08 | 65 | 22 | 18, | |
| Тип двитателя | Карбкој с верти жепием рид | Карбюраторный, 4-тактиный, с вертикальным располо- кением цилиндров в один ряд | g, 4-Tak u pac gon s | тантики, располо- в один | Карбю- ратор- у-об- раз- ный, ф-такт- | Карбюратор- пый, 4-такт- ный, с верти- кальтым рас- положением цилиндров в | Карбератор- пый, 4-такт- ный, с верти- кальным рас- положением цилиндров в | Карбю- ратор- ный, V-об- раз- ный, | |
| Число цилиндров | 9 | 9 | 9 | 9 | 00 | 9 | 9 | 00 | |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 | 82 | 82 | 82 | 92 | 101,6 | 9,101 | 100 | |
| Ход поршня, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 114,3 | 114,3 | 92 | |
| | | | | | - | | | | |

* Менду серединой двойных скатов.

| | | | M | арка ав- | Марка автомобиля | H | | |
|--|-------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Характеризуемые данные | LV3-51A; | TA3-53Φ | LA3-63A, LA3-63 | LV3-27-03 | LV3-23V | 3NJI-150 | 3HJI-164 | 3H1-130 |
| Порядок работы ципиндров | 1-5-3 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2- | 6-2- | 1444 | | 1-5-3-6-2- | 12497 |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 4,25 | 5,55 | 5,55 | 6,0 |
| Степень сматия | 6,2 | 6,7 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 0,9 | 6,2 | 6,5 |
| Мансимальная мощность, л. с. | 20 | 22 | 70 | 75 | 115 | 90 | 26 | 150 |
| Число оборотов колесчатого вала в минуту при максимальной мощности | 2800 | 8200 | 2800 | 2800 | 3200 | 2400 | 2600 | 3200 |
| Контрольный расход топлива при скорости 40 км/час, л/100 км | 20 | 19,5 | 25 | 22 | 24 | 83 | 27 | 98 |
| Система охлаждения | | | JH. I | дико | Жидкоствая | = | | |
| Система смазии | Kon | Комбинированная под давлением и | аннал г | дод дава | зением в | и разбри | разбрызгиванием | нем |
| Карбюратор | K-22F | K-84M K-22F K-126E, K-126E K-84 MH | K-22F | K-126E,1 K-84 MH | K-126B | K-80, K-82 | K-82 | H-88 |
| Акнумулиторная батарея | 3CT-70 (2 mr.) | | 6CT-68 SCT-70 M (2 mr.) | We 9-L29 | Me aM | 3CT-84 11,1 (2 mr.) | 3CT-84 (2 mr) | ecT-78- aMc3 |
| Генератор | F-24 | r-24F | F-21 | L-108L | r-130r | r-15B | r-45B | r-130 |
| Реле-регулятор | P P-12B | PP-125 PP-24F 1 | PP-12B | PP-12B PP-24F | PP-130 | PP-130 PP-12B | PP-20 RJH PD-498 | PP-130 |

| Ostonom | | - | | - | | | | | _ |
|---|---------|-------------|----------------------------|--|----------|---------------------|-------------------|----------|---|
| Craptep | 5-15 | 8-IO | 8-15 | 8-IO | CIL | CT-15B | CT-15E CT-15E | CI-130 | |
| Прерыватель-распределятель | P-20 | P-20 | P-20 | .P-20 | P-13B | P-21 | P-21A | P-4B | |
| Constitution on section of | | - | | | | или р-21A | | | |
| CDC 311 BG THAT GRANT | M-12y | A-143 | A-143 M-123 A-123 | A-12V | A-117 | A-16V | A-16y | A-14V | |
| Сцепление | | Однод | Однодисковое сухое | сухое | | Двухдись | Двухдисковое | Оппо- | |
| Коробия передач | | | | | | | | cyxoe | |
| Thermody | * | -сгупен- | 4-ступенчатая 3-ходовая | содовая | | 5-ступе | 5-ступенчатая | 3-xo- | |
| ручной | Коло- | Коло- Бара- | Колодо | Колодочный на кар- панный вал с меха- | APX8- | новод Колодочный | дован ручний | Бара- | |
| | на кар- | C BHYT- | ническа | ническим приводом | мойо | CHO C | на трансмис- | C BHYT- | |
| | REER | MH RO- | | | | ническим | MM | MIR RO- | |
| | Mexa- | MH HA | | | | приводом | W C | MH HB | |
| | HWYBC- | транс- | | , | | | | TPARC- | |
| | приво- | MINCOLLE | | | | | | с меха- | |
| | How | | | | | | | KRW | |
| *************************************** | | | | | | | | МОД | |
| HOMHOR | Колодо | чими на | Колодочный на все колеса с | | гиправ- | | Колодочный на все | ra Boe | |
| | | лическ | лическим приводом | одом | | колеса | | Mark- | |
| Амортизаторы передние | PM- | Tenec- | PM- | Телескопичес- | -онимес- | PEF (| | ириводом | |
| | Tan- | HOUN- | TANK- | ние гиправли- | Parin- | чаж- | равли- | равли- | |
| | PHI. | гид- | PRIT- | роннего дей- | neg- | PRIG- | 2-cro- | - | |
| | равли- | | равли- | СТВИИ | ня | равли- | | | |
| | 2-cro- | 2-cro- | 2-cro- | | | 2-cro- | ствия | Secrimo- | |
| | -эннос | | -эннос | | | роние- | | -эниос | |
| - | го ден- | го дея- | го дея- | | | го дей- | | го дей- | |
| | CABine | | CIDent | | | Clamer | | Cibnn | |

| | | | M | Марка автомобиля | томобил | H | | |
|--|-------------------------|---------|--------------------------|------------------|---------|--------------------------|--|----------|
| Характеризусмые данные | TA3-51A; TA3-51 | Ф63-5АТ | LA3-63A, LA3-63 | LV3-25-03 | K88-58A | 031-IUNE. | 191-RHE | 3HJI-130 |
| Размер шин | 7,5—20 жли 200—20 | 8,25— | 10—18 или 9,75—18 | 7,5-20 | 8,25— | 9,0—20 MINI 260—20 | 9,0—20 9,0—20 260—20 MJH MJH 260—20 250—20 | 260-2 |
| Давление воздуха в шинах, кГ/см² | | | | | | | | |
| передних | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 3,0 | 2,3 | 3.5 | 3,5 | 3,5 |
| задних | 3,5 | 3,2 | 5,0 | 0,4 | 4,3 | 4,25— | 4,25- | 5,8 |
| Заправочные емиости, 43 | | | | | | | | |
| топливный бак | 06 | 90 | 90-105 | 90 | 90 | 150 | 150 | 170 |
| система охландения | 14,5 | 16 | 14,5 | 16 | 23 | 21 | 23 | 29 |
| система смазки | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 8,5 | 8,5-9,0 |
| воздушный фильтр | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 7,0 | 0,7 | 0,63 |
| картер коробки передач | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 5,1 |
| Картер раздаточной коробки картер задиего моста картер переднего моста картер рузевого механизма амортизатора передние | 2,100 | s 0 0 | # 20 00 0 8 6 6 5 5 6 | 18 00,5 | 8,2 | 14141 | 14,140 | 4,5 |
| | - | | | | | | 200 | oloos |

Роспуски

| Характеривуемые двиные | 1-AIIM-3 | іПР-5Х | 2ΠP-10X |
|-------------------------|-----------------------------|---|---------|
| Грузоподъемность, № | 300 | 4000 | 8000 |
| Bec, na | 950 | 1190 | 1880 |
| Колея, мм | 1670 | 1675 | 1720 |
| Габаритные раамеры, мм: | | | |
| длина с дышлом | 3625 | 3460 | 4650 |
| ширина | 2210 | 2100 | 2240 |
| высота | 2315 | 2340 | 2505 |
| Число осей | 1 | 1 | 4.1 |
| Число колес | 4 | 4 | 8 |
| Равмер шин | 210-20 | 8,25-20 | 8,25-20 |
| Высота стоек, мм | 1000 | 1020 | 1000 |
| Погрузочная высота, мм | 1215 | 1320 | 1505 |
| Завод-изготовитель | Ишимский ав- топрицепный | Биробиджая- ский аавод ав- тотракторных прицепов | |

Таблица 4

| | A-741 | 7000 | 3400 | 1800 | | 1300 | 2650 | 2205 | 12-20 | бортажи | | | | 5030 |
|-----------|---------------------------------|------------|---------|--|-------------------------|---------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|------------------------|-------|
| | MA3- 5207B (2-11H- -6) | 0009 | 3200 | 1950 | | 6580 | 2515 | 1520 | 2-20 | HENNIK (| | | | 4545 |
| | A-731 | 2000 | 2500 | 1900 | | 0099 | 2450 | 2225 | 9-20 | с отки | | | | 4430 |
| | илтз- | 0007 | 1955 | 1800 | | 6025 | 2385 | 2130 | 210-20 | тформа | | | | 3848 |
| | 34.1- 180 (2-17H- -4) | 4000 | 2400 | 1970 | | 6240 | 2350 | 1860 | 6,5-20 7,5-20 210-20 210-20 | Деревяниая платформа с откидными | | | | 4200 |
| | y2- | 3000 | 1800 | 1525 | | 5522 | 2266 | 1810 | 7,5-20 | Деревя | | | | 3476 |
| " " " " | 740 (2-11H- | 2000 | 1500 | Перед- них.— 1585 Зад- них.— 1600 | | 5750 | 2295 | 1530 | 6,5-20 | I | | | | 3700 |
| пазкалова | 1-AII- -1,5 | 1500 | 200 | 1624 | | 2985 | 1998 | 740 | 7,5-20 | 1 - | | | | Her |
| пави | иАПС- -739 | 1000 | 200 | 1520 | | 3545 | 1820 | 1615 | 7,5-20 7,5-20 7,5-20 | 1 | | | | 2195 |
| 20000 | JIA3- -058 | 1000 | 1 | 1700 | | 2700 | 2000 | 2000 | | | номе- талли- чесний | | | 2600 |
| | 7.04 (1-11- -05) | 909 | 550 | 1440 | | 2700 | 1645 | 1150 | 6,5-16 | Плат- форма метал- | личес- кая с | ным | | 1660 |
| m budenm | Харантеризу- | Грузоподъ- | Bec, na | Колел, ж.к | Габаритные размеры, мм: | длина с | ширина | высота | Размер шин | Тип кузова | | | Внутренние размеры ку- | длина |


| 2450 | 800 | 1400 | Писвыятичес- кий Механичес- | | мобиль |
|--------|-------------|---|-------------------------------------|---|---|
| 2350 | 480 | 1040 | Писвы кий | Механичес- кий , | Мянский автомобаль- ный завод |
| 2250 | 800 | 1225 (nepen- nuit 60pr 1000) | Пяев- мати- ческий | Меха- ничес- кий | Мянск |
| 2207 | 292 | 1270 | Пнев- могид- равли- ческий | Мека- Мека- ничео- ничес- кий на кий задние на гид- колеса равли- ку | Ирбит- ский авто- при- пепиый |
| 2185 | 280 | 790 | Пиев- мати- ческий | Меха- ничес- кий на задние колеса | Сер- доб- ский авто- при- цепный |
| 2082 | 578 | 1232 | Her | | Ирбит- ский авто- при- цепный |
| 2100 | 242 | 292 | Гид- равли- ческий | * | Cep- no6- cronft abro- upx- nemast |
| Her | A | 740 | Her | | Прбитений автоприцеп- ный |
| 2100 | 280 | 1035 | Her | 8 | Ирбитский автоприцеп ный |
| 1900 | 1200 | 770 | Her | * | Львов- ский авто- бус- ный |
| 1070 | 450 | 700 | Her | * | Улья- нов- ский авто- мо- биль- ный |
| шипина | высота бор- | Погрузочная высота, м.м Привод тор- | мовов: | стояночного | Завод-изго- товитель |
| | | | | | |

Автокраны

| Характеризуемые данные | 4030 | JA3-690 KTC-3F | | АК-5Г | PKM-5 |
|---|---|------------------------------|---|---|--|
| Тип | Гидравлический, неполно- поворот- пый, на автомоби- ле Зил-164 | Меха п.ч | еский, по шасси | пноповорот: ЗИЛ-164 | ный, на |
| Полный вес, ка | (Оборудо- вание с за- правной) 600 кг | 8300 | 8670 | 8300 | 8100 |
| Максимальная грузоподъем- ность, же (при выпете стрелы, м) | 1000-1,2 | 3000-2,5 | 3000-3,5 | 5000-2,5 | 50002,5 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 3,6 | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 5,5 |
| Скорость подъема гр уза, м/мин | 17 | 8-17 | 4,1-18 | 8,0-14,5 | 6-17 |
| Максимальная скорость передви- жения, км/час | 65 | 40 | 30 | 40 | 40 |
| Габаритные раз- меры в транспор- тном положении, мм: | | | | | |
| длина | - | 8889 | 9200 | 8850 | 8880 |
| ширина | - | 2400 | 2600 | 2400 | 2340 |
| высота | - | 3450 | 3900 | 3450 | 3450 |
| Завод-изготови- тель | Львов- ский завод звтопо- грузчиков | Львовский автобус- ный | Рижский ремонтно- механи- ческий | Балаши- хинский завод авто- мобиль- ных кра- нов | Мытищен- ский за- вод № 31 треста ГАРО |

Автопогрузчики

| Характеризуемые данные | 4000M | 4008 | 4048 | 4006 | 4009 | 4045 | 4008 |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|------|---------|
| Грузоподъемность, каг | | | | | | | |
| на вилах | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| на крюке стрелы | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | | 8000 | 5000 |
| Емкость ковша, м2 | 1,0 | 1,5 | 0,57 | 0,57 | - | 0,57 | 1,5 |
| Максимальная высо- та подъема, мм; | | | | | | | |
| вил - | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 7000 | 4200 | 4500 |
| крюка стрелы | 5150 | 5150 | 5150 | 7200 | - | 5150 | 7500 |
| Вес без груза с ви- лами, ка | 5050 | 6400 | 4760 | 7830 | 9000 | 5650 | 13200 |
| Колен, мм: | | | | | | | |
| вадних колес | 1415 | 1415 | 1620 | 1415 | 1415 | 1620 | 1950 |
| передних колес | 1650 | 1740 | 1650 | 1740 | 1740 | 1740 | 1910 |
| Габаритные размеры мм; | | | | | | | |
| длина с вилами | 4575 | 5010 | 4712 | 5800 | 6660 | 5020 | 8070 |
| длина с ковшом | 4900 | 5565 | - | 5800 | - | - | 8070 |
| ширина | 2240 | 2330 | 2100 | 2400 | 2515 | 2250 | 2700 |
| Высота с опущенным грузоподъемником, мм | 3200 | 3260 | 3200 | 3400 | 3460 | 3260 | 3785 |
| Число колео; | | | | | | | |
| передних | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| задних | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 . |
| Размер шинз | | | | | | | |
| передних | 34×7 | 8,25-20 | | 9,0-20 | - | - | 12,0-20 |
| задних | 8,25-15 | 8,25-15 | 8,25-15 | 8,25—15 | - | - | 10,5-20 |
| Наибольшая ско- рость по шоссе, км/чае | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 |
| Завод-изготовитель | Льво | вски | й зав | одав | топот | рузч | иков |



II. Техническое обслуживание автомобилей

Положение о техническом обслуживании

В Советском Соков принята планово-пра дупредительная система технического обслуживания автомобилей, что означает: автомбиль после определенного пробега ставится на техническое обслуживание. Это делают с целью уметывшения интелемности изпоса децелью уметывшения интелемности изпоса деправностей, продленая, таким образом, срок службы вязхобиля в целомобиля образом.

Объем работ по видам технического обслуживания является строго обязательным и сокращать количество операций при обслу-

живании запрещается.

Все виды технического обслуживания выполняются согласно графику, составленному главиым инженером, или плану, составленному техником-механиком козяйства.

Виды технического обслуживания

Планово-предупредительная система обслуживания включает в себя:

а) ежедиевное обслуживание (ЕО);

б) техническое обслуживание № 1 (ТО-1);
 в) техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

Кроме того, два раза в год проводится сезонное техническое обслуживание с целью подготовки автомобиля к эксплуатации в весение-летний или осение-зимний периоды. Проведение его

приурочивается к техническому обслуживанию № 2 (ТО-2). Биединевое техническое обслуживание выполняет водительватомобиля на специально отводенном месте или на стоянке ватомобиля. Все работы по ежестренному техническому обслуживанию авключаются в мойке, заправке и контрольном осмотре автомобиля.

омям.
Техническое обслуживание № 1 (ТО-1). Проводится на станциях или в пунктах технического обслуживания отделений «Селькозтехники», колхозов, совхозов. Участие водителя в выполнении ТО-1 обязательно.

Техинческое обслуживание № 2 (ТО-2). Проводится на станциях технического обслуживания в районных объединениях и

Таблица 7 Периодичность проведения технических обслуживаний

| периодичность проведения | технических | оослуживан. | 1531 |
|---|-------------|---------------------------------------|--|
| | Виды тех | нического обс | луживания |
| Типы автомобилей | во | TO-i | TO-2 |
| Легковые автомобили | | Два рааа в месяц (1000—1500 км) | Один раа в два месяца (4000—6000 км) |
| Автомобили грузовые, самос- валы и все автомобили на щас- си грузовых | | Два раза в месяц (1000—1500 км) | пва месяца |
| "Прицепы | * | Два раза в месяц (1000—1500 км) | шва месяца |

Примечания и па: 1. За периодичность технического обслуживания приняты налендарные дни работы и межосмотровые пробеги автомобиля. Графии технического обслуживавии соотвывается из расчета выполнения ТО-1 два рава в месяц и ТО-2 один рав в два месяца. 2. При месячном пробеге вътомобиля меньше нормативного (для ТО-1)

 В случае если пробег ва месяц составляет более нормативного, календарная периодичность технического обслуживания должна корректироваться по фактическому пробегу.

первое техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в месяп, а второе — не реже одного раза в полугодие. 3. В случае если пробег за месяп, составляет более пормативного, ка-

отделениях «Селькоэтехники». Оно должно проводиться в рабочее время со сиятием автомобиля с эксплуатации. ТО-2 включает в себя все работы ежедневного обслуживания (ЕО), технического обслуживания № 1 (ТО-1) и обязательные работы, которые установленыя для технического обслуживания № 2 (ТО-2).

Периодичность технического обслуживания автомобилей в зависимости от дорожных условий приведена в табл. 8.

Таблица 8

Периодичность технического обслуживания автомобилей

| Кате- гория усло- внё экс- плуа- тации | Характеристика условий эксплуатации автомобиля | Периоднч- ность ТО-1, км | Периодич- ность ТО-2, км |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 11 - | Загородные дороги преимущественно со ще- беночными, гравийными и другими камен- ными покрытиями, находящимися в удов- летворительном состоянии | 1300—1500 | 5200-6000 |
| Ш | Приговые или неисправные дороги со щене ссночным, гравийцым, бульминым и другим дорожными твердыми покрытинии. Работа повышенной маневренности (на строитель- стве дорог, в котловянах, на лесозаготовках и в других тижелых условиям. | 11001200 | 4000—4800 |

Примечание. Для каждой котегории условий эксплуатации накольшия величина пераподичности технического обслуживания привимента для легновых автомобилей, средиля— для грузовых бортовых и наименьшая— для автопосядов и самосвалов.

Объемы работ по техническому обслуживанию автомобилей

Ежедневное техническое обслуживание, Работы по ежедневному техническому обслуживанию выполняются водителем автомобыля на специально отведенном для этой цели месте или же на стояпке автомобиля. Ежедневное техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

 Осмотр н проверка автомобиля перед выездом и по возвращении из рейса, т. е. в конце рабочего дня.

2. Контроль за работой автомобиля в пути и на продолжительных остановиях.

Уборочно-моечные работы.
 Смазочные и заправочные работы.

5. Контрольно-регулировочные и крепежные работы.

6. Ежедневное обслуживание прицепов.

Перед выездом в рейс шофер должен проверить исправность и комплектность автомобиля (наличие воды в радиаторе, масла и

топлива, шоферского инструмента).

Исправность и комплектность подтверждаются подписями механика и шофера на пучевом листе. Без надлежащим образом оформленной путевой документации, без водительских прав и талона технического паспорта выезд автомобиля в рейс запрещается.

Конгроль за рабогой аегомобиле е пути и на праволжительиму остоновки. Водитель при накомедиени аетомобиль в ребсеотлечает за исправность отдельных доталей, предтото, уалов и за отлечает за исправность отдельных доталей, предтото, уалов и за жен: в) следить за правильностью покаваний отдельных приборов; б) за работом межаниямом и агрегато; в) при полагении кенормальностей в работе остановить автомобиль и устранить непоправности; г) при остановках производить контрольный семотр, доваправлять горюче-смаючиным материалами и водой; д) устранать неноправности, выдаженные пои осожна

По возвращении из рейса водитель обязан дать заявку механику гаража на все замеченные и не устраненные им из стояннах

неисправности.

Уборочно-моечные работы включают в себя: уборку кабины и платформы кузова; очистку сидений; очистку шасси и наружную мойку автомобиля; обтирку капота, крыльев, кабины, кузова; поотирку стекол, фав. плафонов, иомерных знаков.

протирку стекол, фар, плафонов, иомерных знаков. Смазочные и заправочные работы. Водитель обязан произвести

смаяку согласно карге и таблице смаючикх работ; дозаправить каргер двигателя маслом, радиатор охлаждающей жидкостью, топливный бак топливом; очистить пластины фильтра грубой очистки масла путем поворота ручки осн пластии.

Контрольно-регулировочные и крепежные работы. При контрольно-регулировочных и крепежных работах необходимо:

проверить заправку автомобиля маслом, водой, топливом и

тормозной жидкостью у автомобилей с гидроприводом тормозов; провернуь натяжение приводных ремней вентилятора, генера-

тора и компрессора, при необходимости отрегулировать; осмотреть автомобиль и проверить, нет ли подтежания беизина, масла, воды и тормозной жидкости. Подтемание устранить:

на, масла, воды и тормозной жидкости. Подтекание устранить; проверить состояние кузова, платформы, кабины, оперения, облиновки разматора, стекол:

проверить действие дверных замков, ручек, бортовых запоров; проверить состояние и давление воздуха в шимах, при необхо-

димости довести давленне до нормы для данного автомобиля; проверить состояние и крепление рулевых тяг, рулевой сошки, рычагов поворотных куляков, шаровых пальнев:

рычагов поворотных кулаков, шаровых пальцев; убедиться в исправном действии сцепления, тормозов и руле-

вого управления; убедиться в исправиости замка зажигания, переключателя света фар и подфарников, звукового сигиала и стоп-сигиала, освещения щитка приборов водителя, стеклоочистителя, маиометра,

указателя давлення масла в системе смазки двигателя; проверить состоямие привода управления карбюратором;

проверить комплектность инструмента водителя; проверить состояние рессор и амортизаторов:

провернть и при необходимости произвести затяжку гаек дисков колес.

Ежедневное техническое обслуживание прицепов. При ежедневном техническом обслуживании прицепов иеобходимо:

очистить, убрать и вымыть платформу; проверить состояние номерного знака:

проверить состояние рессор, крепление дисков колес;

проверить состояние шни и давление воздуха в инх; смазать сочленения дышла прицепов;

проверить действие стоп-сигиала и освещение номерного знака:

проверить привод тормозов.

Первое техническое обслуживание автомобилей (ТО-1). Выполнить весь объем работ, входящих в ежедневное техническое обслуживание, и дополнительно произвести следующие работы.

Контрольно-редулировочные и крепежные роботы. По д в и г а т е л ю. Порворить динамометрическим ключом усидие затажки болгов и гаек крепления головки блока цилиздров; проверить крепление вентивляторь, водиного насоса, компрессора, воздушного фильтра, карбюратора, бензонасоса, топливного бака, глушителя, радматора, динателя; проверить матажение ремней вентилятора. компрессора и действие жалюзи веитилятора; спустить отстой из корпусов фильтров грубой и тонкой очистки масла; очистить

пластины фильтра грубой очистки масла.

По силовой передаче. Проверию, работу сцепления, смободный и полима ход педали и при необходимости обрету двровать; смаать подшилини выключения и вал видки сцепления; роси педали сцепления; проверить состолите и крепление картеров коробки передач, раздаточной коробки и герметичность их соединений, нарданной передачи (паривров валов, пиливелых сосдинений, подшилника опоры промежуточного вала); проверить затажку тект коепления облагие погумента.

По меканиам у управления. Проверить и при необходимости устранить любут в ружевом управлении и шарнирым румевых тап, герметичность соединения трубопроводов и утечкум водуха (жидкости) в тормовомом приводе; проверить, действие ручного и ножного шриводов тормовов и при необходимости отрегудировать завоом между колодикам и и башабаном (деиском).

По ходовой части. Проверить крепление стреминок, хомутиков, пальцев рессор, картеров, тяг амортизаторов, таек колее и дисков; проверить состояние рамы и буксирного присцособлеиня; проверить давление воздуха в шинах и при необходимости

довести давление до нормы.

Электротехнические работы. Протереть баки аккумуляторных батарей и прочимети выпуляциюные отверения; проверить крепление батарен, уровень и плотность электролить, степень заряжевление батарен, уровень и плотность электролить, степень заряжевреле-ретулатор от грази, проверить их крепление и плотность соедивения извеми; проверить состояние изолации проводол, при веобходимости изолировать оголенные места; проверить состояние и действие зуможого и стоти-ситиалов, нерезплочатьсяй соенциялы, и действие зуможого и стоти-ситиалов, нерезплочатьсяй соенциялы, наре; проверить и при необходимости подтянуть крепление правотов и наконеричиков.

Смалочно-очистительные и заправочные работы. Смазать узлы трения автомовия согласно карте и таблице смазин; спустить отстой из корпусов масляных фильтров; спустуть воду и очистить от грази корпус безиннового фильтра-отгойника; промыть воздушный фильтр двигателя, компрессора и сменить масло; проверить урожем и при необходимости долить масло в карте кробки передач, раздаточной коробки и главной передачи; проверить уровень тормолюм жидкости в главном тормолюм цылицую.

После выполиения всех операций технического обслуживания

№ 1 произвести контрольный пробег автомобиля, при котором на всех режимах проверить работу двигателя, сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, карданной передачи, рудевого управления и тормозов.

чи, рулевого управления и тормозов.

Первое техническое обслуживание прицепов. Выполнить весь
объем работ, входящих в ежедневное техническое обслуживание,

и дополнительно произвести следующие работы:

очистить и вымыть платформы кузова и прицепа; привести в иадлежащий вид номериые знаки и задний фо-

привести в надлежащии внд номерные знаки и задник фонарь; проверить состояние кузова, брызговиков, запорных устройств

бортов прицепа; проверить состояние электропроводки, стоп-сигнала освещения;

проверить и при необходимости отрегулировать тормоза; произвести смазку подвески и поворотного устройства;

проверить состояние колес и шин, при необходимости довести давление воздуха в шинах до нормы.

Второе техническое обслуживание автомобилей (ТО-2). Вы-

№ 1, и дополнительно произвести следующие работы:

Уборочно-моечные работы. Убрать кабину, кузов и вымыть автомобиль; обтереть облицовку раднатора, капот, кузов (легковых автомобилей): протереть хромированиые части специальными

смесями для придания им блеска. Конгрольно-регулировочные и крепежные работы. По двигателю. Проверить компрессию в цилиндрах двигателя; герметич-

мость соединений систем питания, охлаждения, смааки; крепление радилатора, водяного насосе, двитегам, крокштейня вала и педали дроссельной заслоики карборатора, коллектора грегатова транскиосии; заворы клапаниюто межиними; утроень топлива в поплавковой камере; состояние прокладок; разобрать, промыть и при необходимости отретудировать карборатор им влаже обороты колостого хода; промыть отстойник бензонасоса, корпус и фильтрурующий элекент топливаюто фильтра—остойника.

По с и ло в ой пер в да че. Проверить герметичность и издежность крепления коробим передач и меканизма центрального гормоза; проверить состояние марданного вала (дюфт шариноро примежуточного вала, ваудией шестерии авдисто моста); проверить суммерный люфт подпилников вала велущей шестерии и тамуть болты и гайки на лишки разлема картера ведущего моста

и крышек подшипииков.

По механизму управления тормозом. Проверить состояние и надежность крепления картера рулевого механизма, рулевой колонки, рулевого колеса, тормозного крана (главного цилиндра), тормозных камер колес (тормозных цилиндров), ресивера, регулятора давления пневматического привода тормозов, компрессора, тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин, подшинников колес, при необходимости отрегулировать люфт подшипников рулевого механизма, привод тормозов, зазоры между тормозиыми кололками и барабаном, зазор между загрузочными клапанами и винтами коромысел, спустить конденсат из ресивера: удалить возлух из гилравлического привода тормозов: проверить уровень жилкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить; проверить герметичность тормозного краия и тормозных камер.

По ходовей части. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки и сходимость передиих колес, полиципники ступиц колес: проверить состояние балки переднего моста, люфт шкворней во втулках поворотных цапф, прогиб рессор, состояние пальнев рессор, рамы, подрамника, подрессорников, самосвального механизма: произвести перестановку колес в соответствии со схемой перестановки для данного автомобиля; проверить крепление передней полвески легковых автомобилей: проверить работу амортизаторов и при необходимости долить жидкость; при необходимости долить масло в цилиндр самосвального механизма.

Покузову, кабине и платформе. Проверить крепление кабины, кузова к раме; подтянуть крепление стремянок, болтов, петель и запоров.

Электротехнические работы. Снять и проверить состояние запальных свечей, при необходимости очистить их от нагара и отрегулировать зазоры между электродами; снять защитную ленту генератора и стартера и проверить состояние шеток и шетколержателей, коллектора, контактов включателя и возвратной пружины механизма привода стартера: продуть полость генератора и стартера сжатым воздухом, смазать полшипники: проверить работу реле-регулятора и при необходимости отрегулировать вазоры между контактами: проверить правильность установки фар: снять крышку прерывателя-распределителя, проверить состояние контактов и при необходимости отрегулировать зазор между ними; проверить состояние и подзарядить аккумуляторную батарею.

Смазочно-очистительные и заправочные работы. Смазать узлы трения автомобиля согласно карте и таблице смазки; промыть фильтры грубой и тонкой очистки масла (заменить элемент тонкой очистки); очистить систему вентилиции двигателя и воздушные каналь свијумов кагреров склоой перафачи; проверить и при необходимости долигь жидкость в амортиваторы; сиять топливный филир-ротобник и промить его; очистить отстойник топливного насоса от воды и грязк; долить или заменить (по графытелья двигать мостя и путемого межанизма, очной коробое, в картерых авлиеть мостя и путемого межанизма.

После выполнения всех операций технического обслуживания произвести контрольный пробег автомобиля и проверять работу авигателя, сцепления, коробки передач, карданиой передачи, раздаточной коробки, ведущего моста, рулевого управления и тормовов.

Второе техническое обслуживание прицепов. Выполнить весообъем работ, входящих в техническое обслуживание № 1, и дополнительно произвости следующие работы: проверить соотосние рамы и далила, рессор и подресоринков, авкрепить стремянки и нальшы рессор; проверить состоямие повротиото устройства и его дегалей; проверить сътройства применения строито образовать подшипники ступил колее.

Сезонное техническое обслуживание автомобилей (СО).

Особенности сезонной эксплуатации автомобилей. Повышениая температура окружающего воздуха отрицательно сказывается на работе двигателя.

Вследствие ухудшения теплопередачи двигатель может перегреваться, что вызывает перерасход топлива, снижение мощности и повышенный износ двигателя.

В весеине-летний период в воздухе находится большое количество пыли, а поэтому необходимо чаще промывать воздушный фильтр.

Необходимо следить за тепловым режимом двигателя, температурой охлаждающей жидкости, температурой масла, уровнем электролига в аккумуляторной батарее, нагревом шин и давлением воздуха в них и значительно чаще производить мойку автомобиля.

Еще более резкое влияние на износ автомобиля оказывает пониженная температура окружающей среды.

Низкая температура вызывает повышение вязкости масла и, как следствие, увеличение потерь на трение, затрудняет запуск двигателя. Вследствие низкой температуры подача масла к трущимся деталям ухудшается, извос деталей поэтому увеличивается. В цилиндрах холодного двигателя топливо конденсырется и сманявет мисле ос стеюк цилиндров, поршией и колец, что также способствует увеличению изиоса деталей. С понижением температуры мисла и повышением сто взякости в нарторах ведущих мостов, коробках передат реако возрастают потери на трение, вызывающие непроизводительные затраты мощности. Все это способствует увеличению раскода топлива и износу деталей межинамов трансмисьта.

При эксплуатации автомобилей в осеине-зимиий период необкодимо привести в исправное состояние средства для подогрева воды и масла, заготовить зимине сорта масел, инякозамерзающие жидкости, подготовить утеплительные чехлы радиаторов и капотов двивателей, укомилектовать автомобиль средствами помыше-

ния проходимости.

Для бесперебойной работы автомобилей в тех или иных условиях большое значение имеет подготовка шоферского состава к сезониому обслуживанию автомобилей, к приемам их вождения в тяжелых дорожных условиях.

Контрольно-регуацировочные и крепежные работы. Дополинголько к перечно обязательных работ, выполненных при техническом обслуживании № 2, необходимо выполнить следующие оплрации провернть работу термостате системы охлаждаемыя двигателя; промыть систему охлаждения двигателя и заправить се соответствующей охлаждаемия двигателя и заправить се двобрать и промыть дегали топливого насоса; промыть безаденовающей промыть дегали топливного насоса; промыть безависплужащии; проверить действе отопиться вабимы; проверить надежность управления жалозы (сторками) радияторы; зачистить жузова, кабимы; проверить фото по промыть ображдение участки кузова, кабимы; проверить комплектность рабочего инструмента. Заектролектические работы. Поизваемти комптольственно-

электротехнические расоты. Произвети котрольностренировочный циль аккумуляториям батареам и довести плотность электролита в соответствие с климатическим повсом и сезоном всклауатации; промыть и смаварь подишиники генертора, предварительно разобрав последний; зачистить коитакты и отретулировать закоры в реле-регуляторе; проверить состоящие обмотом генератора и стартера; проверить и отрегулировать привод включения стартера.

Смазочно-очистительные и заправочные работы. Промыть топ-

ливные баки, трубопроводы и приборы системы питания; промыть мартеры двигиеться, короби, ведущих мостов и заправить маслом, соответствующих мостов и заправить маслом, соответствующих мостов и заправить маслом, соответствующих сезону эксплуати и тим — один раз в кол веспой; смавать стеключистители; отполняти — один раз в кол веспой; смавать стеключистители; отполнять кумо в втомобиля; промыть ширимы равных угловых скоростей. Основные данные по техническому обслуживанию приведеныя в табл. 9-11.

Таблица 9

Нормативы трудоемкости по техническому обслуживанию автомобилей и автомобильных прицедов

| | Нормы в | ремени по в | идам рабоз | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|--|--|
| Марка автомобиля | EO | TO-1 | TO-2 | Текущий ремонт на 1000 км пробега | | |
| Легков | ые авто | мобили | | | | |
| «Москвич» (все модификации) | 0,6 | 4,5 | 16,0 | 10,0 | | |
| «Волга» (все модификации) | 0,6 | 4,5 | 16,0 | 10,0 | | |
| УАЗ-69, УАЗ-69А | 0,6 | 4,5 | 16,0 | 10,0 | | |
| Грузовые автомобили | | | | | | |
| FA3-51A FA3-53 | 0,5 | 3,5 | 13,0 | 9,0 | | |
| FA3-63 FA3-93 | 0,6 | 4,0 | 14,0 | 10,0 | | |
| ГАЗ-52 | | | | | | |
| ЗИЛ-164 | 0,5 | 3,5 | 13,0 | 9,0 | | |
| ЗИЛ-585 | 0,6 | 4,0 | 14,0 | 10,0 | | |
| ЗИЛ-130 | По времен: | но установл | пенным ног | мам | | |
| Прицепы и полуприцепы | 0,4 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | | |

Нормы межремонтных пробегов автомобилей и прицепов до капитального ремонта (для сельского хозяйства)

| Марки автомобылей и автоприценов | Нормы проб тального ремо для новых ав- томобилей и | |
|--|---|---|
| | приценов до первого капи- тального ре- монта | лей и прице- пов, прошед- ших капита- льный ремонт |
| Автомобили | | |
| «Москвич-407» и «408» | 65 | 55 |
| «Победа» М-20 | 110 | 90 |
| ГАЗ-69, УАЗ-69 | 110 | 90 |
| r A3-51 | 105 | 90 |
| FA3-63 | 90 | 75 |
| ΓΑ3-98 ΓΑ3-52 | 95 | 80 |
| | менно установ: | енным норма |
| 3HJI-164 3HJI-150 | 105 | 90 |
| ЗИЛ-585 | 95 | 80 |
| | нно установлен | ным нормам |
| Автоприцепы Прицепы одноосные грузоподъемностью 1,5 m | | 1 42 |
| Прицепы-роспуски: | | |
| грузоподъемностью до 3 т | 70 | 60 |
| То же, 5 т | 80 | 65 |
| Прицепы двухосные: | | - 00 |
| грузоподъемностью до 3 т | 70 | 60 |
| То же, 5 т | 70 | 60 |

Примечания: 1. Для автомобилей, которые на протяжении межрементного пробега используютоя с одным прицепом или полуприцепом, нормы межремонтных пробегов симаются на 15%.

Дли автомобилей, которые на протижении не менее 50% межремонтиого пробега используются с одним прицепом или полуприцепом, нормы межремонтных пробегов сириаются на 10%.

Для автомобилей-самосвалов и бортовых, загружающихся из бункера им экспаватора, а также для автомобилей, постоянню работающих на лесовизовах, в карьерах, нормы межремонтных пробегов сикикаются на 10%.

Ta6nuna 11

Утвер ждаю; Руководитель хозяйства

План-графии технического обслуживания автомобилей


(наименование хозяйства) а месяц 197

| | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | φ. | 1 | 1 |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| | 16 | - 1 | 1 | 1 | ġ.T | 1 | I | 1 |
| | 13 | T | 1 | å, | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 12 | 1 | ģ. | 1 | I | 1 | I | 1 |
| | 11 | OT. | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 21 |
| | 10 | 1 | 1 | Ţ | ı | 1 | ı | ľ. |
| enna | 6 | 1 | 1 | ! | , I | 1 | T | 1 |
| Дии месяца | 00 | 1 | 1. | 1 | I | 1 | Ì | 1 |
| Ди | 2 | 1 | 1 | ı | ĺ | T | 1 | 1 |
| | 9 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -01 - | T |
| | ın. | 1 | I, | 1 | 1 | Q. | 1 | 1 |
| | 9 | 1 | 1 | 1 | ģ, | 1 | 1 | 1 |
| | 00 | 1 | 1 | ģ. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 63 | - 1 | QI. | 1 | 1 | 1= | 1 | 1 |
| | 4 | POT. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TO- |
| Nº an- | томо- | 22-12 | 22-47 | 22-20 | 24-11 | 25-17 | 26-12 | 32-11 |
| Марка ав- № ав- | томобиля | FA3-53 | FA3-53 | FA3-53 | 3HJI-130 | 3HJI-130 | 3HJI-130 | 3ил-164 |

| _ | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|----------------|-------------|
| | 55 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 |
| | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ĺ | ģ. |
| | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 88 | 1 | I | 1 | 1 | I | -52- | 1 |
| | 27 | ı | 1 | 1 | I | TO- | I | T |
| | 28 | 1 | 1 | 1 | TO- | 1 | 1 | 1 |
| Ta Ita | 25 | -1 | 1 | 70- | T | 1 | I | 1 |
| Дии месяца | 24 | 1 | TO- | 1 | 1, | T | 1 | 1 |
| Дин | S | TO- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 22 | J | 1 | 1 | 1 | I | I | 70 <u>T</u> |
| | 23 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 18 | 1 | 1 | 1 | I | I | I | 1 |
| | 17 | 1 | I | I | I | 1 | 1 | 1 |
| | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ģ [†] | 1 |
| N an- | томо- | 22-12 | 22-17 | 22-20 | 24-11 | 25-17 | 26-12 | 32-11 |
| Mapka an- N an- | томобиля | FA3-53 | LA3-53 | LA3-53 | 3HJI-130 | 3HJ-130 | 3HJI-130 | 3HJI-164 |

П р и м е у в и и т. т. Выполнение ТО-1 и ТО-2 отмечаются и пляве-прафике условными знаяские. 2. Сезоние технические обслуживания в период их проведения вслучаются в плам-график внесто ТО-2 и обозвачаются СО.

Гл. виженер (подпись)



III. Двигатель, его механизмы и системы

Общий контроль за работой двигателя

В процессе эксплуатации автомобилей изпашиваются детали динателя, траксимиссии, ходовой части, уменьшается мощисоть динтеля, уменивается раско, топлива и мела, повядяется повышенный шум в механимов во многом зависит от правильной их косплуатации, воверменного ухода, применения соответствующих сортов топлива и массл.

Основными признаками неисправности двигателя являются: падение мощности, дымление, увеличение расхода топлива и ма-

сла, повышенный шум и стуки.

Паденне мощности двигателя можно определить по синжению этакового усилия, перебоям в работе, дамлению, повышенному расходу топлива и межда. Падение мощности от изякоса поршиевой группы можно определить по компрессии в цилиндрах двигателя. Провернот компрессию при ТО-2 специалным компрессиметром на прогретом двигателе. Для этого необходимо вывинитьть свечи, открыть дроссовляю заклонну карборатора, плотно вставить резиновый наконечник компрессиметра в отверстие для свечи. Провернуть коленчатый вал на 6-8 оборотов стартером (при полностью заряженной аккумуляторной батарее) и по манометру определить давление внутри цилиндра. Затем проверить давление, создаваемое в других цилиндрах,

Давление в цилиндрах двигателя должно быть не ниже 5,5-6,0 кГ/см². Показания компрессиметра в каждом из цилиндров не должны отличаться более чем на 0,7-1,0 кГ/см2. Если в цилиндры двигателя залить масло, при проворачивании коленчатого вала компрессимето покажет повышение давления. Это свидетельствует об наносе попшневой группы.

Ослушивание двигателя

Ослушивают двигатель с целью определення его состояння без разборки. Делают это стетоскопом или на слух на оборотах, позволяющих лучше прослушивать стуки сопряженных деталей. Наиболее ясно прослушнваемыми сочленениями двигателя являются; поршень — цилиндр, поршневой палец — бобышки поршня нли втулки шатуна, коленчатый вал - шатун, коленчатый вал - коренные подшипники, шестерни механизма газораспределения, распределительный вал — подшипники, стержень клапана — боек коромысла.

Характерные звуки в этих деталях указывают на износ деталей или нарушение регулировок. Стук поршня (прерывистый, глукой) прослушивается при резком уменьшении числа оборотов ко-

ленчатого вала на непрогретом двигателе.

Стук пальца (звонкий) прослушивается при резком изменении числа оборотов коленчатого вала, Стук шатунного подшипника (сильный, глухой) прослушивается при резком и частом изменении числа оборотов коленчатого вала и уменьшается при отключении свечи проверяемого цилиндра.

Стук коренных подшипников (глухой, более слабый, чем шатунного подшипника) прослушивается при резком изменении

числа оборотов коленчатого вала.

Стук распределительных шестерен (повышенный шум) прослушивается на малых оборотах холостого хода.

Стук распределительного вала (глухой, слабый) прослушивает-

ся в зоне расположения втулок при частом и резком изменении числа оборотов коленчатого вала.

Стук клапанов (звонкий) корошо прослушивается в зоне расположения толкателей или коромысел.

Проверка герметичности соединений агрегатов и приборов

Проверка герметичности соединений производится путем семотра. Не допускается подтежвив в системе штатиня, сказани, охлаждения, в местах присоединения коробки передач, картера задисто моста. Подтежания хорошо заметни по пятнам, образующимся при просачивании топлива или масла. Все хомучник должим быть плотио зажаты. Очень тщательно

нужно проверять и подтягивать трубопроводы тормозов, так как незначительная неплотность может привести к отказу работы тормозов.

Запальные свечи необходимо плотно завинчивать, чтобы не было прорыва газов через прокладки.

Головка цилиидров плотио прижимается к блоку.

Карбюратор и впускиой коллектор должны быть надежно уплотнены. Не допускается подсос воздуха. Допускается лишь незначительное просачивание воды из сливного отверстии водяного насоса в период обкатки нового двигателя до приработки поверхностей упорной шайбы и корпуса.

Проверка и регулировка ° кривошипно-шатунного механизма

Колемчатые валы и подшинники. Колемчатые валы инготваливаются из стели, я такие отливаются из специального чутука (табл. 12). В завысимости от конструкции шейки колемчатого вала могут быть полые кли сплоиные. Колемчатые валы в завысимости отдельные размерные группы (пормальные и ремонтные). Для динтегств автомобиля «Запромес», и перагусматривается выпуск кота-лей ремонтных размеров кривошилио-шетущого мехациямы. Для дингатола ватомобилей «Запромес» 3 АЗ-3-696 и ЗАЗ-968 и

| Марка автомобиля | Материал коленчатого вала | Количество подшишников | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--|
| | | ных корен- | шатуп- ных | |
| «Запорожец» ЗАЗ-965 и 966 | Литой на магшиевого чугуна | 3 | 4 | |
| «Москвич-407» «Москвич-408» | Кованый, стальной | 3 | 4 | |
| «Москвич-412» | То же | 5 | 4 | |
| «Волга» М-21 | Литой из магниевого чугуна | 5 | 4 | |
| УАЗ-69, УАЗ-69А, ГАЗ-69, ГАЗ-69А } | Кованый, стальной | 4 | 4 | |
| ГАЗ-51, ГАЗ-51А, ГАЗ-63, ГАЗ-63А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52 | Кованый, стальной | 4 | 6 | |
| FA3-53A | Литой на высокопрочного чу- гуна | 5 | 4 | |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 | Кованый, стальной | 7 | 6 | |
| ЗИЛ-130 | Кованый, стальной | 5 | 8 | |

предусмотрены размерные группы кривошипно-шатуниого мехаиизма.

У иовых двигателей диаметральный зазор в подшипииках устаиавливается в пределах, указанных в табл. 13.

Шатуны. Шатуны изготавливаются из стали. В верхиюю головку шатуна запрессовывается броизовая свернутая втулка, а в инжимо устанавливаются вкладыши. Крышка инжней головки шатуна крепится к иему болтами и гайнами, которые тщательио шплингуются.

При вамене вкладышей, а также при сиятии крышек для осмотра вкладышей шатуимые болты и гайки, а также гайки шпилек крышек коренных подшипников необходимо затягивать с определенным усилием.

Затягивать гайки иужио равиомерио, не затягивая какую-иибудь из гаек сразу до полиого зажатия. В процессе затяжки надо

| | Зазор в подшипниках, мм | | | |
|--|-------------------------|--------------|--|--|
| Марка автомобили | коренных | шатунных | | |
| «Запорожец» ЗАЗ-965 и 966 | Не должен п | ревышать 0,0 | | |
| «Москвич-407, 408, 412» | 0,025-0,082 | 0,025-0,076 | | |
| «Волга» M-21 | 0,026-0,083 | 0,026-0,077 | | |
| ГАЗ-69, ГАЗ-69А, УАЗ-69, УАЗ-69А. ГАЗ-51, ГАЗ-51А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52, ГАЗ-53А | 0,026-0,071 | 0,026-0,065 | | |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-164А | 0,026-0,090 | 0,026-0,078 | | |
| ЗИЛ-130 | 0,026-0,085 | 0,026-0,072 | | |

следить за правильностью установки крышек и не перетягивать гайки. Лучше всего затягивать их специальным динамометрическим ключом или обычным ключом без удлинителя.

Перед заменой вкладышей тщательно очистить плоскости разъема, вкладыши, постели, промыть и смазать шейки коленчатого вала.

Вкладыши подбирают только такой размерной группы, как и коленчатый выл. Метки на крышках и постолих должина соппадать и находиться с одной сторомы, а вкладыши плотно прилечать к постелям. Нельяя допускать перестапоких крышем и выгладышей с одного шатуна на другой или поворачивать их. Запрещается колдиливать люскости развежам крышем на коладышем, щабрить вкладыши, отавить прокладым между вкладышем и его поотсялью рено кологрупцией). Устанавляють заворы между шейками вкла и подпининиками меньше указанных в таба. 13 запрещается, так как это может вызывать задиры на шейках зала и якладышам.

Шплинтовать гайки шатунных болтов нужно только новыми, не бывшими в употреблении шплинтами. Применять вместо шплингов проволоку запрещается. Коным шплингов разводят так, чтобы одни конец был отогнут на гайку, а другой на торец болта. Шатумиме болты не должим иметь трещин, забоин, надрезов, соравниой резьбы. При замене вкладышей нужно очищать полости шатумими шеск коленчатого вала от грязи.

Йоршим и цилиндры. Поршни автомобильных двигателей изготавливаются из алюминиевого сплава, а гильы и цилиндры из серого чугуна. У некоторых двигателей для лучшей приработки поверхность поршня покрывают электролитическим способом

слоем олова толщиной 0,004—0,006 мм.

Для лучшей изиосостойности в верхнюю часть гильз или цилиндров запрессовывают специальные короткие гильзы, изготовленные из высоколегированного чутуна.

Поршии к гильзам подбирают по соответствующим размериым группам, обеспечивающим нормальный завор. Поршии заменяют при увеличении завора между поршием и цилизиром выше допустимого, а также при износе квиавок под поршневые кольца и отверстий под поршиевы палец (тебл. 14).

Таблица 14

| Марка автомобиля | Зазор между поршнем и цилинд- | Honycru- mar pas- mura s se- ce nop- mueß, s |
|---|---|--|
| «Запорожец» ЗАЗ-965 и 966 | 0,04-0,06 | 3 |
| «Москвич-407», «408» и «412» | 0,04-0,06 | 4 |
| «Волга» М-21, ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ГАЗ-51, ГАЗ-51А, | 0.012-0.024 | 3 |
| ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52) ГАЗ-53А | Протягивается ленточный щуп толщиной 0.05 мм и шириной 13 мм | 3 |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 ЗИЛ-130 | 0,08—0,10 0,07—0,13 | 4 |

Поршин для одного двигателя подбирают по весу, Размость веся подшей одного комплекта не должия провышать 3—4 г. Вынимать поршень из цилиндра путем выбивания молотком (по нижией головке шатума) вапрещается. Нужно вытальнать поршень сегимин ударами деремянной выкологии. При установке подмерательного пределению по порежения пределения по пределения пределения по пре

Зазор между цилиндром и поршием проверяют ленточным шупом при снятых поршиевых кольцах. При замене гилья необходимо заменить уплотиительные резиновые кольца. Места под учлотингельные кольца иужно очистить от пригоревшей краски,

накипи и грязи, а кольца смазать суриком.

Шатунные шейки коленчатого вала, а также шатуниме подшиними измашиваются бастре корениям, поэтому, если увеличение завора в шатунимх подининимах превышает 0,12—0,20 мм, а овальность и конусность шатуниях шеек боле 0,03—0,06 мм, шейки коленчатого вала перешлифоваваются до ремонтиого разшиний коленчатого вала перешлифоваваются до ремонтиого разникам превыму в превышей превышей в превышей в превышей в превышей превыш

Видадыщи корениях и шатуники подшининков изготовляются и толкой стальной ленти и валиваются специальным слявом. Коренные подшининки (передний и вадиний) двитателя ветомобила бапорожень голссотельных, неравреваных, вытоголизаны из аломичок. Шатуницае выпадыши тонкостенные, изготовлены из специального слизава. Витуренция поверхность покрыта свищово-по-винистым сплавом толциной 0,002—0,003 жм. У двигателя модели 412- применяются отмостенные стальным валитые свижновителя бромо. Эти вытадыши выдерживают в 2—8 разв свижновителя францов. Отся вытадыши выдерживают в 2—8 разв свижновителя форольной перемещение колечатого вала должно Осевое (продольное) перемещение колечатого вала должно

обыть не более тех величии, которые приведены в табл. 15, а усилие затяжки подпинников — в табл. 16.

Поршиевые ввалыы. Поршиевые пальны изготавливаются из

Поршневые пальцы, Поршневые пальцы изготавливаются из высококачественных сталей, закаливаются т. в. ч., шлифуются и полируются.

Поршневые пальцы выдерживают большие ударные нагрузки, а рабочая поверхиость обеспечивает высокую изиосостойность. Внутренняя поверхиость пальцев ие цементируется.

На всех автомобильных двигателях устанавливаются пальцы павающего типа, т. е. оии могут свободию проворачиваться как в бобышках поршия, так и в верхией головке шатуиа. От осевого

| | | Мар | рка автомобиля | | | |
|--|---|-------------------------------|---|----------------------|-------------|--|
| Допустимое осевое поремещение коленчатого вала, мм | «Моск- вич-407», «408» и «412» | «Boл- ra» M-21, M-24 | УАЗ-69, ГАЗ-51, УАЗ-69А, ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53А | ЗИЛ-150 , ЗИЛ-164 | зил- 130 | |
| | 0,05-0,18 | 0,075-0,175 | 0,0750,175 | 0,05-0.23 | 0,075-0,245 | |

Таблица 16

| V | Усилие ватянки подшинников, кГм | | | |
|--|--|-----------|--|--|
| Марка автомобиля | Коренных | Шатунных | | |
| «Запорожец» ЗАЗ-965, | 3,25—3,75 | 3,2-3,6 | | |
| 3A3-966 | 2,20-2,50 | 3,2-3,6 | | |
| «Москвич-407» и «408» | 9,7—10,5 для вадяего и 9,0—9,7 для среднего и заднего подшишников | 5,0-6,5 | | |
| «Москвич-412» | 9,5-10,5 | 5,5-6,5 - | | |
| «Волга» М-21, УАЗ-69, УАЗ-69А, ГАЗ-6°, ГАЗ-69 ['] A, ГАЗ-51, ГАЗ-51А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52 | 12,5—13,6 | 6,8—7,5 | | |
| ГАЗ-53A | 11-12 | 6,8-7,5 | | |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 | 11—13 для передяей и промежу- точной крышек, 8—10 для средней и жадней | 8,0-9,0 | | |
| 3MJI-130 | 11—13 | 7,0-8,0 | | |

перемещения поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами, установленными в бобышках поршня,

При установке пальца в поршень нужно нагреть поршень в

масле до температуры 80-90 °C. Поршневые пальны по наружному диаметру подразделяются

на размерные группы, обозначаемые краской. Поршни и пальцы следует комплектовать окрашенными (помеченными) краской одного цвета. Во втулку верхней головки шатуна поршневой палец должен

входить от усилия руки или от слабых ударов деревянным молотком. Палец, вставленный во втулку верхней головки шатуна, должен проворачиваться усилием руки.

Разиица в весе пальцев, входящих в один комплект, не должна превышать 2 г.

При правильной подборке пальнев к поршиям и подгонке к верхней втулке головки шатуна обеспечивается натяг между пальнем и поршнем в пределях 0,0020-0,0075 жж и зазор между пальцем и втулкой шатуна в пределах 0,0045-0,0095 мм.

Поршневые кольца. На поршиях двигателей устанавливаются уплотинтельные (компрессионные) и маслосъемные кольца. Компрессионные кольпа служат для уплотнения поршия в пилиндре. а маслосъемиые - для удаления лишнего масла со стенок цилиндра и уменьшения попадания масла в надпоршневое простран-CTBO.

Изготавливаются поршневые кольца из спецнального чугуна, обладающего высокой упругостью, износостойкостью и прочностью. Наряду с чугунными все более широкое применение находят

стальные леиточные кольца.

Замки колец прямые. На внутренней цилиндрической поверхности компрессионных колец делают проточки прямоугольной формы. Такие кольца ставятся проточкой вверх. Если имеется проточка на наружной цилиндрической поверхности, то такое кольцо ставится проточкой винз (рис. 1). Такая конструкция колец способствует ускорению приработки, лучшему уплотнению в цилиндре и уменьшенню вибрацин.

Пля быстрейшей приработки колец к зеркалу инлиндра их покрывают тонким слоем олова, а для уменьшения износа - слоем пористого хрома. Хромированные поршневые кольца ставят в верхиие канавки поршней. Если гильзы не заменяют или не перешлифовывают цилиндры, хромированных колец не ставят, так как они быстро закоксовываются вследствие плохой приработки

Рис. 1. Расположение колец на поршие двигателя автомобиля «Москвич-407»:

1— цилиндр; 2— поршень; 3— верхнее компрессионное кольцо; 4— среднее компрессионное кольцо; 5— вижнее компрессионное кольцо; 6— маслосъемное кольцо;

Кольца на поршено обязачельно иржи оуганаливать так жак показано на рис. 1. Несоблюдение этото условия выявляет учеличение нагарообразоватия, дажиление двигаранци, падеще мощности и повышенный расход масла. У автомобыпай- збапорожено замена игууниных
маслосъемных можности стальнамия
на вызошенный двигаченых смена



установки поршневых колец автомобилей «Запорожец» показана на рис. 2 и 3. Зазор в замках поршневых колец новых двигателей должен быть в процелах, указаных в табл. 17.

Перед установкой кольца на поршень необходимо определить величния завора в вание. Для эгого устанавливают кольцо в цилицар на глубигу, ниже вставной короткой гильам или из 20— 30 мм от верхнего края цилицара, вырашивают его и намерают завор. Затем подгоняют кольцо по канавке поршин, прокатывая его по всей длиге канавих. Величиту завора вловерают шупом. В селичиту завора проверают шупом. и заедать в канавке. Завор между кольцом и стенкой в канавке поршим должене быть в пределах, укаванных в табл. 18.

После подгонки устанавливают кольца на поршень так, чтобы замки один относительно другого были смещены на 180 или 120° и ин один из замков не находился против отверстия под поршневой палец.

Блок цилиндров и головка блока. При разборке двигателя все каналы и перегордки в головке блока и блоке цилиндров нужно типательно очистить и промыть от гразы, отложений масла и накиии. Плоскости прилегания блока цилиндров и головки перед установкой новой прокладки цужно хорошо очистить от пригорешшки

| | Зазор в зам | ке кольца, мм |
|--|--|---------------|
| Марка автомобиля | компрессион- | маслосъемного |
| «Запорожец» ЗАЗ-965 | 0,35-0,65 | 0,35-0,65 |
| «Запорожец» ЗАЗ-966В и 966 | 0,25-0,55 | 0,25-0,55 |
| eМосквич-407» и e408» | 0,41-0,76 | 0,41-0,76 |
| «Волга» M-21 и M-24 | 0,30-0,50 | 0,30-0,50 |
| ГАЗ-69, ГАЗ-69A, ГАЗ-51, ГАЗ-51A, ГАЗ-53, ГАЗ-52, ГАЗ-53A | 0,20-0,45 | 0,20-0,45 |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 | 0,25-0,45 | 0,15-0,45 |
| ЭИЛ-130 | 0,25-0,60 (верхнее), 0,15-0,60 (нижнее) | 0,90-1,50 |

частей прокладки. Коробление плоскостей прилегания не должно превышать 0,04—0,15 мм (без ремонта).
У двигателей автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-53А блок цилиндров

У двигателей автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-53А блок цилиидро: отлит из алюмиииевого сплава под давлением,

В гиездах под клапаны не должно быть раковии, трещин, пористости металла. Ширина фаски гиезда в зависимости от марки двигателя должив быть в пределах 1.5—2.5 мм.

Порядок загляжих гаек крепления голоски блока. Загативает - пайки или болты крепления голоски блока в пунко торцовыми или навхидимым ключами, чтобы не повредить граней. Последовательного загатижих поквавая на рис. 4. Предварительно мужно загануть гайки туго. Окоичательную загатику следует производить с усилием, величник которог приведены в табл. 19. Лучие всего пользоваться динамометрическим ключом, а при его отсутствии — ключом помальной данны без удлишеться с ключом помальной данны без удлишеться с

Уход за кривошипно-шатунным механизмом. Своевременный и правильный уход за кривошипно-шатунным механизмом, замена

| комп- ресси- онных | чество лец масло- съем- ных 1—2 | Заэор между навкой порт те, компрессион- ных | |
|--------------------------|--|--|--|
| ресси- | съем- ных | ных | |
| | i-2 | 0,02-0,07 | 0,02-0,07 |
| | | | |
| 3 | 1 | 0,02-0,07 | 0,02-0,07 |
| 2 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 2 | 0,05-0,082 | |
| | | 0,035—0,067 (нижнего) | 0,035-0,067 |
| 2 | 1 | 0,05-0,082 | 0,0350,067 |
| 3 | - 1 | 0,04-0,08 | 0,04-0,070 |
| 3 | 1 | 0,050-0,082 | 0,0250,062 |
| | 2 2 3 | 2 1 2 2 2 1 3 1 | 2 1 2 2 0,05—0,082 (верхиего), 0,035—0,067 (нижиего) 2 1 0,05—0,082 3 1 0,04—0,08 |

изношенных деталей, правильная эксплуатация устраняют преждевременный изиос и увеличивают срок службы механизма, предотвращают поломки.

Признаками изиоса деталей являются: снижение давления масла, повышениый расход топлива, уменьшение компрессии в цилиндрах, повышенное отложение нагара, падение мощности. Уход за кривошилию-шатунным механизмом заключается в по-

стоянной очистке блок-картера, головки цилиидров, поршней; проверке состояния подшининков, поршневых колец, прокладки словки блока, поддон-картера, впускного и выпускного кольскоров; применении кужного сорта топлива и масла. Нельзя допускать длительной работы двигателя на больших

оборотах при буксовании автомобиля. Не перегрумать и не перегревать двигатель, не допускать работы его со стуками, не включать двигатель, не допускать работы его со стуками, не включать двигатель в работу до нормального прогрева, следить за давлением масла, запускать двигатель только с соблюдением правил




Рис. 2. Установка поришевых колец и расположение их замков на двигаталих автомобъдей «Запорожець е угугиниям маслотежними кольпаниями к





Рис. 8. Установка поришевых колен и расположение их закуюв на двигателих автомобилей «Запорожение ос отальными маслосменными кользыми: 1— кольцо верхнее компрессионное (хромированное, кроми тупые); 2 кольцо вижнее компрессионное (хромированное, кроми ступые); 3— вклад диск маслос-комого кольца; 4— расширитель осезой; 5— диск наижная диск маслос-комого кольца; 4— расширитель расвой; 5— диск наижная маслос-комого кольца; 6— расширитель раздивлыми.

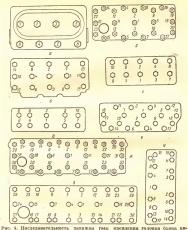

линдров двигателей ввтомобилей: a — «Запорожец»; б — ГАЗ-69; в'-«Москвич-407»; г — «Волга» М-21; д → «Москвич-412», ж — ГАЗ-51А; в — ЗИЛ-164; и — ЗИЛ-130. 55

| Марка автомобиля | Момент за- тянки, кГм | Тепловое состояние двига- теля |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| «Запорожец» З.АЗ-965 | 3-4 | Холодный |
| «Запорожец ЗАЗ-966В и 968 | 4-4,5 | |
| «Москвич-407» и «408» | 7,25-8,00 | 3 |
| «Москвич-412» | 9-10 | 3 |
| «Волга» М-21 | 7,37,8 | |
| ·ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ГАЗ-51, ГАЗ-51А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52 | 6,7—7,2 | |
| ГАЗ-53A | 7,3-7,8 | |
| ЗИЛ-150 с чугунной головкой | 10-12 | Горячий |
| ЗИЛ-164 | 10-12 | Холодный |
| ЗИЛ-130 | 7—9 | 39 |

запуска. Своевременно проверять затяжку и шплинтовку шатунных болтов, прочищать полости шеек коленчатого вала, сетку маслоприемника насоса, внутреннюю полость картера двигателя.

Основные неисправности кривошинно-шатунного механизма

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
|--|---|--|
| Плохан компрессия в цилиндрах Двигатель рабо- тает с перебоями | Изношены кольца, дилиндры или поршин двигателя Плохо подмата прокладка головия блома или впуск- ного колдектора (при ис- правной системо важига- ния и питания) | Заменить кольца или пор- шневую группу Затянуть болты или гайни крепления головки и кол- лектора. Если подтягива- пием не устраниются неп- лотности, заменить прок- лапку |
| Появление воды на влектродах свечей, просачи- | Плохо затянута или дро- бита прокладиа головки блока | Поджать прокладку или заменить ее |

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неис- правности |
|---|---|--|
| вание масла в местах соедине- ния блока с го- ловкой | | |
| Стун поршневых пальцев | Слишком раннее зажига- ние или износ поршневых пальцев и втулок верхней головки шатуна | Установить более позднее важигание и, если стук не уменьщается, ваменить втулки верхней головки шатунов и пальцы |
| Стук поршней | Поршни изношены | Заменить поршни |
| Стук шатунных подшипников | Изнощены вкладыши ша- тунных подшинников | Заменить вкладыши. При необходимости перешли- фовать коленчатый вал |
| Рёзкое падение давления масла | Изношены вкладыши шатунных и коренных под- шисников или втулки вала газораспределения | Заменить вкладыши или втулки вала газораспреде- ления |

Проверка и регулировка механизма газораспределения

Регулировка тепловых зазоров в клапанах. В процессе работы двигателя детали механизма газораспределения изнашиваются, вследствие чего измеияются зазоры между стержиями клапанов и бойками коромысел или регулировочными внигами толкателей.

На колодном двигателе должен быть еле ощутимый зазор при покачивании коромысла рукой. На двигателях с верхним располо-




Рис. 5. Расположение цилиндров двигателя автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-965,



Рис. 6. Расположение меток на корпусс пситрифуги.

жением клапанов и с алюминевов головкой в прогрегом состояния зазор в клапанах увеличивается по сравнению с авором на колодном двигателе примерно на 0,05 двигателе инжения двигателя с инжения прогрегом состоянии примерно на 0,05—0,12 жм уменывается по сравнению с завором на холодном двителела.

«Запорожец» ЗАЗ-965. Пля регулировки клананов необходимо снять крышки головок цилиидров и подтянуть гайки крепления стоек валиков коромысел. Установить поршень первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия (расположение пилиилров показано на рис. 5). Оба клапана первого цилиидра должны быть закрыты. Для этого, вращая коленчатый вал. совместить метку в. м. т. на торие корпуса центрифуги с выступом заливиой гордовины (рис. 6). У двигателей автомобилей «Запорожец» ЗАЗ-966В и 966 риска в. м. т. на шкиве должна совпадать с насечкой на маслозаливной горловине.

Проверить величину завора щупом между бойком коромисла и стеринем клапана. На холодном дингателе завор должен батьт у выпускного клапана 0,10, а у впускното 0,06 мм. На прогретом двигателе соответствению 0,15 и 0,13 мод вели окажется, что завор больше или меньше указанных величин. Диа втого, удерживая ствертою регулировочный винт, отпустить контрелёнку, Поместить пун между бойком коромысла и стержнем клапана и завинчивать регулировочный вият до тех пор, пока щуп не начиет зажиматься между стержнем клапана и бойком коромысла. После этого затянуть контргайку и проверить завор.

Зазоры в клапанах других цилиндров регулируют в том же порядке, проворачивая коленчатый вал на 180°, соблюдая при этом порядок работы цилиндров двигателя (1—2—4—3). По окончании регулировки поставить на место крышки головок, пустить

двигатель и ослушать работу клапанного механизма.
Порядок регулировки зазора между коромыслом и клапаном

двигателей автомобилей «Запорожец» ЗАЗ-966В и 966 такой же. «Москвич-407» и «408». Пля регулировки клапанов необходимо снять крышки люков кожуха головки цилиндров (при необходимости подтянуть гайки крепления стоек валиков коромысел), открыть крышку смотрового окна на картере сцеплення. Проворачивая коленчатый вал рукояткой, установить поршень первого цилнидра в в. м. т. при такте сжатия. При этом оба клапана первого пилиндра должны быть закрыты, а метка в. м. т. на маковике будет против острия штифта, закрепленного в картере сцепления. Проверить величину зазора щупом между регулировочным винтом коромысла и наконечником (колпачком) стержня клапана. На колодном двигателе зазор должен быть для выпускных клапанов 0,20, для впускных клапанов - 0,15 мм, а на прогретом соответственно 0.30 и 0.25 мм. Если наконечник клапана имеет выработку, его нужно прошлифовать или заменить новым, так как углубление наконечника не дает возможности правильно измерить величниу зазора шупом.

Для регулировки нужно отпустить коитргайку регулировочного винта, вставить щуп между регулировочным винтом и наконечником. Специальным ключом, вращая регулировочный винт, прижать винт к щупу так, чтобы он передвигался от небольшого

ирижать винт

Удерживая регулировочный винт ключом, автянуть контргайку и проверить величину аваора. Отрегулировав заворы клапанов в первом цилиндре, поворачивая коленчатый вал на 180°, отретулировать заворы в остальных клапанах, соблюдая порядок работы двигателя 1-3-4-2.

После регулировки поставить на место крышки люков кожуха головки цилиндров, пустить двигатель и ослушать работу кла-

панного механизма.

«Москвич-412». Проверяют и при необходимости регулируют тепловые зазоры в приводе клапанов через 10—12 тыс. к.м.




Рис. 7. Установочные метки на ободе приводного шкива вситилитора автомобиля «Москвич-612»:

1 — приводной шкив вентилятора; 2 — установочный штифт.

пробега. Признаком необходимости проверки и реструкцовки тепловых аваоров является повышение примов при работе кулиругот аваоры на холодком динтателе. Для этого необходимо сиять крышку с гоповки блока, поставить поршень первого цилиидая В в. м. т. при такте смя

тия, поворачивая рукояткой коленчатый вал двигателя так, чтобы метка «в. м. т.» (рис. 7) на шкиве 1 совместилась со штифтом 2, закреплениым из нижией крышке картера цепиого привода

газораспределения.

двинть труоку вентильщии картера и труоку вакуум-корректора. «Во лга» М-2 J. Снять кронштейи креплеция воздушиого фильтра, трубку вакуумного регулятора опережения зажигания и крышку клапавной коробки, При необходимости потянуть гайки

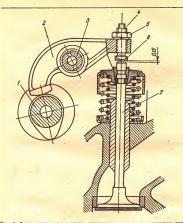


Рис. 8. Регулировка завора между наконечником и торцом стержия клапана автомобили «Москвич-412»:
1— распределительный вал; 2— коромысло; 3— вал коромысла; 4— на-мимной винт; 5— контргайка; 6— наконечник стержия клапана; 7— клапан.

крепления стоем валиков коромнося. Поворачивая коленчатый вал уркояткой, установить поприень первого цилиндра в В. м. т. при такте сматия. При этом клананы первого цилиндра должны быть закрыты, а отверстве на обоев шкива должно маходиться против острия уотановочного штифта, впрессованного в крышку распределительных шестерен.

Проверить величину зазора щупом между стержнем клапана и бойком коромысла. На кололном двигателе зазор должен быть

0,25-0,30 мм для впускных и выпускных клапанов.

Для регулировки величины завора необходимо отпустить контртяйку регулировочного винта, помесчить щум между стерьнем клапана и бойком коромысла и, вращая отверткой регулировочный винт, прижать щуй к стерькию клапана так, чтобы оп неремещался от небольшого усилия руки. Удерживая отверткой регулировочный винт, завинитьт контртайку и проверить величину

зазора.

Проворачивая коленчатый вал на 180°, отрегулировять заворы в осельных клапанах, соблюдая порядко работы двитегов 1 - 2 - 4 - 3. Можно регулировать заворы в третьем, пятом, седьмом восьмом клапанах при полностью открытом выпускном клапане первого цилиндра (дополнительно повернуть на I_{i} , оборота кончиталы вал. Зачем повернуть коленчатый вал на одно оброг и отрегулировать заворы в первом, втором, четвертом и шестом и ответулировать заворы в первом, втором, четвертом и шестом клапанах. Посъе регулировать поставить на место крыпику клапанзапананого Механцова.

Порядок: регулировки заворов в клапанах автомобили «В олга в М. 24 акалотичев выше описанному. Респередительный вал втого автомобиля отличается профилем кулачков и фавами гавораспределения. Тарелка впускного клапания увеличена ка 3 мм и катотовлена на более вкаропрочной стали («ХЯССЭ, Башусквой клапрочной стали («ИК-303). Выпускной коллектор чутунымай, впускной — апоминиевый. Штанги, толкатели и коромысла такие же, как у М21.

 Γ A 3 - 6 9, Γ A 3 - 6 9 A. Снять сиденье нассажира, боковину капота, отсоединить тягу дроссельной авслонки, снять трубу вентиляции картера и крышки клапанных коробок, открыть крышку

люка картера маховика.

Проворачивая коленчатый вал рукояткой, установить поршень первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия. При этом оба кла-

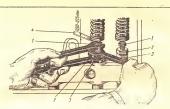


Рис. 9. Регулировка зазора с нижним расположением клапанов; 1 — регулировочный винт; 2 — контргайка; 3 — толкатель; 4 — щуп,

пана первого цилиндра должим батть закрыты, а запресованный шарик на Оборе махоника должен находиться против острых стрыхия, закрепленной на картере махоника. Проверить величину чем клапана. На холодиом, притегов павор должен бать для вирускных клапанов 0,23, а для выпускных 0,28 мм. На прогретом динтегов стране притегов притегов притегов притегов динтегов сотраждения страждения притегов притегов динтегов сотраждения страждения притегов динтегов сотраждения притегов притегов динтегов сотраждения притегов динтегов д

Можно регулировать зазоры в клапанах и в другой последовательности. Проворачивать коленчатый вал за рукоятку до тех пор, пока полностью откроется выпускной клапан первого пилинира.



Рис. 10. Установка коленчатого вала автомобили ГАЗ-51 (в положении поршия первого цилиндра в в. м. т.).

После этого повернуть коленчатый вал еще на пол-оборога и отрегулировать третий, пятый, вседьмой и восьмой клапаны. Затем повернуть коленчатый вал ше один оборог и отрегулировать первый, эторой, четвертый и шестой клапаны. После регулировки произвести сборку, авпустить двигатель и ослушать работу клапаниого механизма.

ГАЗ-51, ГАЗ-51А, ГАЗ-63, ГАЗ-63А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-84-63, ГАЗ-52С, Снять крышку клапаниой коробки и открыть крышку дюка на боковой поверхности картера маховика, предварительно

сделав необходимые демонтажные работы.

Проворачивая коленчатый вал за руколтку, установить порешень первого дилиндра в вы, ит. при тактее сжатия. При этом оба клапана первого цилиндра водом ком то при тактее сжатия. При этом оба смаковата должен накодиться против острия стрелик, закрепленной на картере маковика (рис. 10). Поверить величину закора шупом между регулиросчивыми виятами толькателей и закрепленной между регулиросчивыми виятами толькателей у в втускных клапанов 0,23, у выпускных — 0,28 мм, а на прогрем двигателе соответственно 0,20 и 0,25 мм. Порядок регулиросми заворов такой жек, как и у автомобила УАЗ-69, а последовательность регулиросма видинидраж другая.

Отрегулировав зазоры в первом цилиндре, проворачивая колеичатый вал на 120°, необходимо отрегулировать зазоры в остальных клапанах, соблюдая порямок работы двигателя 1-5-3-6-6

2-4.

Можно регулировать заворы и в другой последовательности. При полностью открытом выпускном клапане первого цаликида регулируют заворы второго, четвергого, пятого, шестого, десягого и двенадцатого клапанов. Провернуть коленчатый вал так, чтобы полностью открылся выпускной клапан шестого цилиндра и отре

гулировать зазоры в первом, третьем, седьмом, восьмом, девятом н одиннадцатом клапанах. Произвести сборку, запустить двига-

тель и ослушать работу клапанного механизма.

Т А 3-53А. Снять крышку голюок блока цилиндров и, проворачивая коленчаты Вап руковткой, установить пориевы первого цилиндра в м. т. в конце гакта скатия, при втом метка на шизне ве коленчатого вала должна совядать с укавателем, а обя коромысла первого цилиндра свободко покачиваться. Поместить щут отщицкой 0,250—0,30 мм межу стержием клаппа и бойком коромысла. Если окажется, что вазор не соответствует укаванных выгичивых следует его отретулировать. Для этого отвернуть на 1—1,5 оборота контртайку регулировать (для этого отвернуть вы апит отверткой, учтановить требувыми вазор. После регулировать двиги отверткой, учтановить требувыми вазоры. После регулировать передалить сем межу бом моромысла и стержнем клапана от верольного межно с межу бом моромысла и стержнем клапана от

Заворы у клапанов остальных цилиндров нужно регулировать в коследовательности, соответствующей порядку работы двигатьля (1-5-4-2-6-3-7-8), поворачивая колечиатый вал на

90°, переходя от цилиндра к цилиндру.

ЗИЛ-150, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164. Снять крышки клапанных коробок, открыть крышку люка на боковой поверхности картера маховика, предварительно произведя необходимые демонтажные работы.

Проворачивая коленчатый вал ав руковтку, установить поршень первого цилипда в в. м.т. при также сежиты. При этом оба клапана первого цилипцара вдолжим бакть закрыты, а метка в. м.т. на маковике должие солисатьсь с риской на его картерь Стретулировать зазоры в первом, втором, третьем, пятом, седьмом, деватом клапанак. Повернуть колечичатый вал на полизы боборт до совтадения метки на маковике с риской на картере и отрегулировать зазоры в четвергом, шестом, восьмом, десятом, одиниадатом и двенадцетом клапанак. Порядок регулировки вазора аналогичен вышеопнежному.

Можно регулировать заворы и в другой последовательности. Проворачивать колемчатый вал до тех пор, пока выпусной кланан первого цилиндра будет полностью открыт. Отрегулировать заворы второго, четвергого, нагого, шестого, десятого и двенаддатого клапанов. Повернуть коленчатый вал так, чтобы полностью был открыт выпусной клапан шестого цилиндра, и отрегулировать заворы первого, третьего, седьмого, восьмого, девятого и одинадальтого клапанов.



З И Л. 130. Снять клапанные крыпки. Пропорачивая коленчаяда вад, четановить поривоть периот одилидра в в. м. т. при такте сжагия. Метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмцина с меткой в. м. т. на аубчатом указателе (рис. 1). Так как наблюдать за совмещением метох затрудинтельно из-за радиатора и облицовки, можно определить в. м. т. по расположенню рогора.

Если электрод ротора находится против клеммы первого цилиндра при такте сжатия, а оба клапана закрыты, то поршень первого цилиндра находится в в. м. т. Провернть щупом величину завора между стержнем клапана и бойком коромысла. Зазор должен быть равен 0.40-0.45 мм для впускного и выпускного клапанов на холодном двигателе.

Для регулировки величины зазора нужно отпустить контргайку регулировочного винта и поместить щуп между бойком коромысла и стержнем клапана. Удерживая контргайку ключом, отверткой завинтить регулировочный винт так, чтобы он прижал шуп к стержию клапана. Удерживая регулировочный винт отверткой, затянуть контргайку и проверить величину зазора. Провернуть коленчатый вал на 1/4 оборота и произвести регулировку клапанов в других цилиндрах, соблюдая порядок работы цилинд-

DOR 1-5-4-2-6-3-7-8.

Можно регулировать зазоры в клапанах и в другой послеповательности. Установить поршень первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия и отрегулировать зазоры впускных клапанов первого, седьмого, восьмого пилиндров и зазоры выпускных клапанов первого, четвертого и пятого цилиндров. Провернуть коленчатый вал на пол-оборота и отрегулировать зазоры выпускных клапанов второго цилиндра и впускного клапана пятого цилиндра. Снова провернуть коленчатый вал на пол-оборота и отрегулировать зазоры выпускных клапанов третьего, шестого и седьмого пилиндров и впускных клапанов второго, четвертого и шестого цилиндров. Еще раз провернуть коленчатый вал на пол-оборота и отрегулировать зазоры впускного клапана третьего цилиндра и выпускного клапана восьмого пилинара.

Поставить на место крышки, пустить двигатель и ослушать

работу клапанного механизма.

Регулировка осевого люфта вала газораспределения. Осевое перемещение распределительного вала ограничивается упорным фланцем, привинченным к блоку цилиндров. Помещается фланец между торцом опорной шейки вала газораспределения и ступицей распредедительной шестерин. Внутри фланца помещается распорное кольцо. Зазор между торцом шейкн вала газораспределения и упорным фланцем должен быть: 0.1-0.2 мм для автомобилей «Москвич-407», ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ГАЗ-51, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52; 0.20-0.25 мм для автомобилей ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157; 0.08-0.20 мм для автомобиля ЗИЛ-130. Определяется зазор разностью толщины опорного кольца и фланца.

Осевой люфт восстанавливается заменой фланца или уменьше-

инем высоты распорного кольца. У двигателей, осевой люфт вала газораспределения которых регулируется винтом, необходимо отпустить контргайку и завинтить регулировочный винт до соприкосиовения его с сухарем валя газораспределения, а загем отпус-

тить на $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{16}$ оборота и зажать контргайку.

Севое перемещение распредентельного вала автомобилей «Запорожен» ЗАЗ-966В и 966 ограничивается задилу боргох фланца
и упором с пружнией, утсановленными в крышке распредентельных цестерен. Осевой люфт балаксирного валика в распредельном задельном кала полжен быть, в пределам СА—1.0 мм. (компенскусться

ся установной регулировочной прокладки под противовео. У двителета автомобили ГА-55-80 го совего перемещения вал гавораспределения удерживается специальным устройством, в котором упорым филанец привернут дружя болтами к болку, в распорная шайба, зажатая между ступцией распределительной писенесколько больше уполного фанаца, что обеспечивает свейя завор несколько больше уполного фанаца, что обеспечивает свейя завор

0.08-0.2 мм.

Ретулкровка натажения цени привода газораспределения дажтагола автомобили «Москина» (12». Привод распределительного вала осуществляется двухрядкой ценью, для натажения которой прадусматривается специальное устройство. Оно состоит на натажпараусматривается специальное устройство. Оно состоит на натажнаменто рамчага 9. Рымаг свободко сіддіг на оси, запрессованной в головку ценна продучення образоваться прижимается к ведокой ветви цени под действием плузикора 2, положение которого фиксыпреча стотороным болтом 7. Выбрацию ведущей ветви цени предупреждеет пластимесовый учлокоптель. Величина начального усилия определяется натаженняем пружины, оказывающей давление с одного конца в нижиее динце плузикора, а с другого — в резасовую пробук, находится все в ремя в напряженном состояния.

В первый период эксплуатации подтяжку цепи производят через 4 тыс. км пробега автомобиля, а затем через каждые

12 тыс. км пробега.

Для регулировки цени необходимо отвернуть на l_1 — l_2 оборо- сетопроньй болт 2 (рис. 10), фиксирующий положение плункера в верхией крышке β картера привода гваорастределения. При вотом плункерь под действием пружимы скользят выня и нажимает чимать стопорный болт более чем на один оборот, так нак прижимой сумарь может осесночить с конца болта). Провернуть ко-мимой сумарь может осесночить с конца болта). Провернуть ко-

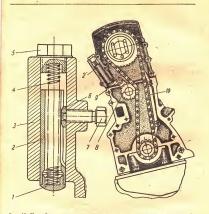


Рис. 12. Ценной привод месанизмо газорасиредсиения и натяжное устройство ранутаты автомобила «Москин-412»: I— направляющия в верхией прыние распределитыльных введочен; 2— плужиен; 3— корито верхией крыших распределительных введочен; 4— пружина; 5— проба; 6— прижимой с ухарь; 7— стопорный болт; 6— на тажной ролих, 2— рызати античного родины; 10— цень.



Рис. 13. Регудировка натяжения цепи привода газораспределения автомобиля «Москвич-412»: 1 — резьбовая пробка; 2 — стопор-

ный болт: 3 — верхияя крышка картера привода газораспределе-

пенчатый вал двигателя по иаправлению вращения часовой стрелки на 3-4 оборота пусковой рукояткой или ключом за храповик. После этого стопорный болт законтрить.

Так будет зафиксировано новое положение плуижера. Уход за механизмом газораспределения. В процессе работы механизма газораспределения изнашиваются трушиеся детали, нарушается плотность прилегания клапанов к седлу, изменяются зазоры между стержнями клапанов и толкателями или бойками коро-

Уход за механизмом газораспределения заключается в периолическом осмотре частей механизма, нормальной его смазке, проверке и регулировке зазоров клапанов, обеспечении нормального осевого разбега (дюфта) вала газораспределения, в плотности прилегания клапанов к седлам.

Зазоры клапанов проверяют и регулируют при проведении ТО-2 или обиаружении стука клапанов. При демонтаже клапанов нельзя разукомплектовывать пары сухариков, это может привести

к их выпалению.

мысел.

Устанавливая головки пилиидров на блок, необходимо проверить качество уплотнительной прокладки. Прокладка не должна иметь вмятин и повреждений. Перед установкой прокладку смазать пастой из 60% картерного масла и 40% графита.

При замене распределительных шестерен соединять их нужно

так, чтобы метки на шестериях совпадали. Притирают клапаны пастой ГОИ или специально приготовлен-

иой пастой, состоящей из масла и мелкого наждачного порошка, Пля получения тонкого порошка нужно наждачный порошок взболтать в воде, дать отстояться в течение 10 минут и слить воду в другую посуду. В слитой воде осядет тонкий наждачный

Основные неисправности механизма газораспределения и способы их устранения

| Неисправность | Причина неисправности | Способы устранения. пеисправности |
|--|--|--|
| Стук клапанов | Увеличенные зазоры меж- ду клапанами и коромыс- пами или регулировочны- ми винтами и толкателиви | Отрегулировать зазоры клапанов |
| Стук клапанов при нормальной величине аазоров | Износ толкателей и на- правляющих втулок кла- панов | Произвести замену изно- шенных деталей |
| Двигатель рабо- тает с перебоями, «чиханье» в кар- бюраторе | Малые зазоры между кла- паном и коромыслом или между клапаном и регу- лировочным винтом тол- кателя. Отсутствие зазора | Отрегулировать зазоры клапанов |
| Падение мощности двигателя. Па- дение номпрессии | Неплотное прилегание клапанов. Подгорание фа- сок клапанов и седел | Пригереть клапаны. При иеобходимости прошлифо- вать, а затем притереть |
| Периодический стук клапанов. Двигатель рабо- тает с перебонми | Поломана пружина кла- пана | Заменить пружину |
| Повышенный шум распредели- тельных шесте- рен | Изношены шестерни ме- ханизма газораспределе- ния. Большой осевой люфт вала газораспреде- ления | Заменить шестерни, вос- становить осевой люфт ва- ла газораспределения |
| Периодические стуки в воне рас- положения вала газораспределе- иия | Изношены подшипинки вала газораспределения | Заменить подшинники |

порошок, который применяют для приготовления притирочной пасты.

Приготовлениям паста или паста ГОИ наносится тонким слоем на седло клапана. Под клапан подкладывается слабая пружныя и при помощи притирочного станка, пиевматического или обычного коловорота производят притирку. Для притирки клапанов, ие имеющих проточки или отверстий под коловорот, пользуются приПроверять качество притирки необходимо в такой последовательности: промыть гнезда клапанов керосином и поставить на место клапаны и пружимы, залить керосин в полости гнезд клапанов: если клапаны не булут пропускать керосии в течение 5 ми-

нут, то притирка считается качественной,

Система охлаждения

Во да. Охлаждают двигатели жидкостью (водой) или потосми воздуха. Отчественные автомобильне двигатели, за исключением двигателя автомобилы «Запоромен», имеют жидкостиую систему охлаждения. Вода, применяемая для заправно системы имеютеля рестраема применяемая для заправно системы наме минеральные сода и органические вещества. Если в воде намеютел рестраенные сода к примические вещества. Если в воде намеютел жесткой. Жесткость воды легко определить по тому, как обламо двет пакити при кипачении. Накипа, осодая на стенках обламо двет пакити при кипачении. Накипа, осодая на стенках водолоб урбения, ухуданее оклаждение сченом циланиров, голозводной урбения, ухуданее оклаждение сченом циланиров, голозне позволяет хорошо оклажденье поде, циркулирующей в системе охлаждения.

Наиболее мягкой водой считается дождевая и сиеговая. Если отдутствует дождевая или снеговая вода, можно смятчить жесткую волу. Смятчают ее кипячением, известковым способом, извест-

ково-содовым, фосфатиым, глачконитовым и др.

Для смятчения воды маустической или кальцинированной содой на 10 л воды берега 6—7 в каустической или 10—20 в кальцинированной соды (бельевой), раствор перемешивается. Послеотстаивания воды в течение 2—3 часов ее можно заливать в систему охлаждения. Для смятчения воды хромпином или трипатрийфосфатом на 10 л воды мобявляется 30—60 в хомпина или 3—4 г тринатрийфосфата. Смягчать воду можно золой. Для заправки системы охлаждения нужно добавлять на 10 л заливае-

мой воды 250—300 г смятченной воды (целока).

При спуске воды на системы охлаждения ее иужно сохранять для следующей заправки, потому что она по своему качеству близка к кипяченой. Заливать воду в систему охлаждения нужно

только члетую и мяткую и не следует члето ее менять. Жидкости, замеравощие при визких температурах. Эксплуатация двигателей с жидкосний системой охлаждения значительно ватрудивеств в виние время из-а того, что воду миходицуюся в системе охлаждения, нужно сливать или перводических апрускать двигатель для прогрева. Для объегчения вкесплуатации двигателей в холодное время вместо воды применяют низковамерзающие охлаждающие жидкости - ангуаториза (тебл. 1921).

Таблица 20

| 1 | | | | | |
|---|--------|------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| н в в в в в в в в в в в в в в в в в в в | | Ивст | Плотность | | |
| Марка | Темпе) | вода | этилен- гли- коль | Цвэт | при 20°C |
| 40 | - 40 | 47 | 53 | Желтоватая (слабо- мутиая) | 1,0675—1,0725 |
| 65 | 65 | 34 | 65 | Оранжевая (слабо- мутцая) | 1,095—1,000 |

В качестве автифризов применяются многие смеси, например; этиментацию и вода, спиру и вода, глицерии и вода и до. Напбольшее распространение в нашей стране получили смеси этиленгликода с водой. Преимущество этиленстикноля перед глицеримом и спиртом — меньшее коррозирующее действие, большие теплоемкость и теплопроводность:

Этиленглиноль (двухатомный спирт) — густая, бесцветная жидкость без запаха, сладковатая на вкус. Температура кипения этпленгликоля 197,4° С, замереания —13° С и плотность 1,113 г/см². Хорошо смешивается с водой в любом соотношении, с глицерииом, спиртами и не смещивается с нефтепродуктами и эфиром

Чистый этиленгликоль и водоэтиленгликолевые смеси ядови-

ты, размятчают резину, обладают легкой проинцаемостью и оказывают коррозирующее действие на металлы. Для снижения коррозии металлических деталей системы оклаждения к антифривам добавляют антикоррознониую присадку и 1 г/я картофельного декстрика.

Если этиленгликолиевая смесь попадет в организм человека, может наступить тяжелое отравление. Поэтому ее нельзя заса-

сывать ртом.

Температура замерзания водимх растворов этиленгликоля зависиг от состава. Самая низкая температура — 75 °C получается при содержавии в смеси 66,7% (по весу) этиленгликоля. Другов количество этиленгликоля в смеси с водой приводит к повышению температуры замерэания.

Если при очень инзкой температуре антифриз застыиет, то разрушения деталей системы охлаждения не произойдет, так как вополучиенили коливание объекты при заменвании объякуют рыхлуко

массу с весьма незиачительным увеличением объема.

По ГОСТ 150—55 выпускаются инакоамеравошие охлаждающие жидкости друх марок, 40 — слабомунтая желтая жидкость плотиостью 1.067-1.072 $\epsilon/\epsilon c k^3$ и 65 — слабомунтая состоя жидкость плотиостью 1.085-1.090 $\epsilon/\epsilon c k^3$ для дагифора осотоит из 53% (по весу) технического этилентликоли и 47% воды, температура авмерания не выше -40° С, а 65 — на 66% генического этилентликоли и 34% воды, температура замеравия и е выше -66° С.

Выпускается концентрированная жидкость марки 40К. Для получения смеси, соответствующей жидкости марки 40, нужно смешать 73% дистиллированной воды с 27% жидкости 40К. Наряду с этиленгликолиевыми жидкостями иногда применяются спилопологлицевильные смеси, отличающиеся соотношением

компонентов. Например, жидкость, состоящая из 43% воды, 15% глицерина и 42% этилового спирта.

глицерина и 42% этилового спирта.
В процессе эксплуатации машви, заправлениых антифризом, больше испаряется вода, имеющая более низкую температуру кипения, поэтому следует добавлять в систему кипяченую или ли

тиллированную воду.

Этиленгликолиемые антифриам имеют большой конффициент объемного расширения, поэтому необходимо авлинат антифри марки 40 на 5—6%, а марки 55 на 6—8% меньше объема системы охлажещения дингатель. Хранить эти антифризм изумств о стенланных или жемевымх сосудах и нельзя в оцинкованной посуде, так нак они вазымодействуют с цинком. Если после 3—5 часов работы цвет антифриза станет кориневым, это не влягется браковочным признаком, но если начинерия начиет вспениваться (на-за наличия нефтепродукте), то его нужно заменить. Заправлять систему охлажарения изужно через чистую воронку с плотимы матерчатым фильтром. Перед заправлой стему чистой получей вложі, необходить хороше промыть систему чистой получей вложі.

Проверка циркуляцыя жидкости в системе охлаждения. В детнее время циркуляцию жидкости проверяют при появлении признаков перегоева пвитателя, а в зимиее ежелневио перев выезпом

в рейс.

Проверку производят по температуре инживей части радиатора, а также патрубка, через который вода поступает из радиатора в рубацику охлаждения двигателя. При прогреме двигателя до ком кортуре додиното насоса должим бать теплами, что уквалывает на инруклящию воды. В случае, если они остаются холодимыми, цируклящию техтретиру при ответству при ответств

Нарушение циркуляции может быть из-за ослабления натяжения ремия привода вентилятора, неисправности водяного нассеа, термостата и замеравияя воды в нижней части радиатора или во-

дяного насоса.

Проверка действия термостата. Для проверки термостата отсоединяют верхиий патрубок рубашки охлаждения цилиндров двигателя и вынимают его из верхией кольцевой выточки патрубка. Пействие термостата проверяют следующим образом: в изгре-

денетаме термостата проверког следующим сооравом в милу выступентуры б (рис. 14) помещают термостат I и наблюдают за покаванием термометра 3 и началом открытия клапана 2 по линейте 4. Начало открытия клапана должно быть при температуре 68—87 С. Полное открытие клапана наступет при температуре 80—85 С. Начало открытия стапана наступет покамония завора 0,2—0,3 мм между клапаном и седлом. При полном открытие клапаная выкоте его подъема должна быть 94-55 мм.

Термостат можно проверить, не снимая его с автомобиля. Если в период прогрева двигателя верхиий бак радиатора будет холодным и начиет иагреваться при достижении температуры 70 °C, то

термостат исправный.

Наполнителем термостата двигателя автомобиля «Москвич-412» является церезии (нефтяной воск) с большим объемими расширением. При прогреве двигателя основной клапаи термостата за крыт, и жидкость движется по малому кругу: водяной насос толовка блока — водяной насос чее байнасыми канал. После



Рис. 14. Проверка действия термостата: 1— термостат; 2— кланан; 3 термометр; 4— линейка; 5— ван-

протрева двигателя основной клапам теркостата открывается и пропускает воду в патрубок, а второй клапан закрывает обясуавтомобиля «Москвис-412» преврас ватомобиля «Москвис-412» преврас вальогично термостатонеряют вальогично термостатонеряют вальогично термостатонеряют вальогично термостать со спиртовым наполнителем. При нагрева до техниратуры 80-5° С клапан термостата начинает от тран ист. В при температуре водая 90-3° С клапан полностью от дая ист. в питом 68—8,6 мм.

В системе охлаждения двигателя автомобиля «Волга» М-24 установлен громостае с одник клапано». При закрыток клапано охлаждающая жидкость перепускается чебев пестоянно открытое отверстве движертом 9 мм между привемым патрубком водяного насоса и выпускным патрубком. Клапан начинает открываться при температуре жидкости 78-4° С и полностью открываться при температуре жидкости 78-4° С и полностью открываться от 18-4° С. Термостае такой же конструкции установлен на двигателе автомобили 7А-353A.

У двигателя ЗИЛ-130 термостат имеет твердый наполнитель церевин, который при повышении температуры одлаждающей воды до 70 -83° с плавится, перемещает штою вверх, открывая засложку, и вода циркулирует через сердцевину радиатора (юм. 15).

Регулировка натажения ромпей привода вентилатора и водмого насоев. Для обеспечения пормальной работы системо одляждения и увеличения срока службы ремия привода вентиллятора необходимо совоевременно и правильно регулировать інатажение ремия. Не следует допускать слабого натажения, так как при этом ремивь может бить ошиля и пробуковывать. В этом случае двигатель будет перегреваться. Треамерное же натажение урасичавает нагружу из подшинивки и сокращает тем самами срок их работы. Проверяют натяжение ремия вентилятора при ежедневном

Натапивают ремень привода вентильтора и водиного нассеа у автомобилей «Москвич-Ст», «Москвич-Св», «Москвич-Св», «В ГАЗ-Св», Св. ТАЗ-Св», ГАЗ-Св», ГАЗ-Св»,

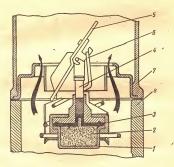


Рис. 15. Термостат автомобиля ЗИЛ-130: I— баллон термостата; S— церезин; S— мембрана; d— шток; d— возвратиал пружина; d— патрубок; d— влускной трубопровод.

| Марка автомобиля | Прогиб ремия вентилятора, мм (при нажатии на ремень с усилием 3—4 кГ) | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| «Запорожец» ЗАЗ-965, 966В и 966 | i2—15 (при нажатии с усили- ем 2—3 кГ) | | | | |
| «Москвич-407», «408» и «412»; ГАЗ-51А | | | | | |
| ГАЗ-69; «Волга» М-21 и 24; | | | | | |
| ЗИЛ-130 | 12-15 | | | | |
| ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52, ГАЗ-58А, | | | | | |
| ЗИЛ-164, ЗИЛ-164А | 10-15 | | | | |

нажатии на ремень с усилием 3—4 кГ. Проверяется натяжение ремня нажатием на иего личейкой, пальцем или специальным

приспособлением между шкивами (рис. 16).

Нагажение ремия привода вентилятора двигателя автомобилей «Запоромен» ЗАЗ-9680 в 968 пеобходимо регундорать в такой последовательности; откатить резидовый удилогиитель на кожуке регулятора и отпустить болт крепления направляющего аппарата вентилятора. Взявшиеь обении руками за направляюций аппарат, поворачивать его по направлению радшения часовой стреики, одновременно вталиквая пучов проводов в комух. При против вращения часовой стрелки, одновременно подтакуть на кодукти применения часовой стрелки, одновременно подтакуть на комухи пихов проможе во денежание проверить пристами при правидовать проверить протиб ремия. Нормальный правидощего аппарата и проверить протиб ремия. Нормальный протиб — 12—15 жм пои нажати на ременье с усидием 2—3 кг.

На двигателе вигомобили РАЗ-53 $\mathring{\Lambda}$ ремень привода вентилатора натагивается при вмомци натагивного устройства, состоящего из кронштейна с роликом. Для натажения ремян ослабить гайжи кронлаейна кроинтейна ролика и ав рымая кроинтейна повермуть гайжи. При усилин выжетия на ремен $\mathring{\Lambda}$ ремень вентильтора должен проучёваться на ремень $\mathring{\Lambda}$ ремень вентильтора должен проучёваться на 10–13 мм.

На автомобилях ЗИЛ-164 и ЗИЛ-164А при натяжении ремня привода вентилятора нужно проверить и при необходимости отре-

Рис. 16. Проверка натяжения ремня привода вентилитора автомобиля «Москвич-407»,



тулировать натяжение ремня привода компрессора. Для этого несобходимо отпустить гайки шпилек крепления компрессора и, перемещая его, натянуть ремень. Затакуть тайки и промерить натяжение ремня. Прогиб ремня должен быть 10—15 мм при нажатии на ремень с усилием 3—4 кг.


На двигателе ЗИЛ-130 от шкива коленчатого вала приводятся в действие водяной насос и вентилятор, генератор, насос гидро-

усилителя, компрессор (рис. 17).

Для натяжения ремня привода генератора нужно отпустить гайки крепления генератора и, перемещая генератор, натянуть ремень, Прогиб ремня должен быть 10—15 жм при нажатии на ремень с усилием 3—4 кг.

Для натяжения ремня привода насоса гидроусилителя нужно ослабить болты крепления натяжного кронштейна и, перемещая Рис. 17. Схема проверки натажения пряводных ремней автомобиля ЗИЛ-130:

1—шкив коленчатого вала; 2—шкив водяного насоса; 3 шкив генератора; 4—шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 5—шкив компрессора,



насос, натянуть ремень. Затянуть гайки крепления натяжного кронштейна. Прогиб ремня должен быть 10—15 мм при нажатни на ремень с усилием 3—4 кг.

Для матажения режим привода компрессора мужно отпустить болты крепления ободов шиная, поверить наружный обод влею, вантуренний аправо. Повернуть оба обода шиная так, чтобы ремень вышка из ручы шинава и автируть болт. Затем повторить у же операцию с двужя остальными болтами. Протиб режим долчее быть 10—15 мм при накатик на режень с ечельнем 3—4 кг. чее быть 10—15 мм при накатик на режень с ечельнем 3—4 кг.

На автомобиле «Волга» М-24 установлен восьмилоплетный воитимлетор, напротовленный из пластимеся. Он выпоченсе автоматически влектромагингной муртой, датчик которой находится в верхнем бачке радиатора. При повышении температуры жидкости до 90−95° С муфта включает вентилятор, при понижении ее до 80−85° С отиличиеле.

Промывка светемы охлаждения. Для удалений пакции из системы охлаждения применяют специальные распоры. Рекомендетем несколько способов, которые основаны из размятчения немищ инслочными распоры. В растимент немищ инслочными распорыми. Такие растворы номимо разрижления накции инслочными растрома. Такие растром номимо разрижления накции с на предели спетемы охлаждения. Наибольше распространение получий инслоти. 10—15% ный растор распространение получий колоты. 10—15% ный растор кальценированной соды. 25 мый растор солной кистоты, 0.2% ный растор сумомового распрости пределения растор умень растор умомового распрости пределения растром умомового пределения пределения растром умомового пределения пределения растром умомового пределения пределе

ангидрида и некоторые другие способы.

Содовый способ удаления навили заключается в следующем, систему оклаждения заполняют распором карстической соды (50—60 ε на 1 ε воды) или раствором кальцинкрованной соды (100—150 ε на 1 ε воды) После (10—12 часов работы двигается спускают раствор и хорошо промывают водой систему оклаждения следующей с пределагается образоваться обр

ся и коррозирующиеся под их воздействием.

Для удаления накипи раствором молочной кислоты необходимо ваполнить систему наретым до 30—40° С 6%-имъ раствором молочной кислоты (на \bar{b} \bar{b}

При применении соляной кислоты для удаления накипи необжодимо заполнить систему 2%-ным раствором технической соля-

ной кислоты (плотиостью 1,19), 53 мл на 1 л воды.



Рис. 18. Проверка крышки радиатора.

Удалять накипь из системы охлаждения Горьковский автовавор рекоменцует в такой последовательности. Погрузить головку блока со снятым натрубком и термостатом, пробками, заглушками и штупдерами, вазвиченными датчиками температуры воды и свечами в 5% ный раствор авотной кислоты на 2 часа, а загем хорошо промыть в воде.

Водяную рубашку блока цилиидров промывают 10%-ным раствором каустической соды в воде, нагретым до температуры

60-90° С, а затем чистой водой.

Радиатор промывают раствором, состоящим нз 5% фосфорной котольть, 2% хромового ангидрида н 93% воды, нагретым до температуры 50—60°С в течение 30—40 секуяд, а затем 1%-ным

горячим раствором каустической соды и чистой водой.

Проверка крышки радиатора. Состояние крышки радиатора и прокладки проверкит осмотром. Нормальная работа воздушного и парового клапанов крышки возможне только при исправных прокладках J и 2 (рм. 18). Клапаны должны перемещеться без заедания, а крышка плотно удерживаться на горловине радиатора и новолочиматься без автоудения.

Когда в системе охлаждення набыточное давление превышает 0,2—0,3 к^П/см², паровой клапан открывается и пар выходит в атмосферу. При остывании двигателя н конденсации водяных панов открывается воздушный клапаи. Начало открытия клапана

при разрежении 0,01-0,02 кГ/см².


Рис. 19. Поджатие хомутиков шланговых соединений.

В случае повреждення прокладок крышки радиатора 1 и 2 система охлаждения автомобиля работать

нормально не будет. Уход за системой охлажления заключается в сле-

дующем:

1. Поддерживать нор-



плотно поджимать хомутики (рис. 19).

8. При заправке системы охлаждения водой не допускать про-

ливания воды на наружную поверхность радиатора. 4. Очищать патрубки и жаровую камеру пускового подогре-

вателя, промывать систему отопления.

 Своевременно смазывать подшипники вентилятора и водяного насоса. Не допускать закупоривания отверстия в корпусе водяного насоса для вытекания воды, просочившейся через уплотнения. Проверять осевой люфт вала насоса и вентилятора.

 Проверять исправность пробки радиатора. Нормальная работа воздушного и парового клапанов пробки возможна только при исправных прокладках. Клапаны должны перемещаться без заедания, а пробка плотно удерживаться на горловине радиатора

и поворачиваться без затруднения.

Когда в системе охлаждения избыточие давление повышается до .Q. «Э. «Яг/ем", наповой клапан открывается и инбыток воды или пара выходит черев сливную трубу в атмосферу. При остывании двитается и кондеменции водиных пара открывается воздушный клапан. Начало открытия жлапан происходит при раврежении в системе 0.01—0.02 кг/см;

Следить за нормальным натяжением ремня вентилятора.
 Если двигатель по какой-либо причине был перегрет, за-

8. Если двигатель по какой-либо причине был перегрет, за

правку водой системы охлаждения нужно производить при работающем двигателе. Открывать крышку радиатора нужно только после предварительного охлажиения двигателя, закрыв ее тряпкой.

 Зимой в большие морозы систему охлаждения нужно заправлять горячей водой с температурой 60—70°С, небольшой струей при открытом кранике в блоке до тех пор, пока из краника ие потечет горячая вода.

По мере иеобходимости промывать и продувать наружную поверхность сердцевины радиатора.

11. Следить за креплением радиатора и других механизмов системы охлаждения в течение всего периола эксплуатации.

 Слнвать воду из системы оклаждения нужно через оба краника и при открытой крышке радиатора (у двигателя ЗИЛ-130 — три краника).

Автоматический регулятор температуры двигателя автомобиля «Запорожеп»

На автомобиле установлена автоматических система терморетупирования, которая предваванечав для подкрежними зормовального теплового осоговких двигателя. Принцип действия основан из наменении выправления погома водуха в зависимости от теплового рекима. Эту работу выполняет регулятор, смонтированных в кожуже на задней павели могорного стески (рис. 20). Осогоит регулятор из засловки 6, тип 5, пружним 7 и термостата 3, укреплениюто на кромитейные к стение кожуха.

Пружина 7 предназначена для автоматического открывания заслонки в случае выхода термостата из строя, а также для вы-

бора зазоров в шарнирных соединениях термостата.

При колодном двигателе (рис. 20, a) заслонка 6 перекрывает выход воздуху, и он переприявется через отверстве в раструбе обратье в могорима отсек. С увеличением температуры воздухе гермостат распирателя воздух выходит каружу, В зависимости от температуры воздуха васпонна может занимать рад промежующимих положениях положениях потремент занимать рад промежующимих положениях потремент занимать рад промежующимих положениях потрементых пот

ее открыти




Рис. 20. Схема устройства и работы автоматического регулятора температуры двигателя автомобила «Запорожец»:
1— болт крепления конуха к нузову; 2— болт крепления термостата;

1- болт крепления комуха к кузову; z- болт крепления термостата; $\delta-$ термостат; $\delta-$ комух; $\delta-$ тига; $\delta-$ заслочны; z- плу живна, z- ось асалодик; j- комутрайка осы, d- поломение заслочни и путь воддуха пин рабоге холодиого двигатели; $\delta-$ могомение заслонки и путь воздуха при хорошо поретрегом двигателе.

Основные иеисправности системы охлаждения

| Неисправность | Причины неис- правности | Способ устрансния неисправности | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Повышенная температура воды в системе при открытых жалковил пормальном натижении ремия привода вситилятора | Неисправен тер- мостат | Заменить новым или устранить неисправность | | | | |
| Повышеняая температура воды при открытых жа- люзи | Слабо натянут ремень привода вентилятора | Отрегулировать латяжение ремпя привода венти- лятора | | | | |

| Неисправность | Причины неис- правности | Способ устранении не- |
|--|---|--|
| Закипает вода в системе охлаждения при исправном водяном насосе, термостате и правильном натижении ремия вентилятора | Система охлажде- ния загрязнена накипью | Промыть систему охлаж- дения |
| Течь воды в местах сое- диненин патрубков | Неплотно поджа- ты стяжные хо- мутики | Плотно поджать хомутики |
| Течь воды из отверстин корпуса водяного насоса | Изношено уплот- нительное уст- ройство | |
| Плохо открываются или закрываются жалюзи | Заедает трос уп- равлении жалю- зи или оси ство- рок | Очистить от ржавчины и смазать графитной смазкой |
| Кипит вода в системе при открытых жалюзи в хо- подную погоду | Замерала вода в нижней части си- стемы охлажде- ния | Отогреть систему охлаж- дения, поливая радиатор горячей водой или обдуван паром |

Система смазки

Бесперебойная и долговечная работа автомобиля в значительной степени зависит от правильной и своевременной смазки его чалов и механизмов.

Ивменение качества картерной сманки обусложено в первую очередь режимом работм дингателя. Всякое отключение от кормального режимо реако наменяет противоизпостые смаючные качества картерного масла. О степени изменения качества маста в картере можно судить по скорости накопления отклюжений в картере дингателя и очинать с фильтром от при замене масла сосбое винмание следует обращать на его чистоту, а также на чистоту заправочного инвентари. Масла пля двигателей, их свойства и маркировка.

Смазкой называют такое вещество, которое при введении его межлу трушимися поверхностями не дает возможности им соприкасаться, а это значит поверхностное трение деталей заменяется внутренним трением смазочного вещества. Наряду с уменьшением тремия масло отводит тепло от трушихся поверхностей и вымывает продукты трения.

В зависимости от условий работы деталей, времени года и конструкции двигателя применяются масла различной вязкости и ка-

чества.

Требования, предъявляемые к маслам. Масла для автомобильных карбюраторных двигателей должим обладать определениыми физико-химическими и эксплуатационными свойствами и удовлетворять следующим требованиям: 1. Обеспечивать минимальный износ двигателя.

2. Не вызывать коррозии деталей.

3. Легко прокачиваться по каналам системы смазки. 4. Обладать определенной вязкостью, липкостью и стабиль-

HOCTLIO 5. Не вызывать нагарообразования и лаковых отложений.

6. Не содержать механических примесей, воды и других засо-

DESCRIPTION RESIDENTS.

Основные свойства масел. Вязкость, или внутрениее трение, - это свойство, проявляющееся в сопротивлении, которое оказывает масло перемешению своих частии пол влиянием лействующих сил. Вязкость выражается в единицах динамической. кинематической или условиой вязкости и является одним из основных факторов при полборе масла для двигателя.

Линамическая вязкость представляет силу, затрачиваемую на перемещение двух парадледьных слоев жилкости площалью 1 см2. находящихся на расстоянии 1 см и перемещающихся один относительно другого со скоростью 1 см/сек; измеряется эта сила в линах. За единипу динамической вязкости принимается пуаз. Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности при одной и той же температуре.

Ва единипу кинематической вязкости принят стокс (ст), сотая часть стокса называется сантистоксом (сст). В настоящее время отечественные автомобильные масла маркируются с указанием

кинематической вязкости (в сст) при 100° С.

Условная вязкость является отвлеченным числом, выражаюшим отношение времени истечения 200 мл масла ко времени истечения 200 мл дистиллированиой воды. Масло нагревается до 50 или 100° С, а вода до 20° С. Обозначается условная вязкость BV_{100} (ранее обозначалась в годиусах Энглепа — °E).

Вязкость масел завноит от температуры. При повышении температуры вязкость уменьшается, при понижении — увеличивается, Плотность и асел — есть отношение массы масла к его

Определение плотности масел имеет важное значение при учете их во время хранения и отпуска, когда по объему необходимо

определить вес масла, или наоборот.

Тем пература застывания масси характеризует возможность использования их в зависимости от температуры окружающей среды. Масла, застывающие при более высоких температурах, имеют также повышениую вязкость, что затрудияет прокачивание их и запружияет

Кокововое число— характеризует глубицу очистки маспа и склонность его к нагарообразованию. Смолистые вещества в маслах загрязняют маслоподающую систему, вызывают повышенное отложение нагара, способствуя пригорацию поршиевых колеп. Чем выше коковое число, тем хуже масло с точки звения

смоло-, лако- и нагарообразовання,

К и с ло т и о е ч и с л о — условно характериаует коррозиониую агрессивеюсть меся. Чем выше кислоткое число масел, тем хуже оно для данителей, в которых подпинныхи на от покоррозирующих сплавов, нестойких к окислению. Повышения общей кислотности масел не снижает их коррозионную стойность.

Наличие серы в маслах приносит зиачительный вред двигателю. При храневии масла сериистые соединения вызывают коррозню деталей, способствуют образованию осадков и отложений. Особенно сильно увеличивается коррозирующее действие серы в

присутствии воды.

Цвет масел характернаует глубину очистки их и стабильность. При добавлении присадок цвет изменяется, но это не значит, что масло недостаточно хорошо очищено или потеряло, свои исходные свойства. Цвет масел нормируется только для исходных масел на месте ик пронаводства.

Вола— это остатов, который получается после сжигания масла. В масло могут попадать механические примеси и другне растворениме вещества, которые образуют золу при его сторании.

Наличие зольных веществ в маслах способствует преждевременному износу деталей двигателя. Масла, содержащие присадки, имеют большую зольность, чем

масла без присадок.

Стабильность масел. Под стабильностью поинмается способность масла охранить первоначальные физико-комические свойства при хранении и транспортировке. Различают химическию физическую, стабильность, химические стабильность массо сцестабильность в основном оценивается изменением состава и плотности.

Для повышения стабильности применяются специальные присалки, побавляемые к маслам в небольших количествах.

Радиационная стойкость масел. При подействии дерених малучений яв массла вменяются их сойства взякость, температура вспышки, испараемость, кислотное число, антикоррозопиная стойкость и др. Поэтому, если массла в процессе работы могут подверкаться дереноку облучению, к ими предъявляются сосбые требования в отношении радиационной стойкости! Именение съойств минеральных масел при здерном облучении может быть вначительным. При увеличения доло облучения для минеральных масел от 0 д. 25×10° рб вклюсть их увеличивается в розпонивае стойкость в 2-де раза помышаются в 10 раз исправность и в 2.5 раза кислотное число, изменяются и другие показатели.

М ою щие свойства масел. При работе двигателя виртереннего сторания детали покрываются лаковыми отложениями и мазеобразимим соадками, загрязимощном двигатель и ухудишеющим его работу. Для умешьшения загрязанодном двигатель и ухудишения свойств смазочного масла к иему добавляют специальные принедким, моющие детерентивне вля диспертирующие, так как

само масло моющими свойствами не обладает.

Нагар им е свойства масел. Нагар в двигателях путреннего сторання откладывается на стенках камер сторания, клапанах, свечах, динщах поршней, канавках поршневых колец, выидским туробопраюдах. Образующийся при сторания топлипа и масла нагар представляет собой утлеродистое вещество в плотиом, рыхлом или комлетом соголини. Остав нагара пеодпороден и аввисит как от согут топлива и масла, так и от режима работы. Натальщае сообстав масел специального по месчителем мотоп-

нагариые своиства масел оцениваются по результатам моторных испытаинй.

Присадки в маслам. Для улучшення эксплуатационных

свойств масел различного назначения к иим добавляют специальиые присадки. Классифицируются присадки по их способности

улучшать какое-либо определенное свойство масел.

В a а κ о c τ н ы e п p и c a p и. Применяются для улучшения ввяжоствых соботет масел соботет масел соботет масел об τ на τ но τ н τ поличеобутилен, поличеобутиле

Добавляются вязкостные присадки в количестве до 2,5% от веса масла. Низкомолекулярный полинаобучилен П-20 применлется как загуститель минеральных масел и обладает высокими вязкостиыми свойствами. Присалки вводятся при температуре 50—

80° C.

Депрессорные присадки понижают температуру застывания и улучшают подвижность масла при низких температурах. В качестве депрессорных присадок применяются алкилиафталины, производные алкилфенолов, эфиры алкилфенола и фталевой видотъть, а таких некотолые подиметаковилаты.

Наибольшее распространение получили присадки АвіНИ и А-АвіНИ ЦИАТИМА, Добавляются вти присадки і маспам в количестве 0,5—1%, Они снижают температуру застъявания от 10 до «О' С и даже инже. Эффективность действия присадка вявлент от количества введениют депрессатора и свойства масел. Присадка моющая и депресориам), ко она применяется только как депресориям. В какестве депрессориям присадки отвана присантопур и полиметакрилат. Депресорины присадки оказывают эффективное действие при добавления и парафиниствия маслам, содержавлия расторенные тверарае парафиновые утеводороды, даста, в собавления расторенные трегорим присадки оказывают содержавлия расторенные тверарае парафиновые утеводороды, даста, в собавления при добавления в беспарафиниствие сомощаются в даста, в собавления расторенные трегорае парафиновые утеводороды,

А нтиокислительные присадки. Применяются они для спижения окисляемости масел, т. е. для повышения их стабильности. Эффективность присадох зависит от механизма их действия, условий работы и состава масла. Высокой стабилизирущей активностью обладают минотофункциональные присадки оней активностью обладают минотофункциональные присадки

ДФ-11 и ДФ-1.

Антискислительная присадка ДВК выпускается марок ДВК-69 и ДВК-70. По внешнему виду это белый кристаллический порошок. Противоиз и осиме присадки в зависимости от их способности улучшать смазывающие свойства масел условно по-

разделяются на три типа: антифрикциониые, противоизносные и противозадирные.

Антификциониме присадки синжают коэффициемт трения, противоизносные способствуют уменьшению поверхностного износа трущихся деталей при средних и высоких исгрузках, а противозапивые способствуют синжению тоения и уменьшению воз-

можности заеданий.

Функции противовносных присадок могут выполнять различные элементы и соединения; органические соединения серы, хлора, фосфора; животные и растительные жиры и жириые кислоты; многие серинетые и органические соединения металога; соединения, содержащие иссколько активных элементов в одной молеукла, Добальногое эти присадки к масалов в количества — 5%, а иногда и более. Орган большого соложи в количества — 6%, д. 13-6%, сумърова — 13-28. Загороча и 3-32, 3-35, 07-1, 1/3-6%, сумърова — 13-29. Па-23К. клюзоф-0. По-1. 1, По-1.

М о ю щие и р и с а д ки добавляются в масла для уменьшения отдолений в ваще авков и соадком на поверхностих сопримасающихся деталей. Механизм их действия основан на способностиния, находящим еще высле, и предотвращать их соедание на дения, находящим еще высле, и предотвращать их соедание на дения, находящиеся в масле, и предотвращать их соедание на дение и поглощать продукты окисании. В начестве присарок применяются мыла нафтеновых кислог или сульфокислог, соединения, слам в количестве от 1 до 10%, а иногда и более. Наиболее эфсария (СБ-4) присту дистум на пристум сульфокислогие присодесария (СБ-4) пристум дистум на пристум сульфокислогие присодесария (СБ-4) пристум дистум на пристум сульфокислогие присодения садим стоючегов к многофункциональных облегавам. Такие присадим стоючегов к многофункциональных.

Антикоррози но ниме присадки. Применяются для умемьщения коррозим металических поверхностей при водействии на них агрессивных продуктов, находящихся в масле. Это главным образом органические соединения, содержащие в своем составе серу и фосфор или отделью каждый из элементов. Эти присадки способствуют образованию и поверхностах деталей плении, предохражившей их от коррозии. Особению меобходимо применяют вленые присадки пли воботе на серинстом голицие.

Эффектививыми противокоррозночными присадками являются фосфиты, сульфиды и тиофосфаты. В качестве присадок могут применяться органические соединения, содержащие серу и серии-

стые продукты.

Для предохранения стальных деталей от рикаления и маслам добавляют Од.—1% присоро в виде жириах исплот и эфиров. Применяются и другие антикоррозновные присадки, которые предохраняют метальи от рикаления под действием воды — антибиторы ражаления — и присадки, способные придавать маслам консрационные спойстав. Добавляются ангибиторы ражаления — и присадки, способные придавать маслам консрационные спойстав. Добавляются ангибиторы ражаления в шее распространение получили присадки МН1-04. АКОР-1. Присадки МН1 мучивают защитиме и прогимоняющиме войстав массал Выпускаются трех марок: МНК-5, мНК-5 и МНК-7. По внешему виду присадки МНК-3 — однородный вакий продукт коричееного плета; МНК-5 — масляниется прозрачная жидкоста межтого шлета; МНК-6 — однородный вакий продукт светал-мехтого плета; МНК-6 — однородный вакий продукт светал-мехтого плета;

Противопёниме присадки. Применяются для уменщения пенообразования в масле и пососотетуют удаленно из масле растороствуют удаленно из масле растороствуют удаленно из масле растороствуют удаленно из масле растороствуют удалению полиметиленного креминию ретигиленного приментиленного полиметиленного полиметиленного полиметиленного полиметиленного полиметиленного и полиметиленного полиментиленного полиментиленного полиментиленного полиментиленного присадки удучшают и другие физико-кимические и окслужацию присадки удучшают и другие физико-кимические и окслужацию присадки удучшают и другие физико-кимические и окслужацию и соботом уми входят в осстава различими могофумициовальных могофумициовальных

присадок.

Миогофункциональные присадки представляют собой сложные органические соединения, обладающие универсальными свойствами, улучшающими несколько эксплуатационных показателей масел. К многофункциональным присаткам относятся: дналкилдитиофосфат бария, обладающий противокоррозноиными, антиокислительными, противоизиосными и моющими свойствами: АзНИИ-5 - моющая, антикоррозиониая, депрессориая: ЦИАТИМ-339 - моющая, антикоррозионная, депрессориая: АзНИИ-7-моющая, антикоррознонияя, противоизиосная; БФК-1моющая, антикоррознонная, антнокислительная: ЛАНИ-317 -антикоррозионияя, антиокислительная, противозадириая: Аз-НИИ-8, состоящая из смеси присалков АзНИИ-5 и АзНИИ-7.моющая, антикоррозионияя, депрессорияя, противоизносияя; Азнии-ву, состоящая из смесн присадок Азнии-7 и сульфонатиой СБ-3. - моющая, антикоррозионияя, противоизносная: ВНИИ-НП-360, состоящая из смеси ВНИИ-НП-350 и пииковой соли пиалкилфенилдитиофосфатиой кислоты; ВНИИ-НП-354 - моющая, противоизиосияя, антиокислительная, антикоррозионияя, Лобав-

ляются они в количестве до 3-5%.

Маркировка масел. Для двигателей внутреннего сгорания в зависимости от температурных условий работы масла подразделаются на три группы: инакогемпературим (50—60°C), средиетемпературиме (150—200°С) и высокотемпературиме (300°С и выше).

Зиачение условных обозначений масел отечественного произ-

водства для автомобильных двигателей следующее.

Первая буква определяет назначение масла — ∢А» — автомобильное; вторая — вид очистки: ∢К» — кислотно-щелочвая или кислотно-контактиак; ∢С» — селективнак; ∢З» — показывает, что в масле содержится загуститель, а «п» — наличие комплексиой присадки. Цифра указывает минимальное заичение кинематиче—

ской вязкости в сст при 100° С.

Для карбюраториях автомобильных двивачелей ГОСТ 1862—68 и ГОСТ 5303—69 отканавливает выпуск маеся селективной и кислотию контактией очистки следующих марок: АСп-6 (М169), АКЗп-6 (М66), АКЗп-6 (М169), ТОСТ 10641—63 предусматривает производство маеся, являющихся смесью дистилатиого и отключиого контолной селективной очисти ки следующих марок: АС-6 (М66), АС-6 (М66), АС-6 (М66), АС-10 (М169); СПС 106 селективной очисти для диасыми следующих марок: АС-6 (М66), АС-6 (М66),

применять масла с большей вязкостью: АКЗп-10, АСп-10, АКп-10, АС-10, а в зимий период — АКЗп-6 АКСп-6; АС-6, АС-8. Кроме указаниям масел для легковых автомобилей приме-

ияется масло машинное СУ, выпускаемое по ГОСТ 1707-51, а для V-образных двигателей — масло ВТУ ТНЗ 2-60.

Новая маркирокая масел, пряведенняя в скобках, имеет следующее обозначение. Вукая «М» означает «моторио», а цифра за буквой — минимальное значение кинематической вязкости в сет при 100 °C. Вукая после цифры укававает из класе дригателя, для которого рекомендуется масло («А» — масло предпавлачено для выдоф-рогрованных кафоровторых длягателей»; В» — для ция моторных масел приведена в табл. 22, а основиме данные в теба. 23, 24 и 25.

Рекомендации по применению масел для двигателей. Двигателям различных автомобилей, отличающихся коиструкцией, Твблипа 22

| _ | | |
|-------------------------------|---------|--|
| | R | —————————————————————————————————————— |
| | п | M-8,T M-10,T M-12,T M-14,T M-16,T M-20,T M-2 |
| х обозначенин | ľ | M-8F M-10T M-14T M-14T M-14F M-16F M-20F M |
| Группы масел и их обозначении | В | M-6B M-42B M-44B M-44B M-6B M-6B M-8B M-B M- |
| Γφ1 | В | M. 6B M. 9B M. 12B M. 14B M. 14B M. 14B M. 14B M. 20B M. 2 |
| | V | M-6A M-8A M-12A M-12A M-12A M-12A M-16A M-20A M- |
| Внакость | ccm ccm | 8,0±,05 8,0±,03 10,0±,0,5 14,0±,0,5 16,0±,0,5 20,0±0,5 |

Масла для карбюраторных двигателей

| Свойства масел | | FOCT 1862-57 FOCT 5303-50 | | | | | 50 | FOCT 3829-51 | | |
|---|---|---------------------------|---------|-----------|----------|-------|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | | Arm-6 | AR3n-10 | Arcn-10 | ACn-5 | AKm-5 | ACn-9,5 | AKn-9,5 | летнее | аимнее |
| Вязкость кипематическая, сст при 100°С Температура застывания, °С, не выше | 6 | 6 | 10 | 10 -25 | 5 | | 9,5 -20 | 9,5 -20 | 45—60 при 50°С | 20-33 при 50°C |

Таблица 24

Масла для карбюраторных двигателей (по ГОСТ 1963 г.)

| | | ГО | CT 1862- | FOCT 10541-63 | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Свойства масел | ACn-6 (M6B) | ACn-10 (M10B) | AH3n-6 (M6B) | AK3n-10 (M10E) | AEn-10 (M10E) | AC-6 (M6B) | AC-8 (M8E) | AC-10 (M10E) |
| Вязкость ки- нсматиче- ская, сет при 100°С | Не ме- нее 6 | 9,5—10 | Не ме- | 9,5—10,5 | 9,5— —10,5 | Не ме- нсе 6 | 7,58,5 | 9,5— —10,5 |
| Температура застывания, °С, не выше | -35 | -25 | - 40 | -40 | 25 | -30 | -25 | -15 |

Масла пля пизелей

| | Г | OCT 8581- | FOCT 5304-54 | | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------|------------------|
| Свойства масел | ДС-8 (М8Б) | ДС-8 (М8Б) | ДС-11 (M10E) | Дп-8 | Дп-іі |
| Визкость кинематическая, сст при 100°С Температура застывания, °С, не выше | 7,5—8,5 —25 | 7,5—8,5 —25 | 10,5—11,5 —15 | 8—9 —25 | 10,5—12,5 —15 |

напряженностью работы и условиями эксплуатацин, рекомендуются различные марки масел и их заменителей.

ются различные марки масел и их заменителей.
В летнее время года в южных районах рекомендуется примеиять масла повышенной вязкости, а в зимиее — поинженной

В средней полосе зимой и летом, в южных районах зимой и в северных районах летом рекомендуется применять всесезоиное закущению масло АКЗп-10.

загущениюе масло Акэн-10.

В северных районах зимой при условии обязательной работы на зональном бензине АЗ-66 можно применять загущенное автотовктовное масло мавин АКЭп-6.

Рекомеидуемые марки масел и заменители для конкретных двигателей приведены в таблицах смазки (см. стр. 125—158).

Индустриальные масла

вязкости.

- В ряде механизмов автомобилей используются некоторые марки индустриальных масел,
- К иидустриальным маслам относится большая группа масел, отличающихся между собой вязкостью, фнзико-химическим составом и назначением. Получают их путем прямой перегонки нефти и очищают чаще воего кислотно-контактиым способом.
 - В гидравлических системах автомобилей и навесных системах примеияются веретенное, турбиниое и специальные масла с вязкостью при 50°С от 10 до 50 сст и температурой застыва-

ния до -70° С. Наибольшее распространение получили: АМТ-10 с ваякостью не менее 10 при 50° С и температурой застывания -70° С; вереченное AV с ваякостью 12—14 сет при 50° С; туре-биписе 22(0) с ваякостью 20—23 сет и температурой застывания гемпературой застывания с -80° С; компресорные и цаницаровые масла ваякостью 11—14 сет при 100° С; компресорные и цаницаровые масла ваякостью 11—14 сет при 100° С.

Трансмиссионные масла

Трансмисскоимые масла (ингролы) предпавлачаются для смазывлания трушихся поверхностей зубчатых и червачых передаты вавдиих мостов, рупевых механизмов, коробок передач и должны обеспечивать надежную и долговечную их работу. Получают трансмископиные масля из остаточных продуктов после фравнизминой влагомих нефти.

Трансимссионные масла содержат большое количество сидситетых веществ и в большистве своем не очицеви. Для улучшения их свойств к полугуяронам добавляют маловаямие дисидлаты (вязкость от 20 до 30 сст при 100° с), в завысимости от температурных условий, в которых должно работать масло. В целях повышения высилуатационных свойств трансимссковных масси к ими добавляют специальные присадки, осерненное рестительное масло и маловияцие фракции или дивельного топ-

Транемиссионные масла должим обладать определенными вакосетно-температуримим исобставами в зависимости от климатитеских и температурных условий. Для каждой зоим СССР (арктической, умеренной и жаркой) в зависимости от периода вксплуатации рекомендуется применять масла: всеезонное, зиме не и легиев. Выбирают масла такой вакости, чтобы они обеспечивали свободное троганые машины с места при минимальной рабочей температуре, не оказывать значительного влияния на н. п. д. транемисски при средней висплуатационной рабочей температуре, не оказывать значительного влияния н. п. д. транемисски при средней висплуатационной рабочей температуре и чтобы не было замитыма утческ мисла при максимент и при применять масла повышенной вакости не следует, так как это приводит те только с клижению к. п. д. транемисски и повышенному расходу топлива, но и к большим затрудененим при эксплуатации.

В зависимости от типа передачи в трансмиссии, нагрузик и степеци обработки рабочих поверхностей зубьев необходило применять соответствующие сорта трансмиссионных масел. Из весе трансмиссионных масел наиболе распространенным является друж марок — летие «11» и зимнее «3» (ранее назавляюсь интрол), Получают эти масла из полутудронов бакниских нефтей с объявление масланих дистилатов.

Трансмиссиониое автомобильное (ГОСТ 3781—53) представляет собой смесь, состоящую из экстракта селективной очистки высококачественных остаточных масел смолки и малоявких

масляных дистиллатов.

Масло для коробки передач и рулевого управления (ГОСТ 4003—53) состоит из экстракта селектнвной очистки высококачественных остаточных масел и маловязкого масляного дистиллата.

Траисмиссионное масло для гипондных передач (ГОСТ 4003—52) является всесезонным и представляет собой смесь смодки с верегенным дистиллатом с добавлением противозадио-

ной и депрессорной присадок.

Трансмиссионное автомобильное с присадкой (ГОСТ 8412—57) въпнусвается двух марок ТАЛ-15 и ТАЛ-10. Это масло представляет собой смесь трансмиссионного масла (ГОСТ 542—50) с малозавлой пертипой фракцией чила дименьмого толилам и комплекзавлой пертипой фракцией чила дименьмого толилам и комплеквсесающного применения в умерениой воне страны, где температура воздуха в анимее в рекля пе опускается пиже —30° С. ТАл-10 рекомендуется применять для более холодиму райоков страны.

Для смазки коробок передач и рулевых механизмов тяжелых автомобилей рекомендуется применять летом масло МТ-16п, а зимой — МТ-14п. Хорошими собитавии обладает масло ТС-14.5,

предназначаемое для применения в зимнее время.

Для автомобилей с тремя ведущими мостами, для рулевых механизмов, игольчатых подшиников и др. выпускаются спениальные транемиссконные масла.

Рекомендации по применению трансмиссионных масел. Для трансмиссий автомобилей ГАЗ-51, 8ИЛ-150 и аналогичных им рекомендуются применять трансмиссионное масло (ингрол) по ГОСТ 542—50 легом — летнее, а зимой — зимиее.

Если отсутствует зимнее трансмиссионное масло, то летнее масло можно разбавлять 12-15% зимнего дизельного топлива,

а при температуре окружающего воздуха ниже -30° С - до 20%. Допускается применение трансмиссионного масла ТАп-15 по ГОСТ 8412-57, а также ТС-14,5 по МРТУ № 38-1-150-64.

Пля механизмов запних мостов с гипоилным запеплением автомобилей «Москвич-407», «408» и «412»; «Волга» М-21 и

М-24; ГАЗ-53А и др. рекомендуется применять летом и зимой масло для гипоидных передач по ГОСТ 4003-53.

Для всех агрегатов трансмиссий грузовых автомобилей типа ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52, ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 и аналогичных им рекомендуется применять летом и зимой трансмиссионное автомобильное масло ТАп-15 или ТАп-15В по МРТУ № 38-1-185-65.

Для агрегатов этих же автомобилей, работающих в северных районах, зимой рекомендуется применять трансмиссионное мас-

ло ТАп-10.

Для рудевых механизмов автомобилей рекомендуется применять масло для коробок передач и рулевых механизмов по ГОСТ 4002—53, масло МТ-14п и МТ-16п по ГОСТ 6360—58, масло ТС-14,5 и авиационное марок МС-14, МК-22 и МС-20.

Рекомендуемые марки масел и заменители для трансмиссий

конкретных автомобилей приведены в табл. 26. Масла для гидродинамических коробок передач. В настоящее

время получают широкое распространение гидродинамические коробки передач. Гидродинамическая коробка представляет собой сложный агрегат, состоящий из гидравлической передачи, механической коробки и системы автоматического переключения переляч.

Нагрузочные и скоростные характеристики гидродинамических коробок передач, имеющих шестеренчатые редукторы с неподвижными валами, примерно такие же, как и в обычных коробках. Температурный режим работы масла в гидродинамических коробках передач значительно отличается от температурного режима масла в механических трансмиссиях. Средняя рабочая температура масла в механических трансмиссиях находится в небольшом интервале (60-90° C), а в гидродинамических -60-170° С. Объясняется это коиструктивными особенностями передачи.

4*

Чтобы обеспечить надежную работу такого сложного устройства, предъявляются повышенные требования к смазочным маслам. Масло должно иметь минимальную вязкость во всем диапазоне рабочих температур для достижения максимального к. п. д. передачи и возможности троганья с места при низкой температуре. Масло не должно вытекать через уплотнения, не

| XPS | терапота въД подпининков (ГС-193 УТИ) | | 74—96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 |
|--------------------------|---|---|---|--------------|--|---|---|---------------------------------------|
| Par | корооок цере; | | 23—30 | 1 | ı | -35 | 180 | 1 |
| 1x nepe- | Для гипоиднь дач (ГОСТ 40 | | 20,5— | ı | 3-4.5 | -20 | 1 | ł |
| | Пля коробки пружени ме Пля коробки | | 20,5— | 1 | 3-45 | -20 | . 091 | 1 |
| грак- ве по 542—50 | ę | | 18—22 | 1 | 2.7— | -20 | 170 | 1 |
| ABTO- TODHC | «Ji» | | 28,5— | 1 | 4-4.5 | 7 | 180 | ı |
| (72-57) | TAn-10 (FOC | | - 1 | 10,0 | 1 | -1 | 92 | ı |
| (15-5128 T | TAu-15 (FOCT | | 1 | 15,0 | -1 | 1 | 92 | 1 |
| (19-01) | TC-14,5-(BTV | | 1 | 14,5 | - 1 | -30 | 185 | - 1 |
| 1 | IIº BLA 401;2 | | 20,6- | 1 | Ĩ | -20 | 160 | ı |
| (23) | ABTOMOGNALHI (FOCT 3781-1 | | 20,5— | 1 | 3-4,5 | -20 | 165 | 1 |
| . Оизико-химические | свойства | | 0.0 | (не менее) | Вязкость условняя ВУ 100 (в пределах) | Температура гасты- вания, °C (не выше) | Температура вспышки в откры- том тигле, °С (не ниже) | Зольность, % (не более) |
| | (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) | (100 HAD 101-011-01 (100 HAD 101-01-01-01 (100 HAD 101-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01- | THE REPORT OF THE PROPERTY OF | CALAIH 19-00 | | 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 | 1 2 2 | 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 |

| 15 | | Выдер- | Выдерживает | 1 | . 6,0 | 1 | E |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|--|--------------------|
| Допус- каетсн слабо- щелоч- нан ре- акция | | 1 | Выдер | 1 | 1 | Orcyr- | Отсутствует |
| I | | | Допус- кается по- крас- | нение | 4,5 | 0,1 | TCYT |
| ı | | Выдерживает | Выдерживает | .1 | 1,2 | - 1 | 0 |
| 1 | - | b W W | n ak d | 1 | 1 | 90'0 | |
| OTCYT- CTBYIOT | | Выд | BER | - 1 | ı | 0,05 | Следы |
| 1 | | | | - 1 | 6.0 | 0,07 | . 0 |
| 1 | | Выдер- | Допус- кается | J. | 6,0 | 0,07 | Orcyr- |
| ı | | - 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | OF |
| DTCYTCT- BYKOT | | ı | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 1,0 |
| Ores | | 1. | 1 | ï | 1 | 0,15 | 0,05 |
| Водористворимые кислоты и шелочи | Испытание на кор- розию: | стальной пластин- ки | меднов пластиния | Содержание серм. % | (не менее) | Содержание меха- нических примесей, % (не более) | Содержание воды. % |

должиы иметь место внутрениие утечки, это обеспечит надежную работу системы автоматического регулирования.

пул расопу сыстема аколеми несколо ра удиродиналических ко-Противованосные свойства масеи для тиродиналических коробох передач несколько шима противованосными и противостверени несколько примента противованосными и противостверени применения противованосными и противостверени применения противованосными и противоброная, сталь — пробив, сталь — специальный картон и др. Наразу с укаванными требованиями масто для гиродиманических транскиесий должно обладать определенной стабильностью, противопенивыми и противокорромномизыми свойствами, а также не окавывать существенного влияния на набухание или усадку ревиковах упрагованиями противокорительной стабильностью, просиванывать существенного влияния на набухание или усадку ревиковах уплотиений.

Марки масол для гидродинамических коробок перадач. Масло ВНИИ ИНІ. — хорошо очищенный селективных способы веретенный дистиллат из восточных нефтей, загущенный 2,4-3,7 в полинаобучанена и содержащий присадки: противоносную $D_{ij} = D_{ij} = D_{ij}$

Масло ГТМ-3 представляет собой фракцию индустриального масла, выкивающую в пределах 144—20° С. Преднавачаечно для гидромеханических транемисский автомобилей завода им. Лиха-чева. В масле содержатех противомностым праведжи: ДФ-1 (1,5%) и 38-2 (1,5%), но оно обладает недостаточной термоокислигальной стабильностью.

Масло MA3 состоит из смеси двух масел: MT-16П и веретенного АУ в соотиошении 3:7. Применяется для заправки гидродинамических коробок передач автомобилей повышенной грузополъемности.

Масло Гидрол-4 состоит из смеси трансформаториого масла с 10% сосериемото выпов и 10% сокола, а такие содержит присадки: антиохислительную — нонол (0,65%) и прогивопенную полидиментальскаен (0,025%). Оно применяется в тидродинамических коробках передач некоторых автомобилей. Гидрол-4 окиления пробести предач некоторых автомобилей. Гидрол-4 окиления по съвменное с цоттими меслым меньше подержен

Консистентные смазки, их свойства и маркировка

Современная промышленность выпускает свыше ста наименований коисистеитных смазок, значительная часть которых при-

меняется для ващиты деталей и механизмов от дорровни и для склаки узлов автомобилей. Консистентные смавии применяются в различимх узлах трения как ангифрикционные, а также в целах защиты деталей и механизмов от корровни и для герметнации соодинений, где жидкам смаяса ие может удержиться на трушихся повераностих. Так нак выпостист-мипратурная карактрушихся повераностих так нак выпостист-мипратурная карактрушихся повераностих так нак выпостист-мипратурная караксиями и применять и применять собрази и предораждии, то их рационально применять в узлах трения со значительными изменениями скоростног температурного режима работы.

Коненстентные смазки представляют собой минеральные масла (75—90%), загущениые специальными веществами (9—25%). В состав их входят также стабилизаторы структуры, присадки

и иаполнителн.

Входящий в состав консистентной смазих загуститель придеят ей мазеобразную консистенцию и определенные специфические свойства, удерынявет жидкий компонент, образуя в нем стебильный варыка. Загустители могут быть мыльными и немыльными. К мыльным отностког соли высших жиринх кислот и различимх металло, а также кафтеновых и сколлямх кислот, получили нетриевые, литиевые, кальцевые, магиневые и свящорые мыла. К немыльным загустителях относятся твердые утлеводородные продукты: перевины, парафины и петролатумы.

Кальциевые смазки применяются для работы при сравнительно невысоких температурах, но в условиях влажной среды.

Натриевые смазки применяются для работы при более высоких температурах; не рекомендуется применять их в условиях повышенной влажности. Админитевые консистентные смазки предназначены для ра-

Алюмниневые консистентные смазки предназначены для работы при невысокой температуре и повышенной влажности

среды. Для предотвращения расслоения жидкой и твердой фаз применног стабилнаяторы. В начестве стабилнаяторов используют жирных виспостав, высокомовскулярные спирты, глицерин, воду и другие вещества. Для удучшения свойсть копситентных смаден правнобразных сооров конситентных мамос Среди разпообразных сооров конситентных смасок шрокое

распространение получили универсальные консистентные смазки.

Основные свойства консистентных смазок. Текстура сма-

зок. По внешнему виду консистентные смазки отличаются цветом и текстурой — зериистые, волокнистые и гладкие.

Веринстые смазки ие образуют ровного одкородного слоя н представляют собой состав в виде зерен правильной и неправильной формы размером от десятых долей миллиметра до 1—2 мм.

Волокинстые смазки тянутся и нногда образуют длинные тонкие волокиа в виде нитей. Чем длинее нити, тем большей

липкостью обладают волокнистые смазки.

Гладкие смаяки на вид и при небольном увеличении кажутса однородьным и образуют небольше инти при расстапнании, обладают лучшей смаямающей способностью. Уалы, смаямаемые этой смаякой, могут работать более иадежно в трудных условиях. Эти смаяки меньше одержат пувырьков водуха, лучше аапшилают трущиеся поверхности от короовии, свобадие проникают через небольшого сечения отверстия между трущимися поверхностами.

Ч и сло и в не тр в и и и. Степень грустоты (киткости) консистентных сыавое спределенеем по глубине погружения в смыку за 5 секущ ставдартного колуса весом 150 г под действием собственного всез и выражается в гразусах, отмечаных стройкой из шкале прибора. Число гразусов, поквазываемое стредкой, соответствует числу десятых долей имадиметра глубины погружения конуса. Чем больше глубина погружения, тем больше число пенетвации и меньше густога смажи.

В явкостиме свойства смязок. Для оценки вксплуатеционных свойств консистентных смазок имее большое значение ввякостно-температурное свойство, показывающее стемпературы. С полимением температурное вкойство, показывающее стемпературы. С полимением температуры вяякостное сопротивление смазок обрастает. Температура, при которой влутрением с трение смазок точной для приведения механияма в динжение, наывается нижней траницей применения механияма в динжение, наывается нижней траницей применения смазок.

Температура каплепалення. С повышением тем-

пературы до макой-то величины смазка начаныет ражижаться и вытемает из узла трения. Превращение консистептной смазки из мазеобразного состояния в жидкое оценивается температурой каплепадения— температура при которой в определенных условиях испытання падает первая капля смаски.

Температура каплепадення дает возможность судить о верхней температурной границе применения смазки. Консистентная смазка считается пригодиой для применения, если ее температура каплепадения иа $10-15^{\circ}\,\mathrm{C}$ выше наибольшей температуры,

которая возможна при эксплуатации.

 $\vec{\Pi}$ редел прочности. Определяется предел прочности минимальной нагрузкой (в Γ/cx^3), при которой происходит сдвиг смазки в специальном приборе при определенной температуре.

Температура, при которой предал прочности становитей развим иулю, явлается истиний температурой перехода консистентной смавки из пластического состояния в жидкое. Значение предал прочности заявисти в основаюм от количества и качества жинаются на поверхности дета в вытокают из удал тревим при рабоге межникам. Сда более поляби характеристики прочностики свойств консистентных смаюх определяют это значаети при наибольный температуре, какую может иметь, уваст при межникам. Для обесна на сброй с мажни с сепараторо поклугатыции мышини. Во избежание сброй смамки с сепараторо славки при + 50° С поляже быть не межне $18.8 \ K/c M^2$.

Стабильность смазок. Под стабильностью консистектных смазок понимают способность их сохранять свои первоначальные свойства как при хранении, так и при эксплуатации, Обычно различают физическую, химическую и коллондную ста-

бильность.

Стабильность смазки не должна изменяться под действием физических факторов: температуры, нагрузок и др.

Химическая стабильность комсистенитых смязок в основном зависит от сипособности из вазамодействовать с исклюродом воодуха, а также с какими-либо химически активизми веществами. Химически стабильными считаются такие смазки, в которых в течение длягельного хранения или работы химические изменения не оснаявляют с ущественного влизины да рабочие сообства.

Коллондива стабильность консистентных смазок зависит от структурного каркаса, кимического остава, загусителя, вводимых присадок, наличия воды. Высокой коллондиой стабильностью при хранении обладают углеводородные смазии. Смазки, вагущенные мылами, менее стабильны, так нак их структурный карси менее плочен и кристалическая решечка менее масловика, ки с нижкой коллондиой стабильностью расфасовывают в мелкую закрывающуюся тару.

Испаряемость. Большое влияние на работу узла трения оказывает испаряемость смазки, если узел смазывается один раз при сборке или редко. Испаряемость смазок зависит от фракпионного состава масла, входящего в состав смазки, температуры, среды и др. Стойкими к испарению являются смазки, приготовленные на авиационных маслах МС-14, МС-20 и МК-22. Кодичественная оценка испаряемости смазок основана на измерении потери массы образца смазки, выдержанного в определеиных условиях в течение определениого времени. Температура испытания должна соответствовать той температуре, при какой работает смазка в узле.

Водоупорность консистентиых смазок зависит от их химических и физических свойств, вязкости, температуры и воды, в присутствии которой работает смазка. Эго свойство особеино важио для тех смазок, которые применяются в узлах и механизмах, эксплуатирующихся на открытом воздухе и в условиях влажного климата. Эти смазки не должны растворяться в воде, смываться волой, изменять свои свойства при взаимодействии с водой. Наиболее водостойкими являются углеводородные смазки СХК, ПВК, ЦИАТИМ-205, АМС-3 и некоторые другие. Наличие воды в солидолах является необходимостью для предохранения их от расслоения после нагревания. Содержится она в количестве 1.5-4.0%.

Марки смазок и их характеристика. В зависимости от сферы применения в соответствии с ГОСТ 3127-46 все смазки делятся на два класса: универсальные и специальные. І класс — универсальные смазки, применяются в основном для уменьшения трения и коррозии леталей. И класс - специальные, предиазивачены для смазывания определенных механизмов и машии. Классы и сорта смавок обозначаются буквами. Универсальные

буквой «У», а специальные буквами, указывающими область или условия их применения и смазываемый механизм.

Универсальные смазки в зависимости от температуры каплепадения подразделяются на низкоплавкие «Н» (с температурой каплепадения до 65° C), среднеплавкие «С» (до 100° C) и тугоплавкие «Т» (свыше 100°С). Смазки, изготовленные на мылах синтетических жириых кислот (СЖК) называются синтетическими и обозначаются буквой «С» (УТС - универсальная тугоплавкая синтетическая). Смазки, содержащие присадки, называют активированными и обозначают буквой «А» (УСА — универсальная среднеплавкая, содержащая присадку). Особое свойство консистентной смазки обозначают буквой: «В» — водостойкие (не растворяющиеся в воде) :«М» — морозостойкие (работающие при температуре ниже —30° C); «З» — защитиые (защищают от

коррозии); «Р» — не растворяющие резину; «К» — кислотоупорные. Например. УТВМА — смазка универсальная, тугоплавкая.

водостойкая, морозостойкая, активированиая,

Специальные смажи, в аввесимости от области применения, обозначаются: Ab — ввтуранкторная $(A\mu)$ в автомобильня, техноров, татачей); aKb — железнодроживы; aCb — самолётия; aKb — A

А ит и ф р и к ц и о и и ы е с м а з к и. Основную часть коисистептных смылох составляют автифрыкционные смаяки общего навиачения — солидолы и констаниям. Это объясивется тем, что оми дешевы и могут надежню работать во многих удалах и межаниямах автомобилей. Для уменьшения трения в узлах современних автомобилей пилименаются социалы, констаниям. смалах

I-13, I-13C, ЯНЗ-2 и др.

Солщолы УС применяют в узнак трения меканизмов, рабомая температра которых не выше 50—60° С. В соетав солщолов вкодит кальциевое мыло, поэтому они хорошо защищают сманаваемые поверхности от валет и корровии. В защисьмости от деятим в поряжения в поряжения в поряжения по щенные мылами, полученными на растительных масел, и синтетические, затушенные мылами синтетических жирижи кислот.

каплепадения.

Синтетические солидолы марок УСс-1, УСс-2 и УСс выпускались по ГОСТ 4366—56. Эти смазин были заменены другими (ГОСТ 4366—64) — пресс-солидол С и смазка автомобильная УСс,— различающимися содержанием загустителя и пределом прочности.

Пресс-солидол С — однородная водостойкая мааь от светложентого до темно-норминевого цвета, состоящая из индустриалного масла, загущенного кальциевыми мылами СЖК (не менее 9%). Применяется для смамавания подпинником качения и скольжения, а также других узлов трения, работающих при темпеватумах от ~40 ло + 50° С.

Смазка УСс — автомобильная — одиородиая водостойкая мазь

от светло-желтого до темно-корнчневого цвета, состоящая из индустривльного масла, загущенного кальдиевыми мылами СЖК (не менее 12%). Примеияется для смазывания подшининов качения и скольжения, а также ступиц колес, работающих при

температуре от —30 до +65° С.

уванікратуре и УТ тутоціпавкие конситентные смавжи, при-Констальні, для сманавання шариковаж, родиковаж, подіціпавкою смольження, в также и другку узлов трення, работакошки при повышенной температуре (по 120—140°C), где солидомі уже цельзя применять на-в кижкой температуры каплепадення. Так как автуципане комстального производится натриевым мылом, то их мелазя применять для сманавання узлов трення, работакощих во влажной своеве и пим комтаться с подоста .

Смазки УТ-1, УТ-2 и 1-13 изготавливаются из натуральных меров, загущених натривами мылами жирных кислот. В сотав смазки 1-13 входит также до 2% кальциевого мыла, что улучщает её водостойкость. УТ-1, УТ-2 и 1-13 — представляют собой однородичо мазы от слетло-желятого от земно-количеного пвета.

одородную жазь от светьожельно до тежно-коричаевого двела. Ваменя жаровых констанию выпускаются синетические — УТС-1, УТС-2 и смазик 1-18с, загушенные натриевыми и натриево-кальциевыми мылами СЖК. Илучшения върнаят смазии 1-18с — смазик ЯПВ-2. Эти смазик не влагостойки, но могут работать пли более выоских температурах, чем содидолы.

Смаяка 1-13с — теммо-коричневого цвета, состоит на смоси массои издустрявльного н веретенного АУ, автущенных катряевокальщиевыми мылами СЖК. Применяется для смазывания роликовых и шариковых подшиников, ступиц колее, воданого насоса, первичного вала коробки передач, генераторов и других аналогчиных межаннямов автомобилей.

УТс-1 — одиородиая мазь темно-коричневого цвета, примеияега для смазывания узлов трения автомобилей и механизмов других машин, работающих при температуре до 115° С. При тем-

пературе ниже —20° С применять не рекоментурска.

УТс-2 — одиородиая мазь темно-коричневого цвета, применяется как высокотемпературкая смазка широкого назначення для смазывания узлов трения межанизмов, работающих пои темпера-

туре до 130° С.

"ЯНЗ-2" однородняя мавь от светло-желтого до темно-коричневого цвета, состоящая из индустривльного масла 12, СЖК, водорастворимых карбоновых каслог, сульфата натрия и других веществ, с температурой капленадения не виже 150 °C. Применяегся для тех же целей, что и смасык 1-18с. Некоторые уялы и механиямы машии требуют применения с спилальных смазок, Наибольшее распространение получили: лятивые смазки, смазки для вакуумных и пневматических стеклоочистителей, для подпининию влектрооборудования, карданных сочленений, рессор, тросов и других механиямов.

Наряду с рассмотренными смазками широкое применение получили: смазка ЛЗ-31, АТЭ, № 158, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202, ЦИАТИМ-203. графитная смазка УССА и смазка для вакумных

и пневматических стеклоочистителей АС.

Защити вые с мазки применяются для защиты металлических иделий от корровии, к защитимы относятся миноте смани, которые не только защищают детали от корровии, но и обладот ангифракционными спобегавами, а поотому их применяют в улака трения. Долгое зремя в качестве защитимых смазок использовалисьт технический вавелии, упшечила сманы, предохранительный соотав ПП-96/5, ТОИ-54. Эти сманых остогот из минеральных масси, петропатумом, перевиюм и парафинов. Почти все они слабощелочимы, и их защитаме свойства проверены при храниром применяющей на вавимодействуют с металическим, фосфатильны, оксидимыми и именями аккорасочимыми покрытивичем, из сменяющей применяться в жарих к тременяющей от применяться в жарих к температических условиях.

Смазки ПВК, СХК, ГОИ-54п состоят из нефтяных масел, петролатумов, церезина и многофункциональной присадки МНИ-3 или МНИ-7. Они обладают большим кислотным числом (0,65— 1,0 мз КОН на 1 г), высокой температурой сползания и лучшими

защитиыми свойствами, чем старые,

В последиие годы широкое распространение получили консервационные смазки ЦИАТИМ-215 и ЦИАТИМ-205.

ационные смазки ЦИАТИМ-215 и ЦИАТИМ-205. Смазка ПИАТИМ-215 — однородная мазь от темно-коричнево-

го до черного цвега, соготящая из окислениюго перолагума (37%), едкого награ (по расчету до полного омыления) и нядуетриального масла 12 (остальное). Прыжениется виде водно вмульсии для пропитки фосфатиюго покрытия стальных фосфатированных няделий в педях защиты от агкосферной коррозии.

Смавка ЦИАТИМ-205 — одпородная маслянистая мазь от белого до светло-коричиевого цвета, состоящая из церезина (43— 47%) и смеси 85% вавелинового медицинского и 15% парфомерного масел (53—57%). Применяется для уплотнения и консервации механиямов, работающих в контакте с кислотами, шедочами

Консистентные низкоплавкие смазки

| - Физико-химические свойства | Пушечнан смазка (ГОСТ 3005—51) | Техниче- сний ва- велин (ГОСТ 782—59) | Бензо- упорная смазка (ГОСТ 717163) |
|---|---|---|---|
| Температура каплепадения, °С (не пиже) | 50 | 54 | . 55 |
| Кинематическая вязкость, сет при 60°C (не менсе) | 40 | 20 | ~ |
| Кислотное число, ма КОН на 1 а смазки (не более) | 0,30 | 0,28 | ~ |
| Пепытание на коррозию металлических пластинок | Вы | держива | DT' |
| Содержание механических примесей, % (не более) | 0,07 | 0,03 | _ |
| Содержание воды, % (не более) | Отсут | ствует | 0,3-2,0 |
| Зольность, % (не более) | 0,07 | 0,07 | - |

и спиртами, а также для предохранения от спекания резьбовых соединений трубопроводов и арматуры двигателей, работающих при высокой температуре в агрессивных средах.

Герметизирующие смазки применяются для уплотнения краков, задвижек, резьбовых соединений и других сочленений. Подразделяются в зависимости от назначения, вида и химического состава.

Наибольшее распространение получили следующие марки смаом: вакумная (ГОСТ 9646-61), уплотичетьмая МГС МРТУ 12H № 96-64), лайнериая ВЛ (ГОСТ 5078—49), спарядная ВС (ГОСТ 2360—54), бенауограва ВУ (ГОСТ 7171—54), насостая (МРТУ 12H № 98-64), смазка ЛВ-188 (ТУ ТНЗ № 123-62), уплотнительная № 15 (ГУ НП № 26-62).

Основные данные консистентных смазок приведены в табл. 27, 28 и 29.

Рекомендации по применению консистентных смазок. Для смазим узлов и механизмов автомобилей, работающих в средней полосе СССР, должны применяться синтетические солидолы

Консистентные среднеплавкие смазки

| | - 5 | FOCT (| 436664 | ETP. | 1,00 |
|---|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Физико-химические свойства | VC-2 (FOCT (033—51) | УСс-i | yCc-2 | УСС—ав- томобыль- ная | VCcA (FOCT 3333—((rpadp |
| Температура каплепадения, °С (не ниже) | 75 | 70 | 75 | 75 | 77 |
| Пенетрации при 25°C (в пределах) | 230 290 | 330 <u>-</u> -360 | 270- -330 | _ | _ |
| Испытание на коррочию металли- ческих пластинок | | Выд | ержи | вают | |
| Содержание свободной шелочи (%) в пересчете на КОН (не более) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| Содержание мыла, % (не менее) | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | - |
| Содержание механических приме- сей, нерастворимых в соляной кислоте | | Ото | утст | вуют | |
| Содержание воды, % (не более) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Содержание механических приме- сей, % (не более) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | _ |
| Содержание свободных органиче- | | Отс | утст | вуют | |

(ГОСТ 4366—64): летом — солидол С, зимой — пресс-солидол С. Для южных районов страны рекомендуется всесезонно применять солилол С. а в северных районах — пресс-солилол С.

Подшинники ступиц колес, водяного насоса, ведущего вала коробки передач, вънкимой подшинних муфта спельяния и другие уалы автомобилей, работающих в условиях повышенных температур, следует с мазывать синтегической кальциево-патриевой смаякой ЯПЗ-2 (ГОСТ 9442 — 60) или смаякой 1-13с (МРТУ 1211 № 120-64).

Смазывать сочленения рулевых тяг, пальды рессор и другие открытые узлы смазкой ЯНЗ-2 не рекомендуется, так как эта смазка быотро омыляется и вытекает из сочленений.

Консистентные тугоплавкие смазки

| Физико-мехвниче- ские свойства | I-13 (POCT 1631-61) | I-13 c (TY HII 5-58) | HH3-2 (FOCT 9432-69) | AM (TOCT 5730—51) | VT-2 (TOCT 1937—52) | VTe-1 (TOCT 5703—51) | VTe-2 (FOCT 5703-51) |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Температура квплепа- дения, °С (не ниже) Пенетрация при 25° С (в пределах) | 120 | 120 | 150 | 115 220— -270 | 150 175— —225 | 130 225— 275— | 150 175— —225 |
| Испытание на корро- вию металлических пластинок | | | Выд | ержи | зают | | |
| Содержвние свобод- ных щелочей, % КОН (не более) | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Содержвние механи- ческих примесей, % (не более) | _ | 0,25 | - | | Отс | утсті | уют |
| Содержание механи- ческих примесей, не- рвстворимых в соли- ной кислоте, % (не | Onoun | | Отстт | | | | |
| более) | ствуют | 0,015 | ствуют | - | - | - | - |
| Содержание водорас- творимых мыл, % (не мснее) | _ | _ | _ | _ | _ | 14 | 16 |
| Содержание воды, % (не более) | 0,75 | 1,2 | 0,5 | Отсут- ствуют | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Рессоры, тросы привода тормовов и других устройств рекомендуется смазывать графитной смазкой УСА. Перемычки и штыри аккумуляторных батарей следует смазывать техническим вазелином УН.

Рекомендации по применению смазок для конкретных механизмов автомобилей приведены в таблицах смазки (см. стр. 125—158).

Рис. 21. Фильтр-подогреватель:

I — крышна; 2 = 6очка; 3 = 4яльтрующий элемент; 4 = 4масло; 5 = 4кры для спуска месла; 6 = 10дставка; 7 = 80довалинная горловина; 8 = 80да; 9 = 3лекроздогрователь; 20 = 4хран для спуска

Добавление и смена масла в двигателе

в двигателе в трансмиссии

Для заправки картеров и других следует пользоваться специальной заправочной посудой, а также другими прииадлежностями, позволяющими качественно производить смаз-



ку. Масло перед заправкой нужно фильтровать, а в холодию время года и подгоревать. Для эгой целя можно оборудовать простейший фильтр-подогреватель (рыс. 21). Фильтр состоит на ботак у учатаюльной на постатов от продуктивного под статов учата подменя под продуктивного под части закрепляют спускной крат 5. Из бочки профильтрованное масло слиявот в бачок или верр с крышкой, а затем на после остановин затомобиль, когда масло сние горгаче. Это дает после остановин затомобиль, когда масло сние горгаче. Это дает времению пужно спустать стегой с корпусов фильтров, а затем промыть систему смаям.

В зикиее время для быстрейшей заправки двигателя нужно загуствящее масло подгортеть в водяной вание. Подогревать масдо в ведре на открытом пламени нельзя, так как это ведет к подгоранию и порче масла. При густом масле удалять сетку нак воронки не разрешается, ниаче система смазки засорится случайными межаническими помысями.

Заливать масло в каргеры двигателей, коробки передач, ведущие мосты нужно до установлениюто уровия, который определяется масломерной линейкой, контрольной пробкой или уровнем заливного отверстия. Заливать масло выше верхией метки намасломерной линейке не разрешвется. После заправки двигателя маслом запусчить его и двать пороаботать 5—10 минту. Заглушить: двигатель, дать маслу стечь и проверить уровень масла, при не-

Не допускается смешивание различных сортов масел, а также применение одного и того же оборудования и заправочного инвентаря для различных масел.

Заправочиая посуда после употребления должиа быть хорошо вымыта и храниться в закрытых ящиках.

Промывка системы смазки

При смене масла необходимо промывать систему смавки, тбм как эффект от смены масла вависит и от того, мастольно хорошо удалены примен, вагравняющие систему. После слива ограбо-тавшего масла промыть конрусы фильтров, фильтрующий элемент фильтра грубой очистки и заменить фильтрующий элемент отномо очиста.

Для промывки системы смазки залить в картер двигателя свеже масло до уровия нижней метки маслоизмерительной ликейки, пустить двигатель и дать ему поработать в течение 1—3 минут на малых оборотах. Спустить промывочное масло и заполнить картем свежим маслом.

Наиболее совершениям способом промывки системы смазки следует считать принудительную промывку от специального приспособления без проворачивания колечитого вала. Этот способзаключается в прокачивании исеколько раз промываемого масла через систему смазки с бильтовпией масла.

Мастиние масоки

На автомобильных двигателых устанавливаются шестеренчатые масляные насем. Основой жарактеристикой насса является его производительность и надежность работы. Насос должет свете производительность и надежность работы. Насос должет весх режимах работы двигателя. Поотому при висплуатации автомобилей необходимо следить за давлением масла. Основными причивами симжения дваления масла из-за неисправности масланого насоса являются: забивание сетки маслоприемники нессеа, наисо зубьев шестрене и унеличение ториового завора, поломка или ослабление пружими редукционного катапака.

Нормальное давление масла в системе смазки должио быть

для двигателей автомобилей «Москвич-407» и «408», «Волга» M.21 и M.24, ГАЗ-69, ГАЗ-51А, ВИЛ-164, ГАЗ-52, ГАЗ-53А и их модификаций $2-4 \kappa \Gamma/\epsilon m^2$, для двигателей автомобиля «Запорожен» — не менее $1.2 \kappa \Gamma/\epsilon m^2$, а автомобиля ЗИЛ-130 — не менее

2.5 KF/cm2.

На кормально прогретом двигаелее при малых оборотах холотого хода подускается спижение дальники до $0.5~R/Ce^{2}$. Для двигаеля автомобила $\Gamma A3-53$ повъщение давления масла более $5.1~R/Ce^{2}$ недопустико. Дваление в системее смалки двигаеля автомобила «Москвач«-412» при температуре масла $85\pm5^{\circ}$ С и члое оборотов 600—650 в минуту должих обить не менее $1~R/Ce^{2}$, а при температуре масла $25-45^{\circ}$ С (при прогреве двигаеля) может быть выше 6 R/Ce^{2} .

Фильтры

В процессе работы двигателя в масле появляется металлическая пыль от мноса трущикся деталей, нагар, моличем отложения, пыль минерального проихождения и примеси топлина. Для очистия мносал, циркулирующего в истеме сманать, примекатотка фильтры грубой и топной очистки. Фильтры грубой очистки теле антомобила ТАЗ-53А и 3ИЛ-130 фильтр топной очистки центрифуга с реактивным приводом. На автомобиле «Запорожець установленя полнопогочная центрифуга на коленчатом валу.

На двигателах автомобилей «Москвич-412» и «Волга» М.24 применен полноточный фильтр, в котором помещен элемент из порытого картопа. Через него проходит все масло, поступающе вы насоса в магистрать, двигателя. Фильтрующий възвенит имеет большую поверхность и обеспечивает достаточно долго высокую повыму команами и инфанами, которые почето прикрати, штужиповыму команами и шибабами, которые почето прикрати, штужи-

ной.

Чтобы при засорении фильтрующего элемента реако не симжалась поддача масла в главарую магистраль, двитегась, а конструкции фильтра предусмотрен перепускной клапан, открывающийся при опредоленном повышении сопротивления. Члесъ масла поступает в магистраль, минук фильтрующий элемент. При полябі потере фильтром прогускной способности весь поток неочищенного масла идет через перепускной клапан. Фильтрующий элемент обеспечивает удольстворительную очитету масла в течение 4-6 тыс. км пробега при нормальных условиях эксплуата-

Не допускается промывка фильтрующего влемента тонкой очистки бензином и другими жидкостями,

Основные размеры фильтрующих элементов тоикой очистки приведены в табл. 30. Центробежный маслоочиститель двигателя автомобиля «Заположен» покаван на рис. 22.

Таблица 30

| Марка фильтрую- | На наних пвигателях | | Размеры влементов, мм | | | |
|---|---|---------|--------------------------|--|--|--|
| щего элемента | устанавливается | диаметр | высота | | | |
| АСФО-3, ДАСФО-3, Р-3, КАЗХИ-3 | «Москвич-407», «408» | 86 | 134 | | | |
| АСФО-2, ДАСФО-2, ЗФ-КП-2, Р-2, КАЗСХИ-2 АСФО-1, ДАСФО-1, | «Волга» М-21, ГАЗ-53А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-52 (и их модификации) | 116 | 128 | | | |
| эФ-кп-і, р-і, казсхи | ЗИЛ-164, ЗИЛ-157К, ЗИЛ-158В (и их модифи- кации) | 116 | 206 | | | |

Фильтрующие влементы грубой очистки промывают кероспом, а фильтрующие влементы типа АСФО заменяют повыми или в краймем олучае восстанавливают старый фильтр. Для этого необходимо равобрать фильтрующий влемент, очистить картопыме детали от смолистых отложений и грази деревяниям скреб-ком, промыть картопыме детали в безимие, собрать лаксь, промыть картопыме детали в безимие, собрать лаксь,

Реактивные масляные центрифуги вначале очищают деревянным скребком от грязи и сколнетых отложений, а загем промывают ротор, сетчатые коллачки и каналы в бензине или керосине. Отверстия форсумок (живлеры) прочищают медной проволокой. Промытый лотор должем ветко въвшаться.

При сборке фильтрующих элементов паранитовые и войлоч-

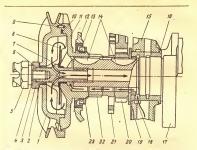


Рис. 22. Центробежный маслоочиститель и перединй коренной подшипник коленчатого вала двигателя «Запорожец»:

3 — пришта (шипи); 2 — польщо уплотительное; 5 — тайки; 4 — польщо уплотительное; 3 — храновия; 6 — болт специальной; 7 — пайда; 8 из трановительной с предоставлений и предоставлений и предоставлений и предоставлений и предоставлений и предоставлений и предоставлений пре

ные прокладки не должны быть повреждены с тем, чтобы обеспечивать надежное уплотнение.

Сапун. Набивку сапуна промывают бензином или керосином, а загем смачивают маслом. Несвоевремениам промывка сапуна вызывает повышенное давление в картере и течь масла через уплотнения.




Рис. 23. Эталонные пятна масел: 1, 2 — допустимая степень загрязнения; 3, 4 — недопустимая степень загрязнения,

Масляный радиатор, Наружную поверхиость радиатора очищают от грязи, промывают водой и обдувают воздухом от компрессора, а внутреннюю — совместно со всей системой смазки или пои ремоите.


Простейшие способы проверки качества масла

Качество масся оценивается по внешиему виду, цвету, коисистенции. Свежее масло немеет желюватый, всяеновато-сюричиевый цвет в зависимости от марки. Масла, содержащие некоторые присадки, инжог темпо-сюричиевый цвет с всяеноватым оттенком. Неаввисимо от марки и н вличия присадки масло должно быть чистым и проврачимы, т. е, метки на указателе уровия масла должны быть отчетлиео видиы. Проверить влатичие межданических и других загразякощих

примесей можно методом капельной пробы. Для втого необходимо указателем умазателем умазателем умазателем умазателем умазателем умазателем умазателем умагателем умагателем умагателем умагателем умагателем умагателем умагателем умагателем имага. Если цвет пятна бурег светлым (рис. 23), то масло притодно для дальнейшей эксплуатации, а если пятно темное, масло нужно заменить. Этот метод не пригодем для определения качетам масла, если в нем содержатся специальные (антикоррозионные, можные) присадки.

Вязкость масла можио приблизительно определить растирание нескольких капель пальцами руки. Растираемое масло ие должно нагреваться. Если ощущается теплота, то масло имеет Рис. 24. Гаражный вискозиметр: 1 — проверяемое масло; 2 — масло с пониженной вязкостью; 3 — масло со средней визкостью; 4 — масло вязкое.

иедостаточную влякость. Волее точно можно определить влакость месла при помощи гвражпото виссомимерта (рис. 24), проверене посложно пределить и потромерно посложно пробер да проферсом посложно пробер да наждать, пом выравилотся объемы в трубках вискозиметра доверуть вискозиметр и сравноскорость движения изуарька воздуха в трубках достаточном маслом и в трубках 2, 3 и 4, лами. Намера посложными меслами.



Пути экономии и нормы расхода смазочных материалов

- Следить за исправиостью двигателя, особение за деталями кривошипио-шатунного и газораспределительного механизмов.
 Не допускать проливания масла при заправке и подтекания в процессе эксплуатации.
- '3. Не заливать масло выше уровня верхией метки на масломерной линейке.
- 4. Своевременио очищать фильтры грубой очистки и заменять фильтрующие элементы тонкой очистки.
- Не допускать длительного движения с высокой скоростью, так как при этом увеличивается расход масла.
 Собирать отработавшее масло для последующей регенера-
- Собирать отработавшее масло для последующей регенерации.
 Нормы расхода мазочных материалов для автомобилей опре-
- деляются из расчета на 100 л израсходованного топлива по установленным иормам в размере: картерное масло для автомобилей с карбюраториыми

трансмиссионное масло для автомобилей:

При капитальном ремонте автомобилей нормы расхода смазочных материалов устанавливаются в размере одной заправки всех точек смазки.

Руководители автохозяйств могут устанавливать другие нормы расхода смазочных материалов на отдельные автомобили в зависимости от условий эксплуатации и технического состояния, но в пределах норм расхода по хозяйству.

Смазочные материалы являются дорогостоящими продуктами, и поэтому водители автомобилей должим стремиться к их эко-

Члобы не допускать перерасхода топлива, необходимо избегать дличельного движения на высоких скоростях, проверать состояние масляных фильтуров, регулярию следить за-расходом масла в двигателе, не допускать течи масла между прокладками, сальниками и соединениями.

Установка масляных насосов

«З апорожец» В А 3 - 965, 966 В В 66. Для установки вылика привода масляного тасоса необходимо поставить поршены первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия. Повернуть валик привода масляного насоса тах, чтобы пав и нем был направлен в сторону шпильки крепления распредолителя (рис. 25). Установить крышку на картер, При полном зацепления шестерен валик специального колонения объекта продолжей сег и предолжей сег и предолжей сег на предолжей сег на предолжей сег на предолжения были комшки.

«Мо с к в и ч 4 07 к и 4 0 8 к. Поставить поршень первого дилиндра в м. т. при такте сматия. Установить везущий вал масляного нассеа так, чтобы стороны хностовика были паралтельным сон, проходящей через два отверствы крепления насоса к блоку цилиндров. Не поворачивая насос, вставить его на место, когда шестерыей вакущего вала масляного насоса войдет в зацепление с шестерыей вала газораспределения, хвостовик займет правильное положение.

В автомобыле «Москвич-412» привод масляного насоса осуществляется через шестерню, закрепленную на коленчатом

Рис. 25. Установка валика привода масляного насоса и распределителя аажигания двигателя автомобиля «Занорожец»:

 а — положение валика до установки крышки; б — положение валика после установки крышки. Oto pharmers

Otop

валу двигателя, и обеспечивает давление в системе смазки при температуре масла 80— 90°С в пределах: 600—650 об/мии

50 of/mun ue menee 1 kF/cm²

he fonee 6

выше 1400 «Волга» М. 21. Поворачивая коленчатый вал двигателя рукояткой до совмещения отверстия на ободе шкива коленчатого вала с указателем на крышке распределительных шестерен при такте сжатия в первом цилиндре, повериуть ведущий валик масляного насоса отверткой или специальной оправкой, чтобы паз располагался на 30-35° относительно оси колеичатого вала, а паз привода прерывателя-распределителя поставить на угол 45°. Привод прерывателя-распределителя установить так, чтобы паз в валике был направлен вдоль оси коленчатого вала. На двигателе ГАЗ-24 корпус масляного насоса изготовлен из алюминиевого сплава, а крышка - чугунная. В ней установлем редукционный клапан, через который лишнее масло сливается в картер двигателя. Павление масла в системе смазки при средних скоростях пвижения автомобиля должио быть 2-4 кГ/см2. В случае падения по какой-либо причиие давления масла до 0,35-0,5 кГ/см2 сигнальная лампа предупредит водителя о необходимости срочиого устранения неисправности.

Параллельно основной системе смазки включеи масляный радиатор через ограничительный клапан и запорный кран. Ограничительный клапан открывается при давлении не менее 0,7— 0,9 кГ/см².

ГАЗ-69. Поставить поршень первого цилиидра в в. м. т. при такте сжатия. Установить ведущий вал масляного насоса так, чтобы наз на его торце, в который входит шни кностовика рас-



Рис. 26. Положение прорези на валиках масляных насосов двигателя: $a \sim \Gamma \text{A3-51}; \ 6 \sim \Gamma \text{A3-59},$

пределителя, был расположен наклонно примерно на угол 36° прогны часовой стрелки (если скотореть на торец валика) (рис. 26, б). В этом положении иставить насое в блок не задевая шестерней за степки отверстий блока. Когда шестерны ведущего зораспределения и повернется, то наз ввлика займет горизонтальное положение.

ГАЗ-51, ГАЗ-63 и ГАЗ-53Ф, Порядок установки маслянот несоса навлютием выше описанимму, по его паз нужног устанавливать наклопно на угол примерно 35° по часовой стрепле (рис. 26, с). Когда шестерни войдут в авцепление, нав для шипа валя прерывателя-распределителя займет горизонтальное положение.

ГАЗ-53А. Масляный насос шестеренчатый, двухсекционный, приводится во вращение от шестерии вала газораспереления через промежуточный шестигранный валик. В корпусе инжней секции помещается редукционный клапан масляной магистрали.

ЗИЛ-130. Масляный насос двухсекционный, шестеренчатый. Верхняя секция подает масло в систему смазки двигатал и в центрифуту, а нижняя — в масляный радиатор. Редукционный клапан отретунрован на давление 3,2 кГ/см². Приводится в действие насос от шестерии выла газораспределения.

Уход за системой смазки

При ухоле за системой смазки необходимо:

1. Применять масла для смазки только тех сортов, которые рекомендованы заводом-изготовителем и приведены в табл. 31—36.

 Заправлять систему смазки только чистым маслом. Не допускать работу двигателя с открытой маслозаливиой горловиной и систематически Порверять степень загряздениюсти масла.

3. Следить за уровнем масла в картере двигателя, не допу-

ская его работу при пониженном или повышениом уровне масла. 4. Устраиять неплотности и неисправности в соединениях узлов систремы смазки.

 Своевременно очищать и промывать масляный радиатор, фильтр грубой и тонкой очистки, заменять фильтрующий элемент тонкой очистки.

6. Включать масляный радиатор при температуре воздуха выше 20 °C и при езде в тяжелых условиях.

 Периодически проверять плотность соединений и очищать трубки вентиляции картера.

 Следить за показанием масляного манометра и не допускать работы двигателя при попиженном давлении масла.
 Слеовременно промывать систему смазки.

 Своевремению промывать систему смазки.
 Включать в работу двигатель только после прогрева его до нормальной температуры.

Основные неисправности системы смазки и способы

| Неисправность | Причина неисправ- ности | Способ устранения пенсправности |
|---|---|--|
| Падение давлении мас- ла. При отвертывании датчика кли штуцева трубки, подающей мас- ло в фильтр тонкой очистки, из илх стру- ей вытекает масло | Неисправен датчак или укаватель давления масла | Заменить неисправный датчик или указатель давлении масла |
| Нет давления масла на указателе при ис- правном датчике и ука- зателе. При отвертыва- нии датчика или шту- цера трубки, подающей | Неисправен маслиный насос (положана пружи- на перепускного кла- пана или забита сегка маслоприемника) | Немедленно заглушить двигатель, вынуть мас- линый насос и устра- нить неисправность |

| Неисправность | Причина наиспраз- ности | Способ устранения неисправности |
|--|---|--|
| масло в фильтр тонкой очястки, масло на них не вытекает струей | | |
| Падение давления мас- ла при исправном мас- ляном насосе, датчике и указателе дааления масла | Большой изпос корен- ных и шатунных под- шипиикоа или атулок аала газораспределенин | Отремонтировать дви- гатель |
| На прогретом двигате- ле трудно или соасем нельзи провернуть ру- коитку фильтра грубой очистки | Засорея фильтрующий элемент фильтра грубой очистки | Вынуть фильтрующий элемент и промыть пластины |
| Загрязнения и потемне- ние масла в картера даигатели | Засорен элемент тонкой очистки или центри- фуга | Заменить фильтрую- щий элемент тонкой очистки, промыть кор- пус и центрифугу |
| Течь масла в соедине- ниях поддона к блок- картеру | Недостаточно плотно затянуты болты или плохая уплотнительная проиладка | Подтниуть болты креп- ления картера. Если течь не устраннется, заменить прокладку |
| Течь масла через уп- лотнение переднего конца коленчатого аала | Износ уплотнения или поверхностей деталей, соприкасающихся с уп- лотнением деталей | Заменить сальник. При износе поверхностей соприкасающихси де- талей заменить их но- ами или отремонтиро- аать |
| Течь масла из поддона картера маховика | Износ уплотнения, За- сореяие маслоотаодн- щего какала или кака- аок маслосгонной резьбы | Заменить сальник или прочистить маслослив- нов отверстие и канав- ки маслосгонной резь- бы |
| Течь масла из-под кла- панных крышек | Повреждена или неплот- но прижата прокладка | Подтянуть болты креп- ления крышки или за- менить прокладку |
| Плохой отсос газоа из поддона картера | Засорена система аентилиции картера или плохое уплотнение | Прочистить систему аентиляции картера или устранить неплот- |

Таблица смазки автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-965

| 681 | Дез ра дол а | × | 1 | 1 | | ı | ı | 1 | 1 | 1 |
|--|-----------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | 12000 | 1 | 1 | Очие- | | 1 | - 1 | 1 | 1 | 1 |
| язж з) . | 0009 | 1 | 1 | PO TIT | | 1 | - 1 | 1 | 1 | × |
| rs cy | 2000 | × | х | 1 | | × | . × | × | × | 1 |
| Периодичность смааки (в км пробега) | 1000 | 1 | 1 | 1 | | 1. | i | 1 | ١ | 1 |
| жоди | 009 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Пер | Еже- дневно | про- | Сме- нить при езле по пыль- ной | - 1 | | ı | - 1 | J | ı | 1, |
| Заменитель | | СУ или смесь из 70% инду- стриального масля 30% инду- | Тоже | | | 1-13 | AKu-6 | AKu-6 | AKm-6 | АКп-6 |
| Реко | масло | АСп-6, АСп-10, ДП-11, ДП-8 | Масло для дви- гателя | Масло для двя- гателя | | VTB (1-13) | Машинное мас- ло С | То же | 0 | ,* |
| CM33KH | Нолич Точек | 44 | - | - | | | *** | - | - | - |
| Наименование | механизмов | Картер двигатеди | Воздушный фильтр карборатора | Центрифуга | Прерыватель-рас- пределительз | нолпачновая мас- левка | ось молоточка | втулка кулачка | фитиль кулачка | отверстие с над- писью «масло» |

| 199 | двя ра пол а | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | × | 1 | × |
|-------------------|--|---|--|--|--|-------------------|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | 12000 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 1 | 1 |
| (a3K | 0009 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | Τ | 1 |
| b ch Sera | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| чност | 1000 | . 1 | 1 | × | 1 | ×, | 1 | 1 | 1 | × | Hpo- Be- parts |
| в жа | 200 | 1 | Ι., | 1 | × | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 |
| Пери | Еже- | 1 | 1 | 1 | ı | ı | 1 | ı | 1 | ı | 1 |
| - Constitution of | | AEn-6 | CMASKA ILHATMM-201 (YTBMA) | Трансмиссион- пое (нигрол) | То же | * * | (1-13) | (1-13) | Трансмиссион- ное (нигрол) | То же | |
| 1 | | Машинное мас- ло С | Тугоплавкая смазка № 158 | Масло для коробки передач п. рукевого управления | То же | * | VTB (1-13) | VTB (1-13) | Масло для коробон передач к рулевого управления | То же | * * |
| смязки ество | точек Нолич | 23 | 64 | 4 | 4 | *** | 01 | 61 | - | 67 | - |
| Наименование | механизмов | оси грузиков | Генератор | Втулка рычагов пе- редней подвески | Шкворень поворот- ного кулака и паль- цы стоек | Маятниковый рычаг | Подшинники перед- них колес | Подшинняки зад- | Картер коробки пе- редач и главной передачи | Шарниры кардан- ных полуосей | Картер рулевого ме- ханизма |
| | ICPROGRESS CANCELLY C | Indipinglativeners, consistent Indipinglativeners, consistent | 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 1200000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 12000 | Teppolarwine Tepp | | | | | | | |

| × - - - - - | Смазать при проведении ТО-2 или засдании | Смазать призаедании | Смазать при проведении ТО-2 или при заедании | Тоже | * | e a | | * | • | Смазать при проведении ТО-2 | То же |
|------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|
| Технический вазелии | ш | ш | ше | ш | ш | ше | ш | ш | шг | пп | шс |
| Техническ | ли и ск | ш | ш | шс | CK | TITE | ш | ш | шс | пи | CK |
| 6.1 | c) | ₩. | w. | 63 | - | - | - | 44 | | 4 | ~ |
| Клеммы аккумуля- торной батарен | Крючок защелки капоуа и предокра- нительный крючок замка багажника | Тяга привода запо- ра капота багажия- ка | Верхний и нимний ролики стеклоподъ- | Петли крышки мо- торного отсека | Защелка вамка крышки моторного отсека | Упор крышки мо- торного отсека | Замок крышки мо- | Тяга привода запо- ра крышки мотор- ного отсека | Ось планки привода замка крышки мо- торного отсека | Ось петель дверей | Сухари замков две- |

Продолжение

| Периодичность смани | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 | При необходимости протереть графитовой пудрой | При необходимости протереть смазочным карандашом | То же | Смазать при необходимости | Смазать один раз в год или при ваедании | Тоже |
|---------------------|---|---|--|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| | Заменитель | E | CK | CK | CK | VC-2 | VC-2 |
| _ | Рекомендуемое масло | III | CK | CK | ш | VC-2 | ¥C-2 |
| TBO | Ноличес точек сэ | 61 | 23 | 01 | - | 64 | 4 |
| | Наименование механизмов | .Резиновые уплотия- тели дверей | Полаун замка две- | Защелка замка две- | Упор капота багаж- | Трос стеклоподъем- пика | Салазки передиего сидения |

Таблица смазки автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-966В и 966

5 Справочник шофера

| SCLBO SCLBO | | Депеатель | Картер двигателя: | проверить уровень масла | сменить масло | Распределитель замигания 5 | Генератор | Центробежный маслоочиститель 1. | Воздушный фильтр карбюратора 1 | Передиял подзеста | Втулки рычагов | Шарниры поворотных купаков | Подпилиния ступиц передних колес: | добавить смаяку | сменить смазку |
|--|------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| . Бекоменшуемое | масло Заменитель | | | | AC-8 (M8E) Дп-8 | Чистое картерное масленку в колпачковую масленку ЦИАТИМ-201 или 1-13 | No 158 URATEM 201 | OTHCFHTS | Промыть | | Трансмиссионное | 1-13 VT-1 nm | 2-16 | 1-13 VT-1 B | 1-13 То же |
| | 3000 | | Еже | | × | 1 | | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | | или — | 1 |
| Периодичность смаз- ки (в жм пробега) | 0009 | | Ежедисако перед | _ | × | × | Проверить через 30 000 км пробега | × | × | | × | × | | × | ì |
| ofera) | 12000 | | пада | | × | . × | repes | × | × | | × | × | | 1 | × |

| | | Ì | | - | | | |
|----|---|------------------|--|------------|--------------|--|-------------------|
| 20 | | смазки смазки | Рекоменауемое | | Период ки (в | Периодичность смав- ки (в км пробега) | b cMas- (6era) |
| | Напменование механизмов | Нолид Точек | масло | Заменитель | 3000 | 0009 | 12000 |
| | Подшинники ступиц задних колес: | 63 | | | | | |
| | добавить смазну | | То же | 0 | 1 | × | I |
| | сменить смазку | | | | 1 | 1 | × |
| | Картер коробки передач и главной передач и главной | - | II me stonogow | Питовитов | 1 | × | 1 |
| | проверить уровень | | (яч и руле- механизмов | | | | |
| | CMEERT'S MACHO | | Для коробок пе- редач и рулевых механизмов | Гипоидное | 1 | 1 | × |
| | Шарниры карданные полуосей | 64 | Трансмиссионное | энное | - | × | × |
| | Картер рулевого механизма | • | | Гипоидное | ı | × | × |
| | Клеммы аккумулиторной батарен | 63 | вых меканизмов Технический вазелин | | CMRSE | Смазывать посезонно | езонно |
| | Уплотнитель вала рули | *** | Картерво | вое | По ме | мере необходи- мости | -ипохо |
| | Питательные бачки привода тормо- зов и сцепления | 62 | Тормозван жи | жидкость | 1 | × | × |
| | Ityson | | | | | | |
| | Замки дверей и кпопки наружных ручен | 64 | LUIATUM-201 | 1-13 | Два рі | раза в г | год |
| | Замок в левой наружной ручке | +1 | Порошкообразный графит | графит | Один | pas B | год |

| | Два раза в год | По мере необходи- мости | То же | | ٠ | ٠ | • | • | * _ | По жере необходи- мости | То же | • | | | По мере необходи- мости | | * | ٠ |
|---|---|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | Картерное масло | Тоже | VC-1 VC-2 | Смазочинй карандаш, картер- | Картерное масло | * | | Смавочями карандаш | Консистентная смазка | ш | Смазочный карандаш, картер- | То же | Графитовая пудра | VC-1 VC-2 | Смавочинй караядаш | Картерное масло | ш ш | Картерное масло |
| | 9 | 63 | | | 4 | -5" | 4 | 23 | up. | 63 | c) | 03 | -4" | ** | - | - | - | 0.1 |
| ١ | F-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей | Нарииры петель капота багаж- ника | Замок капота багажника | Штырь замка капота багажинка и крючок предохранительный | Тяга привода замка багажника | Верхний парнир поворотного стекла двери и ось его ручки | Оси петель дверей | Ограничители открытия дверей | Фиксирующие штыри переднего сиденья | Барабан и трос стеклоподъемника | Защелка замка двери | шип и ротор замка двери | Уплотнијели дверей | Замок капота моторного отсека | Штырь замка капота моторного отсека | Ось планки привода замка капота моторяюго отсека | Тяга привода замка багажника | Шаркиры петель капота моторно- го отсека |

опина 33

Таблица смазки автомобиля «Москвич-407»

| | ин | | | Tonne | | Township of the street | 100 |
|--|----------------|----------------------|--|-------|--------|----------------------------------|-------|
| Наименонание | | Рекомендуемое | | a) | KW II) | водичность сле (в км пробега) | ana |
| механизмов | Нолич Точек | масло | озменитель | Енсе- | 5000 | 0009 | 12000 |
| | - 88 | Cy, AEm-10, ACn-6 | Смесь 80% ин- дустриального и 20% верстен- | Про- | × | 1 | _1 |
| Воядухоочиститель | 1 ACS | Cy, AKn-10, ACn-6 | пого ду масел Смесь 80% ин- дустриального и 20% верстен- ного ду масел | 1 | 1 | × | 1 |
| очистки | 1 E | То же | То же | 1 | × | 1 | 1 |
| очистки | | | 0 %, | 1 | 1 | 1 | × |
| Вентилятор Прерыватель-распределя- тель: | - 37 | VTB (1-13) | HH3-2, VT-1, | 1 | 1 | × | 1 |
| колпачковая масленка | | VTB (1-13) | пилтимден | 1 | × | ı | 1 |
| | - | Картерное масло | е масло | 1 | × | ı | 1 |
| | - | . 4 | | 1 | × | 1 | 1 |
| | ** | £ | * | 1 | × | 1 | 1 |
| надписью | | ė | e | ı | × | ı | 1 |
| | - | | | | | Ī | |

| эки | 12000 | 1 | 1 | × | l . | 1 | L | 1 | 1 | 1 | × |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|---|---|--------------|
| Периодичность смазки (к км пробега) | 0009 | Доба- | × | I | × | ı | 1 | × | × | × | 1 |
| ично | 2000 | -1 | T | 1 | 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | ī |
| Перио) | Бже- | 1 | 1 | ı | 1 | I, | 1 | I | 1 | 1 | 1 |
| | Заменитель | HH3-2, VT-1, - | HH3-2, VT-4, VT-2 | Смесь 80% УС-2 и 20% графита | Масло для ги- поидинх пере- дач или транс- миссионное | yc-2 · | То же | е масло | | Картерное мас- ло | |
| Векомен темое | | VTB (1-13) | То же | Графитован смазка УСсА | Масло для коробок передач и рулевого управ- | VC-2, VC-3 | VC-2, VC-3 | Картерное | * | 40% уайтепири- та и 60% кол- лоидного гра- фита | То же |
| SKISSKII SKISSKII | Ноличе Точек с | 6.3 | 63 | 1 | 63 | - | 63 | r | 6 | 100 | 23 |
| Harranonske | межанизмов | Подшинники передних ко- | Подшинники задких колес | Листы рессор | Игольчатые подпипники крестовии карданных шар- ниров | Ось педали сцепления и тормоза | Шаровые пальцы скобы выключений сцепления | Ръчзги переключения пере- дач | Привод управления дрос- сельной заслонкой карбю- ратора | Ползун, рычаг, штырь и предохранительный крючок запора капота | Петли капота |

| The inputons among 1 ILIA/TIMA-261 VyTe, VyTe and | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| 1 HAAVEDA 201 1754 p. 97-2 mm - - | × | 1 | × | × | × | × | ŀ | 1 | × | × | × |
| 1 HAATHA-201 174, 17-2 mm | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | ı | 1 | 1 |
| IIIATING-201 274, VF-2 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | , 1 | 1 |
| 1 HAATDA 201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | f ['] | 1 | 1 | 1 | ı | 1 |
| annopa 3 is sinon- 7 in sinon- 8 in sinon- 8 in sinon- 8 in sinon- 8 in sinon- 9 in sinon | УТ-4, УТ-2 или 1-13 | Картерное масло | Картерное масло | УТ-4, УТ-2 или 1-13 | УТ-4, УТ-2 или | Картерное масло | d d | e e | VC-2 nm VC-3 | VC-2 nm VC-3 | VC-2 |
| я кноп- и | циатим-201 | коллоидн графита уайтспир | Смесь 60% гра- фита коллонд- ного и 40% уайт- спирята | ци атим-201 | УС-2 или УС-3 | Смесь 60% кол- лоидного графи- та и 40% уайт- спирита | То же | Ŕ | ø | Спирит и гра- | VC-2 |
| Пита привода влюра Кратов и серьнева запора Ручи, того, ветая и плот- ва батажина ре батажина Тем привода запора ба- Пескода зама дери Оста пределен дери В при дери при дери В | ** | en | r- | - | 4 | 30 | 4 | 00 | 4 | | 9 |
| | Тяга прявода запора | | Ручки, упор, петля и кнои- ка багажника | Тига привода запора ба- гажника | Щеколды замна двери | Ось щемодды замка двери, механдаж принода замка двери, фиксатор и паррицы силиок предитест одделья, ролики троса стеклоподъем- Вика, замор крышки вещеного двери применя и вентыляционного двери прогод трока и вентыляционного двери двери предительного двери предитель | Ось ротора замка двери | Ось петель и рычагов огра- вичителей открытия дверей | Защелка замка двери | Замок в ручке двери | Фиксатор замка двери, трос стеклоподъемника, салазка остова переднего сиденья |

| 136 | Таблица смазки автомобиля «Москвич-408» | КВП | «80½-1 | | | Ta6 | Таблица | 85 85 | |
|-----|--|--------------|------------|--|------|----------------------|---|----------|--|
| | | СТВО | Рекоментов | | IIe | риод ки (в бег | Периодичность смазки (в км про- бега) | 4di | |
| | Написнование меданизмов | нолине точек | мое масло | Заменитель | Еже- | 2000 | 0009 | 12000 | |
| | Картер двигателя | - | | | | | | | |
| | проверить уровень | | 1 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | |
| | CMCHET'S MACHO | | co. | 80% инцустри- ального и 20% верстенного АУ | I | × | 1 | 1 | |
| | Фильтр тонкой очистки масла | ** | | | | - | | | |
| | зыпустить отстой | _ | 1 | t | I | × | İ | ı | |
| | ваменить влемент | | 1 | 1 | ı | 1 | × | ī | |
| | Фильтр грубой очистки масла | _ | | | | | | | |
| | очистить влемент от отложений | 1 | 1 | ı | × | I | I | 1 | |
| | выпустить отстой | 1 | 1 | ł | ı | 1 | × | × | |
| | IIDONIATE | ī | 1 | ı | ı | 1 | 1 | 1 | |
| | Подшилники валика крыльчатия мясляного дасоса | - | янз-2 | 1-13 | 1 | T | 1 | × | |
| | Поддон воздукоочистителя | | Картерное | oe waczo . | 1 | 1 | × | х | |
| | Распределитель замигания: | - | | | | | | | |
| | молпачковай масленка | - | N 158 | ULI ATHM-201 | ı | 1 | × | 1 | |
| | ось рычанка прерывателя | #1 | Картери | Картерное масло | 1 | ı | × | -1 | |
| | втулка кулачка прерывателя | + | • | ٠ | 1 | I | × | 1 | |
| | | | | The second name of the second na | | | | | |

| - | | | | ĺ | ĺ | | |
|--|----|---|---|----|----------------------------|----|-------|
| фетровая щетка кулачка | ** | Картерное | ое масло | 1 | 1 | × | 1 |
| фетровая шайба пол лиском пре- | - | * | • | 1 | 1 | × | 1 |
| Ревьбовые втулки верхнего рычага подвески передних колес | 4 | VC-3 | yCe. | 1 | × | 1 | 1 |
| Верхний и нижвий шаровые шарни- | 4 | NC-3 | yCe | 1 | × | 1 | 1 |
| Шарниры рулевых тяг | -9 | NC. | VCe | 1 | ж | 1 | 1 |
| Картер коробки передач | - | | | | | | |
| проверить уровешь | | 1 | 1 | 1 | 1 | × | ı |
| CMCHWTE MACTO | | Для коробок передач и левых механизмов | коробок передач в ру- | 1 | 1 | 1 | × |
| Шарняриме пальцы уравпителя и промежуточного рычага привода ручного тормоза и ось ролика | 10 | AC-8 | CA | 1 | 1 | 1 | × |
| Картер заднего моста | - | | | | | | |
| проверить уровень | | 1 | 1 . | 1 | 1 | × | 1 |
| сменить масло | | Масло для г. л | гипоидкых пере- | 1 | T | I | × |
| Рессоры | 1 | YCeA | УС-2 или УС-3 | По | По мере необхода- | ти | -шпо |
| Подшилники задину колес | 23 | 1-13 | янз-2 | ī | - x - - | × | 1 |
| Тросы привода ручного тормоза в направляющих трубках | 23 | HIE | DIC. | По | По мере необходи- мости | ти | -HITC |
| Игольчатые подпининии крестовин карданных шаринров | 21 | Масло для кој рудевого | Масло пля коробок передач в рупеного механизма | t | ī | × | 1 |
| Вал управления коробкой передач в направляющих | 63 | AC-8 (M8B) | , CA | 1 | 1 | × | 1 |
| Отержень ручного тормоза в ваправ- ляющей | - | ш | ш | По | По мере необходи- мости | TW | -ндс |

Прододжене

| | иневии | Рекомен пуе- | | Смаз | Периодичность смазки (в км про- бега) | HROC B K.K | rb odn |
|---|---------|----------------------------|---|------|---|---------------|-----------|
| Нацменование механизмов | точек с | мое масло | Замевитель | Еже- | 2000 | 0009 | 12000 |
| Шарвирные соединения привода управления проссельной заслонной нарборатора | ø. | AC-8 (M8E) | CN | 1 | I | × | ł |
| Бачки главного тормозного цилиндра и главного пилиндра выключения сцепления | 24 | Тормозна | Тормозная жидкость | × | 1 | 1 | 1 |
| Картер рудевого механивма | - | Масло для ка и рудевого | Масло для коробок передач и рудевого механизма | 1 | 1 | × | 1 |
| Задвий (со стороны коллектора) подшилник вала генератора | - | N 158 | HINATEM-201 | 1 | 1 | × | 1 |
| Передний (со стороны привода) под- пипник вала якоря генератора | - | AC-8 (MSE) | C.S. | 1 | 1 | х | 1 |
| Подпинники ступиц передник колес | 23 | | | | | | |
| добавить смансу | 1 | 1-13 | янз-2 | I | ı | м | 1 |
| сменить сманку | 1 | 1-13 | RH3-2 | 1 | 1 | 1 | × |
| | | | | | | | |

Таблица смазки автомобиля «Москвич-412»

| | сиваки оство | Рекоменлуемое | | Ĕ- | Периодичность смаз- ки (в км пробега) | WA WA | проб | era) | 23 |
|---|-----------------|-------------------------|---|-----|--|-------|------|-------|-------|
| Наименование механизмов | точек Количе | масло | Заменитель | 200 | 2000 | 0005 | 0008 | 12000 | 24000 |
| Фильтр очистки масла полно- поточный | - | AC-8 | AC-8 | 1 | T | × | - | 1 | - 1 |
| Картер двигателя | Ţ | AC-8 | AC-8 | × | 1 | × | ī | ī | - 1 |
| Распределитель зажигания: | | | | | | | | | |
| ноппачновая масленка | - | UM ATMM-201 | 1-13 | 1 | Ī | 1 | × | 1 | - 1 |
| ось рычания прерывателя | ** | AC~8 | Любое картер- ное масло | 1 | 1 | 1 | × | T | 1 |
| ьтулка кулачка прерыва- теля | - | AC-8 | То же | T | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| фетровая щетка кулачка | - | AC-8 | | 1 | ı | 1 | × | 1 | - 1 |
| фетроная шайба под дис- ном прерывателя | - | AC-8 | * | 1 | Ī | ī | × | 1 | 1 |
| Воздухоочиститель | + | AC-8 | ۰ | -1 | 1 | × | i | -1 | - |
| Резьбовые втуяки верхних рычагов передней подвески | 9 | УС-2 или УС-3 | yce | × | 1 | × | i | ī | 1 |
| Нижняя шаровая опора стой- | 01 | VC-2 nm VC-3 | yCc | × | × | × | 1 | 1 | 1 |
| Картер коробки передач | - | Macno (FOCT 4002—53) | Гипоидяое (ГОСТ 4003—53) или ни- грол | 1 | × | × | Ī | 1 | 1 |
| Картер заднего моста | - | Гост 4003—53) | Гипоидное (РОСТ 4003—53) | 1 | ı | 1 | 1 | × | 1 |

Продолжение

| | | | | ١ | 1 | | ı | ı | ı |
|--|-----------------|--------------------------|---|-----|--|---------|---------------------------------|-------------|-------|
| | смязки вслво | Рекоменатемое | | Her | Периодичность емазии (в км пробега) | MATER D | зодичность ем (в км пробега) | cma sra) | 3101 |
| наименование механизмов | Нолин Точек | масло | Заменитель | 909 | 5000 | 0005 | 0008 | 12000 | 24000 |
| ьессоры | - | yceA | Смесь 80% УС-2 с 20% графита II | 1 | 1 | 1. | | × | - 1 |
| Подшиннини задинх колео | 63 | 1-13 | HH3-2 | ı | 1 | × | -1 | -1 | -1 |
| Картер рупевого механизма | - | Mac.no (FOCT 4002—53) | Гипоидное (ГОСТ 4003—53) или нагрол | × | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
| Подшиними ступии перец- | 64 | 1-13 | янз-2 | × | 1 | 1 | × | 1 | - |
| Ось педали акселератора | 63 | AC-8 | Любое картер- ное масло | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
| Стержень ручного тормоза в | | То же | То же | Два | | pasa | m m | год | |
| Тросы привода ручного тор- моза в направляющих труб- ках | 0.7 | . | * | | Тоже | .0 | | | |
| Замок в наружной ручке левой двери | - | Тормозная жид- | Тормозная жид- | | | | | | |
| Петля крышки багажника | 63 | AC-8 | Любое картер- ное масло | | ٠ | | | | |
| Ось петли двери | 00 | AC-8 | То же | | | | | | |
| Шаряир ограничителя двери | 4 | AC-8 | n | | | | | | |
| Ось петель капота | 01 | AC-8 | | | | | | | |
| SANCE AMERICAN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN CO. | | | | | | | | | |

Таблица смазки автомобиля «Волга» M-21

| Периодичность смажи | ВО В В В В В В В В В В В В В В В В В В | 1 Индустранда. АС-9.5 или Про- — X — — — ное 50 (СУ) АК-10 верить или АСи-6 и АК-10 верить и АКи-5 и АКи-5 | 44 | тки 1 » AC-9.5 или Про- — X X — — АК-10 млиятия мляятия — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | 1 1-13 IUNATUM-201 - X | in the second | a 1 1-13 UNATUM-201 - X - - | 1 Kaprephoe Macao X | | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a | 1 1 × 1 1 × 1 | ж * - тод- |
|---------------------|--|--|--------------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--|
| | Каименование механизмов | Картер двигателя | Фильтр тонкой очистки масла | Фильтр грубой очистки масла | Воздухоочиститель | Вентилятор | Прермватель-распредели- тель: | колпачковая масленка | ось молоточка | фитиль купачка | отверстие с надписью «масло» | оси грузинов | Передний и задний п шипник генератора |

Прододжение

| | Read sull, | × | 1 | 1 | 1 | Ĭ, | I | 1 | 1 | 1 | TP) |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| 3KW | 24000 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | I | надобно- |
| chia ra) | 12000 | 1 | × | ī | I | 1 | 1 | 1 | 1 | I | |
| Периодичность смания (в км пробега) | 0009 | 1 | 1 | × | I | T. | × | 1 | × | T | |
| EW II | 3000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ł | 1 | 1 | 1 | Barb |
| (в) | 0001 | 1 | 1 | 1 | × | × | I | × | 1 | × | OTH |
| 116 | но Ежейпев- | 1 | ı | 1 | ı | 1 | ł | 1 | 1 | ı | Смазывать по сти (доливать |
| | Заменитель | кий вазелин | циатим-201 | HMATHM-201 | IUATUM-201 | UMATUM-201 | % коллоидного % уайтспирита | Трансмиссион- ное (нигрол) | Трансмиссион- ноз (вигрол) | VC-2 | Смесь из 60% трансформатор- ного и 40% тур- бинного 22 масла |
| | Рекомендуе- мое масло | Технический | 1-13 | 1-13 | 1-13 | УС-2 или УС-3 | Смесь из 60% графита и 40% | Трансмисси- онное или для рулевых механизмов | Трансмисси- онное или длн рулевых механизмов | VC-2 вля | Веретенное масло |
| +01 (| НОЛИЧЕСТВО НОЛИЧЕСТВО | 01 | 03 | 2 | - | 22 | 63 | - | 09 | - | 4 |
| | Наименование механизмов | Клекмы аккумуляторной батарен | Подшинники передних колес | Подшинники заднях колес | Подшинники выключении сцеплении | Шкворни, шарниры передией подвески и рудевых тят, ось маятникового рычага | Трос привода ручного тормоза | Рулевой механизм | Парикры и шлицы кар- данного и промежуточно- го валов | Нижнин опора гвалика пе- | Передние и задние амор- тиваторы |

| Transment memma, respectively Transment Transment memma, respectively Transment respect | | | | | | | _ | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|---|----------|--|--------------|-----|--|-------------|------------------------|--|---|-------------------------|
| Trynscensor Control | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | - | - 1 | | -1 | -1 | - 1 | > |
| Transcended | 1 | 1 | -1 | 1 | - 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | T) | 1 | - 1 | -1 | |
| Transcerp. | , 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | - | -1 | - | -1 | -1 | -1 | |
| Typestern Type | 1 | × | × | 1 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| Transcriptors Transcriptor | 1 | 1 | 1 | 1 | I. | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | - 1 | |
| 1700-000-000 1700-00000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700-0000 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 1 | 1 |
| Троумовоми Троимовин Тр | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı | ı | į | 1 | I | 1 | 1 | į |
| Transcencer | Смесь из 50% насторового мас- ла и 50% бути- лового спирта | Трансмиссион- ное (нигрол) | Трансмиссион- ное (нигрол) | Смесь 30% соли- пола, 30% графи- та и 40% траис- миссионного | | ш | 200 | пи | ш | пи | й карандаш | an VC-3 | асло, графитная | 14 VTB (1-12) |
| | Тормозная жидкость | Трансмисси- онное (авто- мобильное) | Масло для гипоидных передач | | Смазочны | TIE | DIC. | III | Графитиан | | Смазочны | VC-2 II | Kacroposoe ME | LIMATUM-20 |
| нов примода спитателя провода спитателя (проформ придод спитателя придо | - | | - | 27 | 90 | co | 4 | -9 | 9 | 65 | 53 | 9 | 4 | 0 |
| | Главный пилиндр тормо- зов и привода сцепления | Коробка передач | Зэдний мост | Peccopia | | Штырь капота, предокра- нительный крючок и за- целка | Петли капота | MdH | Уплотнительная прокладия капота, дверей багажинка | замка двери | Направляющие шипи две- | Салазки переднего сиденья, петли двери | Резиновый буфер ограни- чителя двери | Замки двери и багажника |

Таблица 37

Таблица смазки автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

| | CARSION | Рекоменшуе- | | ш | (в) | дичн к.ж | Периодичность смажтя (в км пробега) | a adem |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--|----------------|-----|-------------|--|-----------------------|
| Наименование механизмов | ноличе почен | мое масло | Заменитель | Еже- дневно | 200 | 1000 | 0009 | eall seeq gor a |
| Каргер двигателя | | су, асп-6 | Смесь 60% мас- ла СУ и 40% веретенного мас- ла АУ | Про- верить | 1.2 | I | Через 1500— -2000 | 1 |
| Воздухоочиститель | - | То же | То же | 1 | - 1 | × | 1 | 1 |
| Фильтр тонной очистки масла | - | 4 | * | 1 | 1 | 1 | 1500- | 1 |
| Фильтр грубой очистки | - | | | 1 | 1 | Ţ | A | 1 |
| Вентилитор | w | VTB (1-13) | UBATEM-201 | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
| Прерыватель-распредели- | | | | | | | | |
| колпачковая масленка | | VTB (1-13) | LINATIEM-201 | ı | - | × | ı | ı |
| ось молоточка | | Картерное | вое масло | ı | -1 | I | 2000 | 1 |
| втулка кулачка | - | * | æ | .1 | ī | Ī | 2000 | 1 |
| фильтр кулачка | - | Ŕ | a | 1 | 1 | T | 2000 | 1 |
| отверстие с надписью «масло» | - | R | Ř | ı | 1 | 1 | × | ı |
| оси грузиков | w | A | ۵ | ı | -1 | 1 | ·× | 1 |
| Передиий и вадний под- | 23 | 4 | a | 1 | T | × | ı | Г |
| | | | | | Ī | | | |

| - | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | При ре- монте | 1 | ı | 1 | ı | 1_ | ı |
|---|----------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | × | 1 | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | к | ĸ. |
| | -1 | 1 | × | .1. | 1 | 1 | × | 1 | × | × | × | × | 1 | 1 |
| | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | ı | 1 | 1 | ı | ı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ı |
| - | ний вазелин | Грансмиссионное мысло | УСС-2 или УСС-3 | Смесь из 70% УС-3 и 30% ин- гролв | циатим-201 | циатим-201 | циатим-201 | циатим-201 | Смесь 30% соли- дола, 30% гра- фита и 40% Трансмиссион- ного маслв | TCc-2, nm | TCe-2, VCc-3 | Трансмиссионное масло | Трансмиссионное масло | Смесь 60% трвис-форматорного и |
| | Технический | Трансмисс | VC-2, VC-3 | Смазия для поворотных кулаков | VTB (1-13) | VTB (1-13) | VTB (1-13) | VTB (1-13, | Графитван смазка | VC-2, VC-3 | yc-2, yc-3 | Трансмисс | Трансмисс | Веретенное масло АУ |
| Ì | 64 | 01 | 4 | 4 | 61 | 64 | 4 | - | ~ | + | 64 | 9 | 64 | NP. |
| | Клеммы аккумуляторной батарея | Шарниры стоек передних амортизаторов | Шаринры рулевых тяг | Шарниры поворотных ку- лаков | Подшипника ступиц перед- | Подшилники ступиц звд- | Подшипники выключения сцепления | Подшиннии первичного валя | Рессоры | Ось рычагов раздаточной коробии | Шлицы переднего и задне- го карданных ввлов | шарниры переднего, звдне- го и променуточного валов | Шарниры стоек звдних аморгизвторов | Картеры амортиваторов |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Продолжение

| взки) | Reall Reseq Ror a | ı | 1 | ı | × | × | 1 |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|
| Периодичность смазки (в км пробега) | 0009 | ı | 1 | 1 | ı | × | × |
| OHLE W | 1000 | × | - 1 | × | 1 | 1 | 1 |
| жод (В | 200 | 1 | × | 1 | 1 | I | L |
| Пер | но йнев- кие- | ı | ı | 1 | ı | 1 | I |
| c | Заменитель | Смесь 50% кас- торового масла и 50% бутило- вого спирта | VCc-2 unn | то же | Для рулевых мехапизмов | Цли коробок передач и задних мостов | ное масло |
| Рекомендуе- | | Тормозная жидкость | VC-2, VC-3 | yc-2, yc-3 | Трансмисси- онное | Для коробок | Картерное |
| CHESTER | нанот точен | | £1 | 64 | | -9 | 64 |
| | изаменование механизмов | Гланный тормовной ин- линир | Шкворень поворотного ку- лака | Ось педалей и валик при- вода выполочения спепле- ния | Картер рулевого механизма | Картеры коробки передач, раздаточной коробки пе- реднего и заднего мостов | Привод управления дрос- сельной заслонюй |

Таблица смазки автомобилей ГАЗ-51А и ГАЗ-53Ф

| | 12 | Read sall, | × | I | I | I | I | | ı | ı | I | ı | İ | I |
|---|--|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | 483H | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | st. | I | I | I | 1 | × |
| | Th es | 0009 | - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | × | × | × | × | × | 1 |
| | при | 3000 | × | × | × | 1 | I | | 1 | I | I | 1 | 1 | I |
| | Периодичность смазки (в км пробега) | 1000 | 1 | × | 1 | × | × | | Τ | I | ī | I | I | T |
| ı | ерис | 200 | 1 | I | T | ī | 1 | | Ī | T | I | ı | I | I |
| ı | п | Киеднев- по | × | 1 | × | 1 | T | | T | 1- | T | T | 1 | 1 |
| | | Заменитель | АС-9,5 или АК-10 | АС-9,5 или АК-10 | AC-9,5 или AK-10 | AC-9,5 или AK-10 | циатим-201 | , | циатим-201 | ое масло | Тоже | | | VTB (1-13) |
| | | Рекомендуемое масло | Индустриаль- ное 50 (СУ) или АСп-5, АКп-5 | То же | | | VTB (1-13) | | VTB (1-13) | Картерное масло | To | * | | циатим-201 |
| | -or o | Ноличеств чек смазки | | | - | - | - | | | | | | - | ** |
| | | Наименование меканизмов | Картер двигателя | Фильтр тонкой очистки масла | Фильтр грубой очистки масла | Воздухоочиститель | Подшипники вентилятора и водяного насоса | Прерыватель-распредели- тель: | колпачковая масленка | ось мологочка | фитиль кулачка | ось грузиков | Передний подшипник ге- ператора | Задинй подшипник генера- тора |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Прододжение

| ичность смани км пробега) | R rog | ron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | . | T |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|
| Периодичность смажи (в км пробега) | 12000 | i g | 1 | 1 | T | 1 | -1 | 1 | I | 1 | 1 | I |
| юдичность см (в км пробега) | 0009 | 40 | 1 | J | 1 | 1 | J | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
| прост | 3000 | раза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T |
| XX. | 1000 | o d | I I | × | × | 1 | × | I | × | I | × | × |
| ерисе () | 900 | четыре | × | 1 | J | × | I | 1 | T | 1 | 1 | I |
| | но Вжепнев- | 4 6 | I | 1 | 1 | 1 | -1 | J | 1 | × | 1 | 1 |
| - | Заменитель | ий вазелии | VC-1, VCe-1 | То же | VC-2, VCM-1 | VC-2, VCM-1 | То же | HHATHM-201 | То же | | Смесь 50% касторового масла и 50% бутилово- | Трансмиссион- ное автотрантор- ное |
| - | Рекомендуемое масло | Технически | VC-2, VC-3 | VC-2, VC-3 | VC-2, VC-3 | VC-2, VC-3 | То же | VTB (1-13) | VTB (1-13) | VTB (1-13) | Тормозная жид- кость | Автомобильное трансмиссион- ное |
| -OL 0 | нек смазки | 7 | 12 | ** | 4 | 2(4) | ** | 4 | ** | 4 | - | 6(8) |
| | Наименование механивма | Клеммы аккумуляторной батарен | Пальцы передних и зад- | Валик педалей сцепления и тормоза | Шарниры тиг рулевого управления | Шкворни поворотных ку- лаков | Шлицы карданного вала | Подшипники ступиц пе- | Подшинник выключения сцепления | Подшинник опоры проме- | Главный тормозной ци- | Парияры карданного и промежуточного валов |

| Амортизаторы | 01 | | Веретенное мас- по бинного 22 и 60% тур- трансформатор- ного | | 0 | Один разв год | e d | а . | 0 |
|--|----|---------------------------------------|---|---|---|---------------|-----|-----|----------------------|
| Рупевой механизм | - | Автомобильное трансмиссион- ное | Трансмиссион- ное автотрантор- ное | 1 | 1 | <u> </u> | ĸ | | Одии раз в год |
| Коробка передач | - | То же | То же | 1 | 1 | × | 1 | _ | I |
| Задний мост | - | То же | То же | 1 | ī | × | 1 | × | 1 |
| Привод управления дрос- сельной заслонкой | 01 | Тормозвая жил- ность | Тормозяти жил- пость рового масля и сиятия | 1 | ī | | × | 1 | 1 |
| Буксирное устройство | ** | УС-2 или УС-3 | VC-2 | 1 | 1 | 1 | × | | 1 |

В Таблица смазки автомобилей ЗИЛ-150 и ЗИЛ-164

| заки | веза ваД дол а | × | 1 | 1 | 1 | | ٢ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ebea | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| CME | TO-2 | × | × | × | × | , | 1 | | × | × | × | × | × | 12 m | год |
| OCT | 1-OT | × | × | 1 | × | | × | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0000 | 32 B |
| Периодичность смажн | EO | Прове- | 1 | 1 | при ра- | желых | ı | | 1 | ı | ı | ı | ı | Заменить смаяку через 35000—40000 км | Два раза в год |
| | Заменитель | AKn-10, AK-6 | То же. | R | * | | янз-2 | | HH3-2 | Масло для двигателя | £ | * | * | VTB (1-13) | Технический вазелин |
| | Рекомендуемое масло | ACn-9,5, ACn-10, AK3n-10 | То же | × | | | VTB (1-13) | | VTB (1-13) | Масло для | 0 0 | Q Q | *. | циатим-201 | Техническ |
| NH: | Ноличеств Толичеств | - | 411 | - | - | | - | | 411 | - | | | - | _ | 61 |
| | Наименование механизмов | Картер двигателя | Фильтр тонкой очистки масла | Фильтр грубой очистки масла | Вовдухоочиститель | | Подшипнини вентилятора и водяного насоса | Прерыпатель-распределитель: | колпачковая масленка | ось молоточка | фитиль кулачка | оси грузиков | Передиий подшипник генера- тора | Задний подшинии генератора | Клеммы аккумуляторной ба- |

| | | | | | I | ı | |
|---|-------|-------------------|---|---|----|---|---|
| | | 0 VA AO 0 | WO. 4 WO. | | -; | 3 | Т |
| тикворня поворотных цапф | , | 2 C-1 Hills 3 C-2 | 3 CC-1 HIM 9 CC-2 | ı | K | K | 1 |
| Валики переджих тормовов | ~ | То же | То же | ı | X | × | 1 |
| Валик вилки выключения сцеп- ления | - | * | | 1 | × | × | 1 |
| Выжимной подшипии спет- | - | Масло для | пвигателя | 1 | × | × | 1 |
| Скольвящая вилка нарданного вада | - | УС-1 или УС-2 | УСс-1 или УСс-2. | ı | × | × | 1 |
| Подпинники карданного вала | 2 | Трансмиссионис | Трансмиссионное автомобильное | 1 | × | × | 1 |
| Валики вадинх тормозов | 9 | VC-1 nm VC-2 | УСс-1 или УСс-2 | 1 | × | × | T |
| пальцы переднях и задних | 6(12) | То же | То же | ı | × | × | 1 |
| Ось рычага тормозного крана | - | * | • | ı | × | × | 1 |
| Ось колодок ручного тормона | 23 | | | ı | × | × | 1 |
| Картер коробки передач | - | Трансмиссионно | Трансмиссионное автомобильное | 1 | × | × | 1 |
| Ось педалей сцепления | - | VC-1 nun VC-2 | УСс-1 или УСс-2 | 1 | × | х | Ī |
| Поперечная рулевая тяга | 03 | То же | То же | 1 | × | × | 1 |
| Продольная рудевая тяга | 2 | | | 1 | × | × | 1 |
| Подшиниямия ступиц передних и вадних колес | ~ | * | ٠ | ı | 1 | ж | 1 |
| Картср главной передачи | - | Трансмиссионас | Грансмиссионное автомобильное | 1 | I | × | ı |
| передние и задние рессоры и | æ | Смазта графи- | графи- Трансмиссков- | 1 | 1 | × | 1 |
| Картер рудевого механизмя | - | Трансмисси | Гранскиссионное масло | ı | 1 | × | 1 |
| -иток пентрального переклю- чателя освещения | - | Масло пля | двигателя | 1 | Ī | × | 1 |
| Аморгизаторы | 23 | Масло веретен- | Смесь 50% транс- | 1 | 1 | × | 1 |
| | | noc | форматорного и 50% турбинного масла | | | | |
| Буксирное приспособление | 64 | Трансмисси | Трансмиссионное масло | 1 | 1 | м | 1 |
| | | | | | | | |

Таблица 40

С Таблица смазки автомобиля ГАЗ-53А

| | мази | Рекоментуемое | , | T C | дичность | 12 |
|------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-----|-------------------|------|
| | Ноличе точек с | масло | Заменитель | EO | 1-OT | g-OT |
| Ė | | AC-8 | AC-10 | × | × | ·× |
| _ | | 1-13 | янз-2 | ī | × | × |
| _ | - | HINATHM-201 | янз-2 | 1 | ı | × |
| _ | - | AC-8 | AC-10 | 1 | × | T |
| | 4 | VC-1 RAB VC-2 | VC-2, VC-1, VCc. | ı | × | × |
| _ | | | | | | |
| _ | - | HMATHM-201 | 1-13 | ī | 1 | × |
| _ | - | AC-8 | AC-10 | 1 | 1 | × |
| | - | AC-8 | AC-10 | 1 | 1 | × |
| _ | - | AC-8 | AC-10 | 1 | 1 | × |
| | - | 1-13 | ян3-2 | 1 | × | × |
| | - | TAn-15 aerom, TAn-10 snace | TAn-15, TAn-10 | 1 | × | × |
| и подшиния | - | TC-14,5 | TC-14,5 | 1. | × | х |
| | 04 | Технический | ий вавелин | Has | Два раза в год | 8 8 |
| карданных | 63 | T An-15 | TAn-15 | ī | × | × |
| карданного | - | 1-13 | ян3-2 | 1 | 1 | × |
| | | | | | | |

| | I | | | | 1 | 1 |
|---|---|------------|-----------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | 9 0112 | _ | _ | _ |
| подпиник опоры променуточного выла | - | 01-10 | PHO-2 | 1 | × | _ |
| Воздуплий фильтр гипровакуумного усилителя тормоза | - | AC-8 | AC-10 | 1 | × | |
| Главяный пелиндр гидравлического при- вода тормоза | - | ВСК | BCK | 1 | × | |
| Валик педалей сцепления и тормоза | - | VC-1, VC-2 | VC-1, VC-2, VCe | 1 | × | |
| Стержень буксирного устройства | - | VC-1, VC-2 | VC-1, VC-2, VCc | 1 | × | |
| Подшинники ступиц передиих колес | 2 | 1-13 | RH3-2 | 1. | × | |
| Шарниры рудевых тяг | 4 | VC-1, VC-2 | VC-1, VC-2, VCc | 1 | × | _ |
| Каргер рудевого механизма | - | TAn-10 | TAn-10 | 1 | × | |
| Датчик пневмоцентробежного ограничи- теля числа оборотов | | AC-8 | AC-10 | 1 | × | |
| Шарнирные соединения стеклоочисти- телн | 2 | AC-8 | AC-10 | i | × | |
| Гибкий вал привода спидометра | - | POM-54n | UMATEM-201 | 1 | × | |
| Переключатель указателя поворотовя | | | | _ | - | |
| фасонная пластина | - | циатим-201 | янз-2 | 1 | × | _ |
| ось родина | - | AC-8 | AC-10 | 1 | × | |
| ось рычага переключения | - | AC-8 | AC-10 | i | × | |
| Защелна вамка капота | - | AC-8 | AC-10 | При необ- ходимости | При необ- ходимости | |
| Петля капота (шарнирные соединения) | 9 | AC-8 | AC-10 | * | R | _ |
| Петли дверей и шипы | 9 | yc-1, yc-2 | VC-1, VC-2 | * | | _ |
| Картер двигателя | - | AC-8 | AC-6, ACn-6. | × | × | _ |
| Воздушный фильтр карбюратора | - | AC-8 | AC-6, ACn-6 | ı | × | |
| | | | | | | _ |

Предолжение

| | буназин 6СТВО | Рекомендуемое | | Пери нос сма | Периодич- ность смазки |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| ALAKMOHODANITO MOXATINAMOB | Неполи Нерод | масло | Заменитель | 1-OT | s-ot |
| Подшинин водяного насоса | - | 1-13 | янз-2 | × | × |
| Генератор | 63 | JI3-158 | циатим-201 | Tep. | TMC, x.w |
| Шкиорень повородного кудана | 9 | VC-1. VC-2 | VC | ğ > | a looners |
| Подшипник выключения сцепления | | 1-13 | янз-2 | × | × |
| Картер коробки передач | - | TAn-15 nerow, TAn-10 namon | TAn-15, TAn-10 | × | × |
| Шарвиры карданного и промежуточного валов | 99 | То же | То же | × | × |
| Картер заднего моста | + | | £ | × | × |
| Подшинники ступиц задних колес | 63 | 1-13 | 1-13c | 1 | × |
| Стержень бумсирного устройства | 4 | VC-1, VC-2 | VCc | × | × |
| Шлицы нарданного вала | - | VC-1, VC-2 | vCc | × | × |
| Главный цилиндр гидротормоза | - | BCK | BCK | × | × |
| Валин педалей сцепления и тормоза | • | VC-1, VC-2 | yce | × | × |
| Шарниры тяг рудевого управления | 4 | VC-1, VC-2. | y.Ce | × | × |
| Подшинняки ступиц передних колес | 2 | 1-13 | 1-13c | 1 | × |
| Распределитель зажигания: | | | | | |
| валин привода распределителя | - | JI3-158 | UMATEM-201 | ١ | × |

| | | The second secon | | | ĺ |
|-------------------------------------|----|--|--------|-----------|-------|
| | | | | | |
| ось рычания | - | AC-8 | AC-6 | ı | × |
| фитиль кулачка | * | AC-8 | AC-6 . | 1 | × |
| Картер рудевого механизма | 1 | TAU-10 | TAn-10 | 1 | × |
| Зашелка замка капота | - | AC-8 | AC:6 | При необ- | необ- |
| Петли напота (шариирные соединения) | 9 | AC-8 | AC-6 | ٠ | Ŕ |
| Направляющие шипы дверей | c1 | VC-1, VC-2 | VCc | ٠ | |
| Петли дверей | 4 | VC-1, VC-2 | yce | æ | ۵ |
| | | | | | |

Таблица смазки автомобиля ЗИЛ-130

Таблица 42

| | жәь | | | Период | Периодичность смазки | CMES | зки |
|--|--------------------|---|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------------|
| Наименование мехапизмов | СТВО ТО СТВО ТО | Рекомендуемое масло | Заменитель | · EO | TO-1 | TO-2 | Два раза в год |
| Картер двигателя | | Масло для V-образных двигате- лей ВТУ ТНЗ 2-60 | лх двигате- 2-60 | Прове- | × | × | × |
| Фильтр тонкой очистки масла | | То же То же | 100 | 1 | 3000 | K.M. 1 | Через 2000— -3000 км пробега |
| Фильтр грубой очист- ня масла | - | | | 1 | 1 | × | 1 |
| Воздукоочиститель | | 6 | | ı | ı | × | 1 |
| Воздушный фильтр вентиляции картера | - | | | ı | ı | × | I |
| Подшиннии вентиля- тора и водяного насоса | - | 1-13 nns 1-13c RH3-2 | 3-2 | ı | × | 1 | ı |

| ī | as a d | | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------|---|---|
| SECIE | Два раза в год | | | _ | _ | - | ' | | ebes | ŭ - | | 1 | ' | |
| CMS | S-OT | | × | × | 1 | × | × | × | KA HD | B _ | 1 | 1 | 1 | |
| Периодичность смаяки | T0-1 | | 1 | 1 | I | 4 | I | 1 | 75 CM38 | Terape pasa a rog | × | × | × | |
| Период | EO | | 1 | 1 | 1 | ı | 4 | 1 | Заменить смаяку через 35000—40000 км пробега | Четы | 1 | ı | При работе в ти- желых условиях | |
| | Заменитель | | янз-2 | двигателя | | | A | * | VTB (1-13) | на вазелин | VCo-1 | yce-t | VCc-1 | , |
| | Рекомендуемое масло | | 1-13 или 1-13с | Масло для | A | * | | * | циатим-201 | Технический 1 | | | , | |
| - | Per | | 1-13 | M | | | | | ци | H | yc-1 | yc- | Ž. | |
| 19161 | сивзки слво то колич | | | - | - | - | - | - | - | 63 | 67 | | -4 | N |
| | Наименование механизмов | Прерыватель-распреде- | колпачновая масленка | втулка кулачка | ось рычага молоточка | фитиль купачка | Датчик ограничителя максимального числа оборотов | Передний подшипник генератора | Задний подшинник ге- нератора | Клеммы анкумулятор- ной батарев | Втулки видки выклю- | Втулки вала педали | Паль им передней и зад- ней подвески | |

| Заменить мясло че- рез 12 тыс. км пробега | Смазывать череа 10000— —12000 жм пробега | 1 | Ваменить смаяку после 10000—12000 км пробега | Tepes 2000_3000 | Заменить через 12000 км пробе- | × | 1 | вгод | CMASHBATE UPR DAGOTE B TH- MEMBY PCIOSHRY VEDES A001S00 x 8 modern | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Прове- | 1 | × | 2000 K.M. | Vepes | Прове- | То же | ж | D a 3 | х при ра условия | |
| ı | ı | При рабо- те в ти- желых условинх | Замени 10000-1 | 1 | 1 | ı | ۹. | Один | - CMASHBATE HEATHNX ADDSQ | |
| ТАп-10 пря тем- пературе окру- жающего возду- ха ниже —30°С | янз-2 | TAn-15 | VCc-1 | янз-2 | Трансмиссион- пое масло (ГОСТ 3781—53) | Индустриаль- ное 20 | TAn-15 | янз-2 | VCo-1 | |
| TAn-15 | 1-13 или 1-13с | TAn-15 | VC-1 | 1-13 вли 1-13с | ТАп-15 или ТАп-10 | Турбинное мас- | TAn-15 | 1-13 или 1-13с | vc-1 | |
| | | 60 | | - | - | - | 01 | - | -9 | |
| Картер коробки передач | Передний подшильник первичного вала короб- ки передач | Подшинники кардан- ных валов | Шлицы карданного вала | Подшипники промежу- точной опоры кардан- ного вала | Картер заднего моста | Гндроусилитель и ме- канизм рулевого управ- пения | Шарниры карданного вала и рулевой колопии | Шлицы карданного вала и рулевой колонки | Рупевые тяги | |

Продолжение

| | мәь | | | Период | Периодичность смазки | сжазии |
|---|------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Наимекование механизмов | Колич ство то | Рекомендуемое масло | Заменитель | EO | TO-1 | TO-27 |
| Шкворни поворотимх кулаков | ~4 | yc-ı | VCc-1 | При рабо- те в тя- желых условиях | × | 1 |
| Подшиниями ступиц передних и задинх ко- | -7 | 1-13 nam 1-13c | яна-2 | 1 | Заклад ку чер —12000 бега | Закладынать смаз- ку через 10000— —12000 км про- бега |
| Амортизаторы | 61 | Веретенное мас- ло АУ | Смесь 50% транс- форматорного и 50% турбинно- го 22 | Сменять масло один раз в год или после пробега 25000——30000 км | cre npoc | ега 25000— |
| Червячине пары рыча- гов колеспых тормозов | -7 | yc-t | VCc-1 | 1 | 1 | Tepes 100000— 12000 nm npodera |
| Валы разжимимх кула- ков | 4 | Vc-1 | VCc-1 | 1 | × | - |
| Бунсирное устройство | 61 | VC-1 | VCe-1 | 1 | 1 | K |
| Петли дверей | 4 | Масло, примен гат | Масло, применяемое для дви- | попо | по потребности | BLOOL |
| Защелии, ручки, замок | 9 | T o | То же | | * | |
| | | | | | | |

Система питания

Система питания состоит из беизинового бака, фильтра-отстойника, беизинового изсоса, карбюратора, воздухоочистителя, впускного и выпускного тобопроводов.

Бензины

Требования, предъявляемые к бензвиам. Автомобильные бензиим должим обладать определенными физико-химическими и эксплуатационными качествами, которые бы обеспечивали.

быстрый, иадежный и безопасный запуск двигателя;
 возможность образования надежной горючей смеси на

всех режимах работы двигателя;
3) иормальный процесс сгорания и надежную работу двига-

 иормальный процесс сгорания и надежную расоту двигателя в различных эксплуатационных условиях;

иаибольшую объемиую теплоту сгорания;
 определенную детонационную стойкость, фракционный со-

отав, плотиость, ваякость, испаряемость, гигроскопичиость, стабильность, температуру застывания, коррозирующее действие.

Основные свойства беняжнов. Кар бюрацион и нь е свойства Под карборационными свойствами полимают способность топлива хорошо перемешиваться с водухом, достаточно быстро проходить черев жимлеры карборатора, корошо испарэтася, Чем тоньше распылено топливо, тем быстрее оно испаряется и тем быстре сторает.

Наличие в смеси иеиспарившихся капель топлива ухудшает процесс сторания и смывает смаяку со стенок цилидров. При понижениой испараемости увеличивается до 15—30% расход топлива, образуются коксообразный нагар. Дегкомснарающиеся топлива дают более равномерное распределение зарада по цилиндрам и улучиществе контакту частить от коалухом.

и улучшается коитакт частиц топлива с воздухом. Фракционый состав. По данным фракционного сос-

тава судат о количественном содержании в топливе фракций (чисти поливань), которые выякинают при определенной температуре. Для каждой марки бензина устанавливается ГОСТом определенной температура выкинания. Наибосее жарактеривым точками при фракционной разгонке бензина предусмотрены 10-, 50- и 10%-иня гочка выпитыми жарактеримует пусковае селбітав.

10%-ная точка выкипания характеризует пусковые свойства бензина. С увеличением температуры выкипания 10% голлива ухудшаются пусковые качества бензина. 10% выкипания топли-

ва при более ниякой температуре не дает возможности судить о том, что безник хорош для каждого двипателя. Хотя запуск двигателя на таком бензице будет легким, однако во время работки в жеркую погоду бензин кожет и не обеспечить бесперебойной работы. Перебон в работе двигателя могут происходить по причине образования газовами пробок в толлизопроводах.

50%-ная точка выкипания характернаует приемистость двигаска, скорость програва, устойчность работы. Если темпратура выкипания 50% свения будет высокая, то необходимо болое диттельное время для прогрема двигателя до пормальной гемпратуры, уго вызывает дополнительный расход бензина. Болое нязкая устандательного принципального двигателя, достаждение ученывления наголления цинивнов двигателя.

90%-ная точка выкипання характеризует присутствне в бензине тяжелых фракций. Этн фракции плохо испараются, перемешиваются с воздухом, распыливаются, способствуют образованию

смолистых и коксующихся веществ.

Детонационная стойкость бензинов оценивается их октановым числом. Чем выше октановое число, тем меньше склоиность топ-

лива к детонацин.

Сущность метода определения октанового числа заключается в том, что на специальном одноцилизировом двигателе исплатуюмое толливо сравнивается по его дегонационной стойкости сосмесью масомстван и нормального гентама в различаних соотноциениях. Октановым числом толлива называется процентное содержания взолостван в смесет е порявленым тентанов, которое по спраделяется октановое число по моторному или исследовательскому методу и обозначается; в числигае — октановое число, а в янаменателе — буква «М» или «И», указывающая мотод определения (76М, 86/И).

Плотность. При необходимости определения веса бензина, зная его объем, пользуются плотностью. Плотность измеряется

массой тела, заключенной в единице его объема (s/cм³). Зная плотность бензина, можно приближению судить о качественном его сострации. Плотность влияет на дозировку смеси в карбира-

торе и на уровень бензина в поплавковой камере.

Ко к су емость бенвина вависит от содержания в нем смол. Коком навывают смодитель вещества, оставщием после испарыния бенвина в определенных условиях. Смолистые бенвины авгравняют топильноподающую системы, вывывают отполение нататрубопроводов, милиеров и снижают коэффициент наполнения цилиндров двилетеля.

Отложения, образующиеся на впускных клапанах, вызывают заедание их, неплотную посадку на седла, уменьшают проходные

отверстия для горючей смеси.

Для повышения стабильности топлив против окисления к ним добвранот автиокислительные присадки, которые, однако, не предостращают полностью окисления топлива, а только задерживают развитие процесса.

Кислоты и щелочи. Наличие кислот и щелочей выямывает коррозию деталей двигателя. Минеральные кислоты вызывают интенсивную "коррозию стальных деталей, а щелочи — коррозию деталей из цветных металлов." Присутствие их в топливе не допускается.

Определяется присутствие кислот и щелочей в топливах специальными индикаторами. Наиболее распространенными индикаторами являются красная и синяя лакмусовые бумажки. Синей определяют присутствие кислоты, а красной — шелочи.

Наличие серы в топливе также приносит значительный вред двигателю. Лвигатели. работающие на сернистом топливе, имеют

повышенный изиос трущихся деталей.

Марки автомобильных бензиков. Ангомобильные бензимы получают в осиовном путем переработки мефти. Отечествения иефтеперерабатывающая промышлениюсть выпускает автомобильные бензины (ГОСТ 2084—56) пяти марок: 4-66, А-366, А-72, А-74, А-76. Кинементическая вязюють современных автомобильных бенвиков паходичеся в пределам от 0,6—1,0 сет при 20°

Давление насыщениых паров допускается до 500 мм рт. ст. для летних сортов и 700 мм рт. ст. для вимних сортов бензинов.

Теплота сгорания автомобильных бензинов зависих от состава топлива. Автомобильный бензин А-86 при плотиости 0,730 имеет инашую теплоту сгорания — 10500 ккал/кг, а А-72 при плотиости 0,715—10620 ккал/кг.

Современный вигомобильный бензин имеет плотность в предлах 0,69—0,75. Содержавие фактических смол в отечественных вогомобильных бензинах по техническим условиям отраничивается до T мг. —100 мл. — для бензина Λ -6; T мг. —2 и T мг. —2 и T мг. —3 и T мг. —3 и T мг. —3 и T мг. —3 и T мг. —3 и T мг. —4 и T мг.

Вуква «А» обозначает, что бензин автомобильный, а цифра укванивает минимальное значение октанового числа, определен-

ного по моториому методу.

Веняни А-66 предпавивачен для работка автомобильных двителелёй с отсептенном сажита не более 62—63. В Отолится он смешивыянем в основном двух компоментов; бензинов прямой перегоки и термического кремити. Подражделяется на обыновенный и вональный. Обыкновенный бензин предназначен для автомобилного парка весер заболя страны, за исключением раболов Севера и Сибири, в период с 1 октября по 1 апреля. Зовальный бензин марки АЗ-66 преднаваничестя для автомобильного парка рабного Севера и Сибири с 1 октября по 1 апреля. Вензин А-66 этилированный. Он окращивается в двета от красного до ораживаются

Веняима А-72, А-74 и А-76 предназначены для бездегопальнопой работы автомобильных двигателей со стпенько секатя 6,3— 7.0. Готовятся они в основном из одноступенчатого магаличиского кремита и маталитического раформите с добавлением продуктов, полученных другими процессами переработки. Вепделенот, Технические условия на ватомобильные бенации; (ПОСТ

2084—56) приведены в табл. 43.

Наряду с указанными марками бензинов нефтеперерабатываю-

щая промышленность выпускает автомобильные бензины по ЭТУ (экспортные технические условия) марок 90, 93 и 98, а также по ВТУ (временные технические условия) марки «Экстра» (табл. 44).

Бензины марок 90, 98, 98 по ЭТУ 618-60 выпускаются этилированными, а бензин марки «Экстра» — неэтилноованным.

Иногда при отсутствии мужного сорта бенамиа в автомобильных двига-елях используют авиационный бенами Б-70 по ГОСТ 1012—54. Этот бенани имеет более высокую температуру выкипания (10%). Пър работе и нем двигатель перегревается. Это вызвано меньшей вязысстью бензина, что приводит к обогащению горочей съсства

| Физико-химические свойства | | Показат | ели по | маркам | |
|--|---------------|---------|---------|------------------------|------|
| бензияов | A-66 | A3-66 | A-72 | A-74 | A-76 |
| Детонационная стойность: | | | | | |
| а) октановое число, определяемое по моторному методу (не менее) | 66 | 66 | 72 | 74 | 76 |
| б) октановое число, определяемое по исследовательскому методу (не менее) | Не яо ется | рмиру- | 76 | Не норми- руется | 80 |
| Содержание ТЭС в з на і ка бек- зина (не более) | 0,82 | 0,82 | Отсут | гствует | 0,41 |
| Фракционный состав: | | | | | |
| а) температура яачала перегонки, °C (ке ниже) | - | - | - | 35 | - |
| б) 10% перегояяется при температуре, °С (не выше) | 79 | 65 | 75 | 70 | 75 |
| в) 50% перегоняется при темпе- ратуре, °С (ис выше) | 145 | 120 | 135 | 105 | 135 |
| г) 90% перегоняется при темпе- ратуре, °C (не выше) | 195 | 175 | 180 | 165 | 180 |
| д) конец кипения, °С (не выше) | 205 | 190 | 195 | 180 | 195 |
| е) остаток в колбе, % (не более) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Давление насыщенных паров, мм рт. ст. (не более) | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| Кислотиость, мя КОН на 100 мл (не более) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Содержание фантических смол, ма на 100 мл бензина; | | | | | |
| а) на месте производства бензина (до этилирования) (не более) | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| б) на месте потребления бензина (не более) | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 |
| Содержание серы, % (не более) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 |
| Испытание на медной пластинке | | Вы | держив | aer | |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | | Or | сутству | FIOT | |
| Содержание механических при- месей и воды | | От | сутств | уют | |

| Физико-химические свойства | | Показ | атели п | о марка | M |
|---|------|-------|---------|---------|------------------|
| бензинов | 90 | 93 | 98 | B-70 | «Экстра |
| Октановое числоз | | | | | |
| а) по исследовательскому методу (не ниже) | 90 | 93 | 98 | 70 | 95 |
| б) по моторвому методу (не ниже) | 83 | 85 | 89 | - | _ |
| Фракциовный состав: | | | | | |
| а) 10% перегоннется при температуре, °С (не выше) | 70 | 70 | 70 | 88 | 78 |
| б) 50% перегоняется при темпе- ратуре, °С (не выше) | 110 | 110 | 110 | 105 | 115 |
| в) 90% перегоннется при температуре, °С (не выше) | 195 | 195 | 180 | 145 | 146 |
| Содержание ТЭС, мл/ка (не бо- | 0,73 | 0,73 | 0,75 | - | Отсут- ствует |
| Давление насыщеввых паров, мм рт. ст. (не более) | 500 | 500 | 450 | - | - |
| Содержание фантических смол, ма на 100 мм бензина (не более) | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 1,6 |
| Содержание серы, % (не более) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 |
| Кислотность, жа КОН на 100 жл (не более) | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| Испытание на медной пластинке | | _ | В, ы | держ | ивает |
| Содержание механических при- месей и воды | | От | сутс | гвуют | |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | | От | сутс: | гвуют | |
| Плотность при 20°C (не выще) | 0,75 | 0,728 | 0,735 | - | - |

По ГОСТ 2084—67 выпускаются бензины АИ-93 и АИ-98. Для северных районов страны выпускаются бензины А-76 и АИ-93. Вензин А-76 (севервый) получают смешиванием бензина ката-

Бенян А-76 (северный) получают смешнавинем беняна каталитического риформинга с вормальным бутаном или с другими инзискипищими высокооктановыми компонентами. Он не содержит этиловой жидкости, имеет высокое давление насыщенных паров и инзикую температуру начала кристаллизации.

| Показатели | P-0 | i-TC | П-2 | t-T |
|-------------------------------|---------|------|------|-------|
| ТЭС, % (веса) | 54,0 | 58,0 | 55,0 | 61,48 |
| Бромистый этил, % | 33,0 | - | - | - |
| Диброметан, % | - | 38,0 | | 35,68 |
| Дибромпропан, % | - | - | 34,4 | - |
| Альфа-монохлорнафталин, % | 6,8-0,5 | | 5,5 | |
| Красящее вещество, % | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 0,05 |
| Наполнитель (керосин, бензин) | | Оста | льно | e |

Беизии АИ-93 (северный) получают смещением бензина каталического риформинга жесткого режима с низкокипащими высокооктаковыми уграволородими, неэтилированный.

Антидетопаторы. Для повышения детонационной стойности бензинов к ими добавляют в небольших количествах специальные вещества — антидетокаторы. В качестве антидетокатора чаще восстирименного терромилсиниен (ТЭС), представляющий собой бесщестиры прозрачную жидкость (удельный вес 1,65). Для того чтобы свинец и его соединения выносильсь из камеры сторания, к ТЭС добавляют специальные вещества — выносители. Смесь ТЭС и выносителя навывают этилоной жидкостью.

Для этилирования автомобильных бениниов применного этиловые жидкости Ро, 1-ТС, П. 2 и Т.1 (сбл. 4.6), Добавляют этилоэто жидкость в бенини в незначительных количествах. Наибольшийя фефент дакот первые порции жидкости. Дальнейшее добавление ее в топливо малю увеличивает октявовое число. Чтобы отличить синватый, Крисковатый ким всенковаться бидета.

Правила обращения с этилированиым беизином. Этилироваииый беизии ядовит, и его необходимо использовать только как топливо для двигателей. При обращении с этилированиым беизином мужно соблюдать следующие правила:

 Запрещается примеиять этилированный беизии для мытья рук, деталей, одежды, растворения красок и в бытовых условиях.

| Бортовые авто- мобили | Норма расхо- да топлива на 100 жм пробега, « | Автомобили є само- свальными кузовами | Норма раско да топлива на 100 км пробега, л |
|-----------------------------|---|--|--|
| УАЗ-450 п УАЗ-450Д | 17,0 | FA8-93 | 25,5 |
| УАВ-452Д | 15,0 | | |
| ГАЗ-51 и ГАЗ-51А | 23,0 | ЗИЛ-585 и ЗИЛ-585В | 87,0 |
| ГАЗ-63 и ГАЗ-63А | 27,5 | ЗИЛ-585И и | 36,0 |
| FA3-53A | 27,0 | ЗИЛ-586К | |
| ΓA3-52-03 | 23,0 | | |
| еУрал-355∞ и «Урал-355М» | 30,0 | ЗИЛ-ММЗ-556 | 41,0 |
| ЗИЛ-150 | 82,5 | | |
| ВИЛ-164 | 31,0 | | |
| ЗИЛ-130 | 33,0 | | |
| ЗИЛ-151 и ВИЛ-157 | 40,0 | | |

 Работать с этилированным бензином можно только в спецодежде, которую хранят отдельно.
 Спецодежду, пропитанную этилированным бензином, нуж-

но хорошо промыть в горячей воде с мылом.

 Не перевозить этилированный бензин совместио с перевозкой людей, продуктов питания и другими грузами.
 Тара лля ховиения этилированного бензина должна быть

исправная, с надежным запорным устройством.

 Заправлять автомобили этилированным бензином иужно только закрытым способом, с помощью заправочных колонок, насосов, шланнов, а также закрытой заправочной посудой;

7. Не продувать бензопроводы и жиклеры ртом.

8. Нельзя курить, принимать пищу, не помыв предварительно руки.

9. Летали, сопринасакописся с экупированным беренцем, нуже

 Детали, соприкасающиеся с этилированным бензином, нужно хорошо промывать керосином, а затем в горячем растворе каустической солы.

10. Ветошь, смоченную в этилированном бензине, после упот-

| Легновые автомобили | Норма раско- да топлива на 100 жм пробега, л | Грузовые автомо- били | Норма расхо- да тонлива на 100 км пробега, л |
|---|--|---|--|
| «Запорожен» За З-955 «Москвич-423 и 430» «Москвич-402 и 407» «Москвич-40, 410Н» «Москвич-440» «Москвич-440» «Москвич-412» ГАЗ-89, ГАЗ-89А «Волга» М-21Г и М-21Б «Волга» М-21В и М-21А | 7,3 11,0 10 13,0 10,5 8,3 16,5 13,5 | УАЗ-450 УАЗ-452, 452Д ГАЗ-51 и ГАЗ-51А ГАЗ-52 ГАЗ-53 ГАЗ-93 ГАЗ-93 ГАЗ-93 ЗИЛ-150 ЗИЛ-150 ЗИЛ-130 | 18 16 26,0 24 30,0 27,0 31,0 37,0 36,0 38,0 |
| | | «Урал-355» «ЗИЛ-585» | 33,0 39,0 |

ребления нужно содержать в закрытых ящиках и обязательно сжигать.

11. При попадании этилированного бензина на тело нужно хорошо обмътъ кожу керосином, а затем теплой водой с мылом.
12. На таре и топливных баках с этилированным бензиком полжна быть надпись; «Этилированный бензин — яд».

Нормы расхода бензина. Для борговых автомобилей, выполняющих работу, учитывающуюся в тоино-километрах, норма расхода бензина устанавливается в размере 2,5 л на 100 лкм и нормы на 100 км пробеге согласко табл. 46.

Для автомобилей с самосвальным кузовом норма расхода топлива состоит из нормы на 100 км пробега и нормы на каждую ездку с грузом в размере 0.3 л (табл. 46).

Нормы расхода бензина для грузовых автомобилей, выполняющих работу, не учитываемую в тонно-километрах, а также для легковых автомобилей на 100 км пробега приведены в табл. 47. Новмы расхода бенациа могут быть повышены: При работе в зимнее время при средней температуре окружающего воздуха инже 0°C; а) в южных районах — до 5%;
 в районах с умеренным климатом — до 10%;
 в) в северных районах — до 15%;
 г) в районах Крайнего Севера — до 20%.

районах — до 15%; г) в районах Крайнего Севера — до 20%.

2. При рабоге на дорогах в гориях местностах выше 1500 м над уровнем моря, а также на дорогах, которые имеют более пяти закруглений радиусом менее 40 м на 1 км пути: а) в летнее время года — до 10%, б) в зимиее время по 20%,

3. При работе с частыми остановками - до 10%.

4. Для новых и капитально отремонтированных автомобилей — до 5% при пробеге первых 1000 км. 5. При работе на дорогох со снежными заносами и в весек-

нюю распутицу — до 35% на срок не более трех месяцев.

6. Для учебной езды — до 25%.

Нормы расхода могут быть снижены в летнее время до 20% и в зимиее — до 10% при работе автомобилей на дорогах с усовершенствованиями покрытиями.

Уход за топливным насосом

Уход за насосом заключается в периодической очистке, промынке и проверке его работы. Исправный, с отсоединеным от карбюратора топливопроводом насос должен создавать сильную струю топлива при воздействии на рычаг ручной подкачки.

Не допускается даже незначительное подтекание топлива из штущеров и отстойника. Если обиаруживается течь топлива в нижией части корпуса насоса, это свидетельствует о неисправности диафрагмы или плохом ее уплотнении на штоке.

Недостаточная производительность насоса может быть из-за осадки пружимы или неисправности клапаков, Промывают детали насоса в чистом неэтилированном бензине.

Уход за воздухоочистителем

Уход за воздухоочистителем заключается в периодической очистке, промывке, смене масла в поддоже и обдувании сжатым воздухом. Наличие подсоса воздуха можно определить по свистящему звуку в неуплотиенных местах.

Смена масла в поддоне воздухоочистителя определяется по его загрязиенности и условням работы. При смене масла промывается и воздухоочиститель. Полную разборку и промывку воздухоочистителя нужно производить при каждой смене масла в двигателе. При работе в очень пыльных условиях фильтр про-

мывают ежедневно.

Уменьшение количества масла не обеспечивает надежную очистку воздуха, а лишнее масло уносится всасывающим воздухом, что приводит к дополиительному сопротивлению и ухудшает очистку.

Уход за фильтром-отстойником

Систематически выпускать из фильтра-отстойника воду и отстой, предварительно закрыв кран бензинового бака, следить за состоянием креплений и исправностью уплотнительной прокланки.

Полная разборка и промывка фильтра-отстойника производится при ТО-2. При промывке фильтрующего элемента не допускается применение щегок, скребков. Промывать фильтрующий

элемент нужно в чистом бензине.

Уход за карбюратором

Уход за карбюратором заключается в следующем:

 а) систематической очистке, промывке, проверке плотиости и продувке карбюратора;

 проверке и регулировке уровня топлива в поплавковой камере карбюратора;

в) проверке и регулировке ускорительного насоса:

 г) регулировке карбюратора на малые обороты колостого кода двигателя;

д) регулировке иглы главного жиклера;

ж) регулировке привода дроссельной и воздушной заслають. Очистка и промывка карборатора. Разбирают, очицают и промывают карборатор при проведении сезовного технического ухода. Промывают детали карборатора в чистом невтилированном бензине, а смолистые отложения в диффузоре и жижирах лучше удальятся ацегиоми. При виличин компрессора все живи-домы домы в при при при продуть сжетым водухом или высоком для высачения то долже сжетым водухом или высоком для высачения то долже сжетым водухом или высоком для высачения то долже сжетым водухом или высоком для высачения то долже сжетым водухом или высоком для высачения то долже сжетым водухом или высоком для высачения то долже сжетым водухом или высоком для высачения то долже сможе долже сжетым водухом или высоком для высоком для высоком для высоком для высоком для высоком для высоком для высоком для выполняющей для выполня

при проведении 10-2, но не реже чем через 10 тыс. км пробега, спустить отстой из поплавковой камеры, проверить плотность креплений и исправность прокладок, продуть жиклеры. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Изменение уровня топлива в поплавковой камере карбкоратора зависит от износа запорной иглы, гнезда клапана, изменения веся поплавка, заклинивания игольчатого клапана.

При пониженном уровне топлива смесь обедняется, появляются вспышки в карбюраторе (чиханье), ухудшается приемис-

тость двигателя, увеличивается расход топлива.

При повышении уровня топлива смесь излишне обогащается, топливо передивается через распылитель и увеличивается расход

топлива.

Контролируется уровень топлива по положению поплавко отпостветаль пласкоети разлема крышни или по уровню топлива поплавковой камере. Более точно можно определять уровень топлива подосращенение и ней контрольной трубки (ме.27), со-стоящей из резиновой и стектанной трубки и штуцера. Стекляная трубка должна быть с внутренник даметром не менее 9—10 мм. Подкачивая бензин в поплавковую камеру рычагом ручной подкачки насоса, определяют уровень безиям в стеклянной трубко. Расстоянне от плоскоети разлема карборатора до уровня бензина в трубке должно бить в пределях, указанных в табл. 48.

Уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов К-82, К-84 и К-88 можно проверить через контрольное отверстие в корпусе поплавковой камеры (рис. 28). При рабоге двигателя на режиме холостого хода уровень топлива должен быть виден, но

топливо не должно вытекать из отверстия.

В зависимости от конструкции карбюратора регулировать уровоет топлива в поплавковой камере можно изменением количества прокладок под корпусом запориой иглы (рис. 29) или подги-

банием рычажка поплавка (рис. 30).

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора К-126H регулируется подглябанием замчка 3 (рмс. 31) рычага поплавка Гораничикелем 2 устанавливается ход игольчатого клапана в пределах 1,5—2,0 мм. Аналогичная регулировка уровня топлива в поплавковой камере карборатора К-126Б.

ва в поплавковой камере карбюратора К-126E.

Проверка и регулировка ускорительного насоса. Уменьщается проняводительного коскорительного насоса. Изаа изиоса поршия.

стенок колодца и от неплотного закрытия обратного клапана. Проверяется действие и производительность ускорительного насоса путем изжатия иссколько раз на привод. При исправном

насоса путем изжатия иесколько раз на привод, при исправиом ускорительном насосе топливо тонкой струей выпрыскивается из ускорителя в смесительную камеру при нажатии на привод,

Для определения производительности ускорительного насоса

| Марки карбюра- торов | Марки автомобилей, на кото- рых устанавливаются кар- бюраторы | Расстояние от плос кости разъема до уровня бензина, мм |
|-------------------------|---|--|
| K-123 | «Запорожец» ЗАЗ-965, «Запорожец» ЗАЗ-966В и 966 | 19 |
| K-59 | «Москвич-407» | 22 |
| K-126II | «Мосивич-408» | 20 ± 1 |
| K-126H | «Мосивич-412» | 20 ± 1 |
| K-22E | ГАЗ-69, ГАЗ-69A | 20 ± 1 |
| К-22И | «Волга» М-21 | 20 ± 1 |
| К-22Г | ГАЗ-51A, ГАЗ-63 | 20 ± 1 |
| K-126E, K-84MH | ГАЗ-52 | 18,5-21,5 |
| K-126B | FA3-53A | 20 ± 1 |
| K-75 | «Урал-355», «Урал-355М» | 18 |
| K-80, K-80B | ЗИЛ-150, ЗИЛ-151 | 39 ± 0,5 |
| K-81 | ЗИЛ-155 | 39 ± 0,5 |
| K-82M | ЗИЛ-164, ЗИЛ-164А | 18,5 |
| K-88 | 8ил-130 | 18-19 |

нужно снять карбюратор с двигателя и сделать десять полных впрысков топлива в банку, поставленную под карбюратор. Затем собрать впрыснутое топливо и определить его объем, который полжен быть не менее 12 см².

У нарбораторов К-22A, К-22I, К-22K рачит привода ускорительного насоса имеет два отверстив для соединения с тагой. Для умевьшения хода поршин, а следовательно, и количества впрыскиваемого топлива при работе в легиеве время таму нужно соединить с отверстием, расположенным ближе к оси дроссольной васкопии, а анмой — с отверстием, расположенным дальше

Ускорительный насос карбюраторов К-126H и К-126E с механическим приводом поршневой и конструктивно объединен с экономайлером.

Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода двигателя. Регулируют карбюратор на нормально прогретом дви-

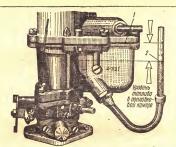


Рис. 37. Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: I — плоскость разъема карбюратора; \bar{x} — уровень топлива в стемлянной трубие.



Рис. 28. Проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-82: I — корпус поплавковой камеры; \mathcal{Z} — отверстве контрольной пробик; \mathcal{Z} — отверстве контрольной пробик; \mathcal{Z} — поплавок.

Рис. 29. Регулировка уровия топлива в по-плавковой камере изменением количества провладок:

 крышка поплавковой камеры;
 регуляровочные прокладки; 3 — корпус запорной нглы; 4-запорная игла.


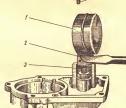


Рис. 30. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере полгибанием: рычажка поплавка: 1 — поплавок: 2 рычажек поплавка;

в — запорная игла,



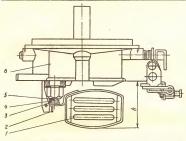


Рис. 31. Проверка правильности положения поплавка карбюратора К-126П: I— поплавко; $\mathcal E$ — отраничитель хода поплавка; $\mathcal E$ — язычись рачата по-плавка; $\mathcal E$ — демифирующая пружина; $\mathcal E$ — игольчатый клапан; $\mathcal E$ — крышка поплавковой камеры.

гателе при правильно отрегулированных зазорах в клапанах, контактах прерывателя-распределителя и между электродами свечей, правильно установленном зажигании и полностью открытой воздушной заслонке карбюратора.

Для регумировик необходимо: упорным внитом I (рм. 32) рачатая сон дроссевьной вассопики установить на служ пывименьшие устойчивые обороты колевчатого вала двигателя. При отвинчивы или внита количестве смесся Уменьшегося, при заввичивания ших оборотов двигателя. При отвинчивании внита смесь обогащется, в при заввичивании — обедилется.

Отвинчивая упорный винт 1, установить минимально-устой-

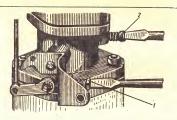


Рис. 32. Регулировка карбюратора К-22Д на малые обороты холостого хода: 1 — упорный винт рычага оси дроссельной заслонии; 2 — винт холостого хода.

чивые обороты двигателя, не изменяя положения винта 2, затем винтом холостого холя установить наибольшие обороты.

После регулироки пужно неколько раз плавно нажать и ревко отпустнъ педаль доссельной заколоки. Двигатель, должен корошо развивать обороты и не глохиуть при резком закрытии дроссельной закольки. Заглушить двигатель и запустить его от стартера. Двигатель должен запускаться легко и надежно. Если двигатель плохо запускается или глохиет при резком закрытии дроссельной засловки, нужно увеличить обороты колостого хода, завидчивая упорыца выит рачата дроссельной засловки.

У карбюраторов К-84 и К-88 состав смеси регулируется двумя винтами холостого хода. При завинчивании винтов емесь обедня-

ется, а при отвинчивании - обогащается,

Состав смеси холостого хода карбюратора К-126H регулируется при помощи двух винтов: упориого, регулирующего степець прикрытия дросседьюй заслонки первачной камеры, и вига, регулирующего состав смеси холостого хода. Для этого завинтить

винт холостого хода до отказа и отвинтить на 2—2,5 оборота. Упорвый винт вывинтить на 1,5 оборота от положения, при котором-он начинает поворачивать рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонки.

Пвигатель полжен устойчиво работать на колостых оборотах

и не останавливаться при наменении числа оборотов. \
Регулировка итмы главного жики-кра. Исту главного жики-кра
регулируют при замене сорта топлива, после сборки карборатора,
смене жики-кра и иглы, при заменении условий эксплуатации.
Игла должна быть отвинчена от положения полного закратия
на 1.5—2 оборота. Иглу главного жики-кра влужно воега истанава-

ливеть на наименьшее открытие, но так, чтобы двигатель имел хорошую приемистость. При работе в тяжелых условиях и в зимнее время иглу нужно дополнительно отвинтить на $^{1}_{8}$ — $^{1}_{4}$, оборога, а в летнее время и на дорогах с твердым покрытием аввинтить на $^{1}_{8}$ — $^{1}_{4}$, оборога,

Установка подогрева горючей смеси

Подогрев горочей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, може осуществляться автоматически или вручную. В знинее время подогрев горючей смеси способствует лучшему испаренно толлива, блове полному перемешнавание от се воздухом, лучшему распределению по цилиндрам, предотвращает разжижение картерной смеак по цилиндрам.

Двигатели автомобилей «Москвич» имеют жидкостный подогрев горючей смеси. Степень подогрева горючей смеси изменяется в зависимостн от режима работы двигателя автоматически.

У двигателей автомобилей «Волга», «Победа» во впускном трубопроводе имеется подогревательная камера, в которую поступают отработанные газы. Регулируется подогрев смеси автоматически, при помощи специальной заслонки, биметаллической пружины и груба.

В колодном состоянии пружина натянута и заслонка находится в открытом положении. При нагревании двигателя натяжение пружины уменьшается, а заслонка под действием груза прикры-

вается.

При ручной регулировке управлением подогрева горючей смеси нужно заслонку устанавливать в положение, соответствующее работе двигателя в летнее или зимнее время (рис. 33).


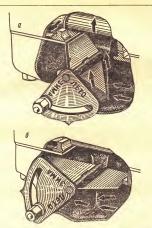


Рис. 33. Положение заслонки подогрева горючей смеси при ручной регулировке: а - зимнее; б - летнее,

Основные неисправности системы питания и способы их устранения

| , , , | | |
|---|---|--|
| Неисправность | Причины неисправ- ности | Способ устранения неисправности |
| Холодный двига- тель плохо звпус- кается или совсем не запускается | Подсоо воздуха в местах соединения карбю- ратора и впускного тру- бопровода | Затянуть гайки крепле- ния карбюратора или за- менить уплотнителькые прокледки |
| | Неплотное закрытие воздушной заслонки | Отрегулировать привод упрввления заслонкой |
| Двигатель не раз- вивает полкой мощ- ности | Дроссельнвя ввслонка не полностью открыва- ется | Отрегулировать привод управления дроссельной заслонкой |
| | Засорены топливопро- воды и фильтры | Продуть топливопроводы и промыть фильтры |
| Двигатель не раз- вивает полной мощ- ности или глохнет | Неисправен топлив- ный насос, Мвло подает топлива в поплавковую камеру | Скить, разобрать и про- мыть насос. Звменить по- врежденные листы диаф- рагмы. Проверить кла- пакы |
| Топливопроводы и фильтры чистые | Зведает звпорная иг- лв в гнезде поплевко- вой камеры | Устранить зведание |
| Прогретый двига- тель глохкет при отпущенной педали упривлении дрос- сельной заслопной или работаст на больших оборотах | Неправильно отрегули- ровая нарбюратор нв малые обороты колосто- го кодв двигателя | Отрегулировать карбюра- тор на малые обороты хо- лостого хода |
| Двигатель имеет плохую приемис- тость и не разви- | Низкий уровель топли- ва в поплавковой ка- мере | Отрегулировать уровень топлива в поплавковой ка- мере кврбюратора |
| вает полной мощно- | Нарушена нормальная работа ускорительного явсоса | Проверить работу уско- рительного касоса |
| Прогретый двига- тель плохо зэпус- кается. Подтекание топлива из кврбо- рвтора при керво- твющем двигателе | Высокий уровень топ- лива в поплввковой квмере карбюрвтора | Отрегулировать уровень топлива в поплавковой ка- мере карбюратора |
| Подтекание топли- ва в местах приссе- динения топливо- проводов | Неплотное соединение топливопроводов. Тре- щикы топливопроводов. Повреждение резьбы | Поднать гвйки и штуце- ры. Заменить детали с поврежденной резьбой. Запвять трещины |
| | | |



IV. Электрооборудование автомобилей

Аккумуляторные батареи и уход за ними

На современных автомобилях применяются свинцово-кислотные и щелочные железоникелевые аккумуляторные батареи.

Аккумуляторные свинцово-кислотные батарен стартерного типа имеют на своих межаккумуляторных соединениях обозначения, которые характернауют их тип по ГОСТ 959—52 или техническим условиям условиям.

Первая цифра марки (6 илн 3) указывает на количество аккумуляторов в батарее. Буквы «СТ» обозначают, что батарея стар-«ТСТ» — тракторная стартерная. Цифры (42, 54, 70, 98 и др.) обозначают номинальную емкость при 10-часовом режиме разряда в а/час. Первая буква после числа характеризует материал бака: «П» - асфальто-пековая пластмасса с кислотостойкими вставками внутри каждой банки: «В» - асфальто-пековая пластмасса, но без кислотостойкой вставки; «Э» — эбонит. Следующая буква маркировки указывает на материал сепараторов: «Д» — дерево или материал, комбинированный с ним; «М» - милласт; «Р» - мипор; «МС» - мипласт, комбинированный со стекловолокном. Сухозапяженная

Таблица 49

Краткая техническая характеристика свянцово-кислотымх автомобильных NERVIVIENT PROPERTY PROPERTY

| аккумулиторных оатарен | | - | | -3 | _ | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|---|------------------------------|--------------|--------|----------------------------|---------|-------------|--------------|--|
| , | | ен | киже | SO-48 H Ten D * 05 | р 'н | pas | гаоаритиме размеры, ж.ж | W.W. | -HI/O | 62 | |
| Марка автомобиля | Твп батарен | Номинальное пряжение, в | Разрядный то 10-часовом ре разряда, с | рида и средне совом режим | Разрядный то | ширина | диинд | BESCOTA | Объем элект | Вес батареи, | |
| «Москвич-402, 407, 408 и 412» | | | | | | | | | | | |
| «Запорожец», ЗАЗ-965 и | 6-CT-42 | 12 | 4,2 | 42 | 125 | 170 | 235 | 195 | 3,0 | 3,0 12,5 | |
| «Boara» M-24, ГАЗ-69, | | | Ī | | | | | | | | |
| VA3-450, FA3-56 | | | | | | | | | | | |
| «Победа» М-20 | 6-CT-543M | 12 | 5,4 | 54 | 160 | 28 | 283 | 237 | 65 | 23.0 | |
| FA3-51, FA3-93 | 3-CT-70HA | 9 | 7,0 | 70 | 210 | 88 | 257 | 230 | 2,5 | | |
| HA3-652, 3HJI-164, 3HJI-585 | 3-СТ-84-ПД | 9 | 8,4 | 8% | 250 | 188 | 272 | 230 | 2,6 | 21.0 | |
| | 3-CT-98 | 9 | 9,8 | 86 | 285 | 188 | 308 | 245 | 3,5 | 24,0 | |
| | 6-CT-68 | 12 | 8,9 | 89 | 205 | 183 | 358 | 236 | 5,0 | 28,0 | |
| SMJ-130, SMJ-MM3-555 | 6-CT-783MC3 | 12 | 7,8 | 78 | 240 | 183,5 | 419 | 236 | 6,0 | 35,0 | |
| | | | | | | | | | | | |

IN F R 4 e 4 a R . E beoche, assign/armonate, faringe, respectively a selection, reastrayered profit of the control of the con

аккумуляторная батарея дополнительно маркируется буквой «З». Срок службы аккумуляторной батарен зависит от правильной ее эксплуатации. В табл. 49 приводится краткая техническая карактеристика свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Привеление батарей в рабочее состояние

Заливка батарей электролитом. В зависимости от климатического пояса и от времени года аккумуляторные батареи заливают различными по плотиости электролитами (табл. 50).

Таблица 50

| | | Плотность электролита (приведена к + 15°C), заливаемого | | |
|---|-------------|---|-------------|--|
| Климатический пояс | Время года | перед первым зарядом | вого заряда | |
| Районы с резко коитиненталь- ным климатом с температурой | Зима | 1,290 | 1,310 | |
| вимой ниже —40°С | Лето | 1,250 | 1,270 | |
| Северные районы с температурой зимой до —40°С | Круглый год | 1,270 | 1,290 | |
| Центральные районы с тем- пературой зимой до —30°С | b * | 1,250 | 1,270 | |
| Южпые районы | 0 0 | 1,230 | 1,250 | |
| Тропики | 0 0 | 1,210 | 1,230 | |
| | | | | |

 Π р и м е ч а н и е. Допускается отклонение плотности электролита от вначений, приведенных в табл. 50, на ± 0.01 единицы.

Пригоговление электролита. Электролит приготавливается из аккумулаториой кислоты (КОСТ 667—57) и дистилированиой воды. При сменцивании кислоты с водой необходимо кислоту лить воду токой струей, переменцива ристоро. Нольза лить воду в икслоту, так как при этом проиходит буриял реакция, а разлегающиел различно могут вызвать ококти теля


Для приготовления электролита, заливаемого в свищово-кислотные аккумуляторные батареи, требуется определенное количество серной кислоты (табл. 51).

| Плотность электрольта, приведенная к +15°C | Ноличество серной кислоты (плот- ность 1,83), добав- ленной на 1 л воды, л | Плотность эле- ктролита, при- веденная к +15°C | Количество серной кислоты (плот- ность 1,83), добав- ленной на 1 4 воды, |
|---|--|---|---|
| 1,210 | 0,245 | 1,300 | 0,465 |
| 1,240 | 0,295 | 1,310 | 0,425 |
| 1,255 | 0,305 | 1,320 | 0,450 |
| 1,270 | 0,345 | 1,340 | 0,495 |
| 1,280 | 0,365 | 1,400 | 0,650 |
| 1,285 | 0,375 | | |

Определение уровия электролита. Нормальный уровень электропита должее быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка. Уровень электролита определяется стеклянной трубкой о виутренния диаметром 3—5 мм. Трубку опускают в электролита до осприносновения ее со шитком. Закрывают пальцем руки от верстви трубки и, приводают в трубку, определяют уровены электролита осправают уровены электролита (пределя пределя пределя диамент об дамент и пределя пре

В аккумуляторных батареях с автоматической регулировкой уровия электролита (6-СТ-54, 6-СТ-68 и др.) сначала удаляют из вениялационных отверетий укупорочные стержин (они обратов не ставятел). Заетем вывертивают пробил, плотию надевают их па вентильщионные штуцеры и заливают электролит в аккумулято ры топкой струей до начала ревьбы заливногой горолявы (15— 20 мм инже верхнего края горловины). Посе этого сипаают пробил се штуцеров, и электролит принимает первыльный уро-

Определение илогиосты электролита. Плотность электролита определяется при помощи ареометра, помещенного в специальный прибор — кислогомер. Для этого отвинчивают пробку в провериемом аккумульторе батарен и, сжав резиновую грушу I (рис. 35) кислогомера, опускают заборную грубку 3 в влектролит. ПостеРис. 34. Проверка уровни олектролита: 1 — щиток; 2 — трубка,






Рис. 35. Измерение плотности электролита: 1 — резиновая груша; 2 — ареометр; 5 — заборная трубка, ненно освобождая резиновую грушу, набирают электролит в пипетку настолько, чтобы ареометр 2 всилыл. По показанию ареометра определяют величину плотности электролита. Отсчет ведут по нижнему краю мениска. После определения плотности электролит слижнот в вккумилятов, пажимая на гоушу.

Зарядка и разрядка аккумуляторов. Первая зарядка аккумуляторных батарей пронаводится по истечении 3 часов после за-

ливки электролита. При включении аккумуляторных батарей на зарядку и постоянной величие тока группы батарей подбираются так, чтобы

они имели одинаковую емкость.

При включенин аккумуляторных батарей на варядку и постоянном напряженин в цепь параллельно включаются только батареи одинакового напряжения.

Величнна тока первого и последующих зарядов для каждого типа аккумуляторной батарен приведена в табл. 52.

Таблипа 52

| Тип батарен | Величина тока 1-го и нормального заря- дов, а | Тип батареи | Величина тока i-го и нормального заря- дов, а |
|-------------|---|-------------|---|
| 6-CT-42 | 4,0 | 3-CT-60 | 6,0 |
| 6-CT-54 | 5,5 | 3-CT-70 | 7,0 |
| 6-CT-68 | 7,0 | 3-CT-84 | 8,5 |
| 6-CT-68IIMC | 7,0 | 3-CT-98 | 10,0 |
| 6-CT-78 | 8,0 | 3-CT-135 | 13,5 |
| 6-CT-128 | 11,0 | | |

На зарядку батарею можно включать только в том случае, если температура влектролита не выше +30° С. Зарядка ведется до тех пор. пока не начиется обязьное галовыделение — «кипение» во всех аккумуляторых, в напряжение и плотность влектролита не останутся постолиными в течение З часов — это и служит принавком окончания зарядки.

Во время зарядки температура не должна повышаться более чем +45°С. При доствжении такой температуры умевышают зарядный ток наполовину или прерывают заряд на время, необхолимое вля синжения температуры до +30°С. Продолжительность первой зарядки аккумуляторной батарен при сроке хранения не более одного года может колебаться от 5 до 8 часов, при более длительном хранении (до ввода ее в вксплуатацию) может достигать 25 часов.

К концу первой зарядки плотность электролита, как правило, оказывается иесколько выше нормы, поэтому ее следует довести до необходимой величниы путем добавления дистиллированиой воды, предварительно отобрав часть электролита с помощью ре-

зииовой груши.
В случае если за один прием не удается довести плотность

электролита до нормы, снова добавляют воду или влектролит. Промежутки между двумя добавками должны быть не менее 30—40 минут, что обеспечит надежиое перемешивание электролита.

После первой зарядки аккумуляторной батареи ее можно эксплуатировать.

Контрольно-тренировочный цикл (зарядку-разрядку) производят в том случае, когда необходимо подготовить батарею к испытанию на емкость или получить большую отдачу емкости в эксплуатации.

Коитрольно-тренировочный цикл включает в себя полную зараку батарен в соответствии с правилами ухода за батареей, ио без корректировки плотности электролита в конце зарядки и тре-

нировочной разрядки,

Постоянство тока должио соблюдаться в течение всей разрядки, которая производится до напряжения 1,7 е на наиболее слабом аккумуляторы. При падении напряжения до 1,7 е в одном на аккумуляторов намеряют напряжение всех аккумуляторов и батарено отключают от разрядиой цени.

Проверка степени разрядки аккумуляторной батареи. Степень разрядки аккумуляторной батареи определяют по плотиости эле-

ктролита и нагрузочной вилкой.

Если известна величина плотности электролита полностью заряженной батареи и величина плотности частично заряженной, можно определить степень разрядки батареи: при спижении плотности на 0,04 — батареи разрядится на 25%; 0,08 — на 50% и 0,12 — на 75%.

Для того чтобы определить степень разрядки батарен, набирают электролит в заборную трубку кислотомера, определяют плоность, измеряют температуру электролита и высоят температуриую поправку к показанию ареометра, т. е. приводят плогиость к +15 °C (табл. 53). При гемпературе электролита в аккумуляторе



Рис. 36. Определение напряжения аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой:

1 — влектроды; 2 — вольтметр.

более +15°C поправку прибавляют к показаниям ареометра; при температуре электролита ниже +15°C поправку вычитают.

При проверке напряжения аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой испытание каждого аккумулятора под нагрузкой проводится в течение 5 секунд. Для этого электроды 1 (рис. 36) плотно при-

жимают к штырям аккумулятора и по показанию вольтметра 2 определяют напряжение аккумулятора.

Если напряжение одного из аккумуляторов батарен отличается от напряжения других аккумуляторов более чем на 0,1 в или в течение 5 секунд напряжение падает, то батарею необходимо отправить на зарядку.

Запрещается проверять исправность батарен «на искру», за-

мыкая цепь «на массу».

гулировки реле-регулятора.

Эксплуатация и контроль варядного режима аккумуляторных батарей на автомобиле. Во избежание сокращения срока службы батарей необходимо контролировать зарядный режим батареи путем периодической проврем, а в случае необходимости и перере-

таблица 53

| Температура эле- нтролита, °C | 0 | 15 | -80 | -45 | +15 | +30 | +45 |
|--|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| Температурная по- правка к показанию ареометра | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | 0 | +0,01 | +0,02 |

Для продления срока службы батарей необходимо при регулировке реле-регуляторов придерживаться данных, приведенных в табл. 54.

Таблица 54

| | A III | | Наприжение реле-регулитора при температуре +20°С при установке аккумуляторной батареи на автомобиле, а | | | | | |
|--|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | | эле- | нар | ужной | подъ | апотной | | |
| Климатический пояс | Время года | Напряжение эле- итрооборудования автомобиля, а | регулировка регулитора наприжения | напряжение вилючения реле обрат- ного тока | регулировка регулятора напряжения | напряжение включения реле обрат- ного тока | | |
| Северные районы с реако континенталь- ным климатом с тем- пературой зимой ин- | Зима | 12 6 12 | 15 7,5 14.0 | 12,5—13,0 6,3—6,5 12,0—12,5 | 14,5 7,3 13,7 | 12,5—13,0 6,3—6,5 12,0—12,5 | | |
| же —40°С | | 6 | 7,0 | t,0-6,3 | 6,9 | 6,0-6,3 | | |
| Центральные райо- ны с температурой вимой до —30°С | Круг- лый год | 12 6 | 14,2 7,1 | 12,0—12,5 6,0—6,3 | 13,7 6,9 | 12,0—12,2 6,0—6,1 | | |
| Южные районы | Круг- лый год | 12 6 | 13,5 6,8 | 11,8—12,2 5,9—6,1 | 13,5 6,8 | 11,8—12,2 5,9—6.1 | | |

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять надежность крепления батареи в гнезде, плотность крепления контактов наконечников проводов; очищать окислившиеся клеммы батареи и наконечники; прочищать вентиляционные отверстия в пробках дкяумуляторов.

Не реже чем через 10—15 дней проверять степень разряженнести батареи по плотности электролита с учетом температурных поправок (табл. 63). После определения плотности электролита определить степень разряженности батареи, уровень электролита в наждом аккумуляторе и исправность бака.

Гарантийный срок службы аккумуляторных батарей указан в табл. 55.

| Классификация батарей по материалу сепараторов | Минималь- ный срок службы бата- рей, месяцы | Пробег авто- мобиля, тыс. км, не более |
|--|--|--|
| Батареи о сепараторами из мипласта или мипора, комбинированные со стекловолок- ком | 24 | 60 |
| Ватареи с сепараторами из мипласта или мипора | 18 | . 40 |
| Батареи с сепараторами из дерева или ма- териалов, комбинированных с деревом | 14 | 35 |

Таблица 56

| Температура за- мерзания °C | Плотвость влектро- лита, приведсныая к +15°C | Температура замерзания, С |
|--------------------------------|--|--|
| -3 | 1,200 | 25 |
| 5 | 1,220 | -37 |
| 7 | 1,250 | 50 |
| 10 | 1,275 | — 5∂ |
| 14 | 1,300 | -68 |
| -19 | 1,310 | -66 |
| | —3 —5 —7 —10 —14 | Assis part 18 c arra, inpresentar arra, inpresentar arra, introduction as 1,200 c 1,220 c 1,250 c 1,250 c 1,275 c 14 1,300 |

Хранение аккумулиториых багарей (в сухом виде). Ватарем в сухом виде (не залитые электролитом) должны храниться в пеотапливаемых помещениях при температуре до —30 °С. Они устанавливаются в один ряд выводными клеммами вверх и должны быть запищены от попадания прямых солнечных лучей.

Перед постановкой батарей на хранение пробки должны быть плотно ввинчены, герметизирующие диски и стержни в вентиляционных отверстиях крышек не удаляются.

ционных отверстиях крышек не удаляются.

Максимальный срок хранения батареи в сухом виде не должен превышать двух лет, если сепьраторы изогологены за минора, мипласта или состоят из материалов, комбинированных с инми, и не более одного года, если сепьраторы изоготовлены из дерева или материалов, комбинированных с дерезом.

Храневие батарой с электролитом. Батарем перед храневием должим быть полностью авражены, уроветь и плотность электролита доведены до нормы. Затем провести контрольно-трежировочный цики, чтобы убедиться в их техцическом состояния. Температура храневия батарей с электролитом не должна быть ниже —30 °C.

Батареи, хранящиеся при температуре выше 0°С, иеобходимо

раз в месяц подзаряжать током нормальной зарядки. В батареях, хранящихся при температуре 0°С и ниже, необходимо емемесячно проверять плотисоть электролита и степень

заряженности. Если плотность электролита будет инже 1,230, батарею подзаряжают.
Во избежание замерзания электролита иужно систематически поверять го плотность. Температура замерзания электролита

различиой плотности приведена в табл. 56.
Максимальный срок хранения батарей с электролитом при
температуре не выше 0 °С около полутора лет и при комиатиой —
около 9 месяцев. По окончании периода хранения батарею заря-

около у месяцев. По окоичании жают током иормального заряда.

Храновие батарей с выпятым заектролитом. Из полностью зарыжений батерен выпивают лектролит, выдерживае се в опрокциутом виде над сборинком кислоты в течение 2 часов. Затем валивные отверстия закрывают пробками и уплотивтельными дисками, которые должим иметь отверстия для выхода газа. Лучшая температура хранения — не выше 0° с и не ниже — 30 °С. При этом максимальный срок хранения, не выдывающий уменьшения емислечи и проволижельности ваботы, бузет оказо 12 ме-

сяцев, а при температуре ие ииже комиатной — около 3 месяцев. Приведение аккумуляториых батарей в работоспособное состояние заключается в заливке электролита и завядке током иор-

мального заряда.

Щелочно-железо-никелевые аккумулуяторным батарен. Нацболее распространенной эклено-инжелезой аккумуляторной батарьей является батарея З/З-СЖН-70. Первая цифра «3» обозначает число секций з батареь, ягорая цифра «3» — число аккумуляторов в наждой батарейной секции. Буква «С» показывает навиачение батарем — статрерыял, а буквы «ЖН— материал даектродов — железо-яникелевый. Цифра «70» за буквами обозначает моминальную семость батарен в а/час.

Техиическая характеристика батареи 8×3-СЖН-70 приведена в табл. 57, а плотность электролита, количество воды и щелочи для приготовления электролита, составы для приготовления элек-

тролитов и режимы зарядки батарей приведены в табл. 58, 59, 60 и 61.

| 1 | Габарит | ные раз | меры б | атареи, | мм | Вес эл лита | | электр | чество олита, и |
|---------|--------------------|---------|---------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | † батарс секции | йной | багар | ен 12 в г секций | із трех | бата- | x 12 ¢ | бата- | и 12 в к сек- |
| длина | шири- на | BMC0- | длина | пири- | BMco- | одной рейной ции | батареи из трех ций | одной с рейной ции | батарен из трех ций |
| 315 ± 3 | 225 ± 4 | 250 ± 3 | 315 ± 3 | 675 ± 12 | 250 ± 3 | 27,0 | 81,0 | 4,5 | 13,5 |

Табляца 58

| Елиматический пояс | Время года | Плотность электролита |
|--|--|------------------------------|
| Северные районы и районы с резко континентальным климатом и температурой вине—55°С Пентральные районы о температурой до—35°С Кожные районы | Зима Лето · В течение всего года То же | 1,27 1,23 1,28 1,23 |

Таблица 59

| Плотность эле- | Количест | во воды, л |
|--------------------------------------|--|---|
| ктролита при температуре +20°C | на 1 ка твердого готового электролита или едкого калия | на 1 л жидкого готового электролита с плотностью 1,41 |
| 1,19-1,20 | 3,0 | 1,2 |
| 1,23 | - 2,5 | 0,3 |
| 1,27 | 2,0 | 0,55 |

| В каком виде выпускается электролит | Приготовлен из составляющих |
|--|---|
| Жидкий концентрирован- | Водный раствор едкого калия с добавкой |
| ный плотностью 1,41 | 16% едкого натрия |
| Твердый | Твердый сплав едких калия и лития |
| Твердые) едкий калий, | Из отдельно взятых составляющих (моно- |
| технический и едкий ли- | гидрат лития добавляют в раствор едкого |
| тий | калия из растега 200 г на 1 д раствора) |

Таблица 61

| Напменование операций | Режимы зарядки | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Нормальная зарядка | 1-я ступень — 3 часа током 40 а | | | | | |
| | 2-я ступень — 3 часа током 20 а | | | | | |
| Усиленная зарядка | 1-я ступень — током 40 а 5 часов | | | | | |
| | 2-я ступень — током 20 с 3 часа | | | | | |
| Тренировочная разрядка | 3,5 часа током 20 а, но не ниже чем до на- пряжения 3 в на батарейную секцию | | | | | |
| Контрольная разрядка | Током 14 с до напряжения 3 с на каждую батарейную секцию | | | | | |

Проворка состояния генератора. Чтобы убедиться в правильности сборки и меправности генератора, необходимо проверить его при рабого вколостую на режиме электродивителя и на минимальных оборотах, при которых достигается напряжение $12,5\ a_i$ а также при поляок нагрузке.

Проверяют генератор, работающий на режиме электродвигателя при включении его в цепь 12-вольтовой аккумуляторной батарен и измерением потребляемого тока (рис, 37).

Потребляемый генератором ток измеряют в течение 5 минут, Исправный генератор должен потреблять ток в пределах 3,3—5 а. Искрежие под щетками должно быть едва заметным.



Рис. 37. Схема включения генератора для проверки его работы на режиме электродвигателя: 1 — генератор; 2 — амперметр; 3 → аккумуляторная батарея.

Проверку минимального числа оборотов в минуту, прн котором генератор развивает наприжение 12,5 s, производят на специальном стенде (рис. 38).

Основные данные генераторов приведены в табл. 62.

Для нормальной работы генератора необходимо, чтобы щетки плотно принегали к коллектору, а давление пружин на щетки находилось в определенных пределах (см. табл. 62).

Для определення давлення щеток на коллектор применяют динамсметр, для чего закладывают полоску бумаги между щет-

кой н коллектором (рис. 39), закрепляют динамометр и, прикладывая к нему усилие, тянут полоску бумаги. Как только поло-




Рис. 38. Схема соединения генератора для проверки его на стенде: I — тахометр; $\mathcal E$ — элентродвигатель; $\mathcal E$ — соединительная муфта; $\mathcal E$ — генератор; $\mathcal E$ — вольтметр; $\mathcal E$ — амперметр; $\mathcal E$ — выпочатель; $\mathcal E$ — ресстат.

| | | | - é | and P | o a | |
|------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Марки ге- нераторов | На наких аатомо- билях устанаали- ааются | Мощиость, ет | Номиналь- ное напряже ние, « | Наибольший ток нагруз- ки, а | Число оборо- тов якори в минуту | Дааление пружины на щетку, |
| P-414 | «Запорожец» ЗАЗ-965 | 150 | 12 | 13 | 3000 | 600-800 |
| F-22 | «Москаич-402, 407 и 410» | 200 | 12 | 16 | 2400 | 800-1250 |
| Γ-108M | «Москаич-408» | 250 | 12 | 16 | 3000 | 800-1250 |
| Г-250Ж1 | «Москанч-412» | оскаич-412» Переменного тока с астроенным а кор пус кремниевым авипрямителем тока напряжение 12 с. максимальный ток 40 | | | | лем тока. |
| Γ-20 | «Победа» М-20 | 220 | 12 | 18 | 1450 | 1350-1500 |
| Γ-20 A | ГАЗ-69 | 220 | 12 | 18 | 1450 | 1350-1500 |
| Γ-12 | «Волга» М-21 | 220 | 12 | 18 | 1600 | 1350-1500 |
| Г-12В | УАЗ-450, ЗИЛ-164 | 220 | 12 | 18 | 1600 | 1350—1500 |
| Г-21 | ГАЗ-51, | | | | | |
| | ГАЗ-51A, ГАЗ-63. | 220 | 12 | 18 | 1450 | 13501500 |
| Г-21Г | FA3-53A. | 220 | 120 | 10 | 1400 | 1550-1500 |
| | ГАЗ-53Ф | | | | | |
| Г-21В | ЗИЛ-157 | | 12 | 1719 | 1450 | 1200-1700 |
| Г-130 | ЗИЛ-130 | 350 | 12 | 28 | 2550 | 1200-1700 |
| Γ-155 | зил-150,) | | | | | |
| | зил-151, | 220 | 12 | 18 | 1450 | 1350-1500 |
| | ЗИЛ-164 | | | | | |

ска бумаги начнет сдвигаться с коллектора, определяют по динамометру усилие давления щетки на коллектор.

Щетки должны прилегать к коллектору не менее чем на $^2/_3$ своей поверхности. Щетки притирают к коллектору стеклянной бумагой с зернистостью 00.




Рис. 39. Проверка давления

Проверка и регули ровка релерегулятора. Проверку и регулировку реле-регулятора произвопосле пат KANKINK 12 000 км пробега автомобиля и, кроме того, в случае установления иеправильной зарядки аккумуляторной батареи. Проверять реле-регуля. тор можно как на специальиом стенде, так и не-

посредствению на автомобиле. Неаввисимо от места проверки необходимо иметь приборы: вольтметр постоянного кос викаюй до $30~\sigma$ и ценой деления 0.5-1.0, амперметр постоянного тока со шкалой $20~\sigma$ и ценой деления не ниже 1.5 и тахометр со шкалой 5000~of/kum.

Проверка релеобратного тока. Релеобратного тока проверкит при подключению аккумуляторной спецене. Перед проверкой необходимо отсоедимить провод, мучший к клюмке «1» ревотеретуляторы, и между отим проводом и клеммой «1» включают четь авиперает № (пр. 40). Воличетр б жилочают между клеманий с пределативать провежду клеманий пределативать пределативать пределативать сторость врешения с коросто врешения с коросто в рашения с коросто в пределативать с пределативать с пределативать предела

ния якоря, определяют напряжение, при котором замыжаются контаткты реле обратного гока. Этот момент можно определять по отклонению стрекки амперметра. Затем, уменация скорость працения якоря темератора, устанавливают по амперметру величину обратного тока, при которой размыкаются контакты реле обратного дока.

ного тока.

Проверка регулятора напряжения. Для этой цели используют схему проверки реле обратного тока, ио со слетующими измененями:

 а) отсоединить аккумуляторную батарею. При этом для устойчивой работы двигателя необходимо, чтобы число оборотов якоря генератора было выше числа оборотов, при котором включается реле обратного тока; б) включить вольтметр между миссой и клеммой 8-b реле-регулятора (рис. 41). Нкорь генератора приводится во вращеные со скоростью 3300—3500 об/мин. На клемму «В- реле-регулятора подключают потребители тока или ресстат с тем, чтобы нагрузка генератора составыла 10—15 а (определяется по показанию ампериотра).

При исправном генераторе вольтметр должен показывать напряжение 12.6—14.6 в. При напряжении более 15,5 в реле-регулятор следует

отрегулировать.

Проверка ограничителя тока. Схема включения нагрузочного реостата и амперметра остается такой же, как и при проверке регулятора напряжения. Якорь генератора приводится во вращение со скоростью 3300-3500 об/мин. Затем, постепенно увеличивая нагрузку генератора нагрузочным реостатом, необходимо наблюдать ва стрелкой амперметра. При уведичении иагрузки наступит момент, когда, несмотря на уменьшение сопротивления реостата, стредка амперметра остановится. Наибольшее значение тока, которое показывает амперметр, является максимальным регулируемым током.

Регулировка реле-регулятора. Регулируется реле-регулятор на специальных стендах в следующих случаях:

 а) если напряжение включения реле обратного тока на 0,5 в больше или меньше указанного в технической характеристике реле-регулятора;



Рис. 40. Схема проверки реле обратного тока; 1— аккумуляторная батарея; 2— реле-регулятор; 3— генератор; 4— амперметр; 5— вольтметр,



Рис. 41. Схема проверки регулятора и напряжения и ограничителя тока:

1— реостат; 3— реле-регулятор; 3— генератор; 4— амперметр; 5— вольгистр.

6) если напряжение включения реле выше напряжения, под-

держиваемого регулятором напряжения;

в) если регулируемое напряжение на 0,5 с больше или меньше указанного в технической характеристике реле-регулятора,

ше указаниют в технической характеристике релерегулиторы. Завор между янорем и еврасчинком реле обратилот гока устанавлявается подглибанием огранически основ, а завор между для контактами изменялот подглибанием стойки инжигот контакта. У регулиторы выпрамения и ограничителя тома взор между изрен и сердечником регулирот выпуами стойки верхнего конром и сердечником регулирот выпуами стойки верхнего кон-

Напряжение включения реле обратного тока, а также напражение, поддраживаемое регулатором напряжения, регулируют наменением инстажения спиральной оттяжной пружины якора. Величины регулируемого напряжения рес-регулятора в завысимости от зоиты эксплуатации автомобилей приведены в табл. 63, а основимо регулировогимые данные в табл. 64.

Таблица 63

| | Районы | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| Место установки аккумуляторной | Южные | | Центра | эльные | Северные | | | | | |
| батареи | летом | вимой | летом | помив | летом | вимой | | | | |
| Наружное | 13,5 ± 0,2 | 14,3 ± 0,2 | 14,0 ± 0,2 | 14,5 ± 0,2 | 14,0 ±0,2 | 15,2 ± 0,2 | | | | |
| Под капотом автомобиля | 13,2 ± 0,2 | 13,5 ± 0,2 | 13,5 ± 0,2 | 14,0 ± 0,2 | 13,5 ± 0,2 | 14,5 ± 0, | | | | |

На автомобиле «Москвич-412» установлеи реле-регулятор

РР-362А. Схема его показана на рис. 42.

Проверка и регулировка стартера. Проверяют стартер на холостом ходу и при полном торможении на специальном стенде,

Вазор между шестерией и упориым кольцом регулируют винтом прод (ввериунтым в крытыку стартеры), ограничнаямающим ход рычага. Можент замымания клемм включателя стартера (рис. 43) регулируется вингом, ввершутым в рычаг включения стартеры. Контакты Я включателя полежны замикчтися при закоре между

| | | Mar | ки рел | -регул | торов | 1 |
|---|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| Основные показатели | PP-12 | PP-25 | PP-20, PP-21 | PP-24 | PP-130 | PP-102 |
| Регулятор наприжекии Завор между сердечником и якорем при вамкнутых нонтактах, мм | 1,3—1,5 | 1,3—1,5 | 1,4—1,5 | 1,4—1,5 | 1,3—1,5 | 1,3—1,5 |
| Завор между контакта- | | Н | e M 61 | ree 0,2 | 5 | |
| Величина гока нагруаки, при которой провернется регулируемое наприже- ние, а | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 10,0 | 16,0 |
| Число оборотов якоря ге- нераторя, при котором про- веряется регулятор, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 500 |
| Ограничитель тока | | | | | | |
| Зазор между сердечкиком и якорем при замккутых контактах, мм | 1,3-1.5 | 1,3—1,5 | 1,4—1,5 | 1,4-15 | 1,4-1,5 | - |
| Зазор между контанта- | | E | е ме | нее 0,2 | 5 | |
| Величина тока, ограничи- ваемая ограничителем то- ка, а | 19—21 | 19-21 | 17—10 | 17—19 | 1921 | - |
| Реле обратиого тока | | | | | | |
| Зазор между сердечником и янорем при вамкнутых контактах, мм | 1,3-1.6 | 1,31,6 | 1,3-1,6 | 1,4-1,5 | 1,3—1,5 | 1,3—1,5 |
| Заэор между коятактами. | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,7—0,9 | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Обратный ток размыкания контактов реле, а | - | 0,5-0,6 | - | - | - | 0,5-0,6 |

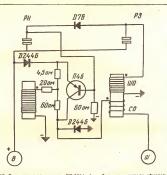


Рис. 42. Схема реле-регулятора РР-362А. * — обозначено начало обмоток.

шестерней и упорным кольцом (см. табл. 60). Дополнительный ход штока I должен быть 0.5-1 мм в зависимости от типа стартера.

Основные данные стартеров приведены в табл. 65. Проверка и регулировка прерывателей распределителей. Наи-

Проверка и регулировка прерывателей-распредслителем, Наидучний способ проверки прерыватель-распределителя — при помощи специальных приборов. Если приборов нет, проверяют осмотром. Контакты прерывателя должны быть чистыми и кметь зазор

198

стартера:

Рис. 43. Включатель

1 — подвижный шток; 2 — контакт замынании вариатора; 3 — контакт включателя,







Рис. 44. Регулировка завора между контактами прерывателя:

 I — винт крепления пла-стины; 2 — регулировочный экспентрик: 3 - динамометр для определения натяжения пружи-Nbl.



| - | Типы стартеров | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| Основные показатели | CT-114 | CT-4 | CT-20B, CT-21 | 8-L2 | CT-155 | CT-130 | CT-413B | |
| Номинальное напряже- ние, « | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Номинальная мощ- ность, л. с. | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | |
| Потребляемый ток, а (не более): | 1 | | | | | | | |
| полное торможение колостой код | = | 285 ₀ 45 | 600 75 | 600 75 | 600 90 | 650 80 | = | |
| Число оборотов якоря колостого хода в ми- нуту | - | 9000 | 5000 | 4500 | 4300 | 3500 | - | |
| Давление щеток, # | - | 675— —1100 | 1200 1500 | 400— —1300 | 900— —1300 | 900— —1300 | 0,6-1,2 | |
| Зазор между шестер- ней и упорным коль- цом, мм | 1-4 | 2,5-3,5 | 4-5 | 1,0-2,5 | 0,8—1,5 | 1,5-3,5 | 1-4 | |

0,35—0,45 мм. Регулируется завор поворотом эксцентрикового винта 2 (рис. 44) при отпущениом винте 1. Сила нажатия подвижного контакта на неподвижный прове-

Сила нажатия подвижного контакта на неподвижным проверяется динамометром 3, присоединенным к подвижному контак-

ту, и составляет 400-500 Г.

Контакты прерывателя должны соприкасаться по всей площади иметь чистую, гладкую поверхность, без следов износа, окисления, обгорания. Зачищают контакты стеклянной или наждачной шкуркой, бархатным напильником, а затем промывают беначином.

Корпус, крышку, провода высокого и низкого напряжения прерывателя-распределителя очищают от грязи, масла и проверяют их крепление. Контакты крышки и ротора протирыют чистой трипкой, смоченной в бензине. Смазывают в соответствии с таблицей смазки.

Регулировка завора между электродами запальных свечей. Зазор между центральным и боковым электродами регулируют, подгибая боковой электрод к центральному. Проверяют завор только круглым щупом. В зимиее время ои должен быть несколь-

ко меньше по сравнению с величинами, приведенными в табл, 61. Свечи очищают на специальном пескоструйном приборе, а при отсутствии его - щеткой из медиой проволоки. Предварительно следует размягчить изгар в керосине. Прожигать свечи нельзя. так как можно повредить изоляторы.

Основиые даиные свечей приведены в табл. 66.

Таблипа 66

| Марки свечей | На каких автомобилях устанавливается | Зазор между электро- дами, мм | Диаметр резьбы, мм |
|--|---|--|--|
| A-9Y A-11Y A7, 5YC A-16Y A-7, 5CC A11-B A-16Y M-12Y | «Запоромен» ЗАЗ-065 и 966В «Москич-02», «107» и «110», ГАЗ-53А «Москич-102», «107» и «110», ГАЗ-53А «Воскич-103» «Воскич- | 0,5-0,6 0,6-0,7 0,60-0,75 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8-0,9 0,4-0,8 0,7-0,8 | 14 14 14 14 14 14 14 |

Установка зажигания. Для этого необходимо:

- а) отсоединить трубку вакуумного регулятора; б) снять крышку прерывателя-распределителя;
- в) проверить и при необходимости отрегудировать зазор между контактами:
- г) 'установить октан-корректор в иулевое (среднее) положение: л) ослабить крепление корпуса прерывателя-распределителя;
- е) вывинтить свечу из первого цилиндра и определить начало сжатия в этом пилиилре: ж) вращая коленчатый вал, установить поршень первого ци-

лиилра в положение в. м. т. (табл. 67):

вблипа 67

| _ | - | | - | | | | - | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| Подожение пориныя 1-го ци- | линдра | В в. м. т. выступ маслоза- ливной горловины совпа- дает с метной на шивве | Метка «м. 8» на маховине со стальным шариком. На картере сцепления іптиф- та с острием | На 4° не походи по в. м. т. (с указателем совнадает 4-е деление от шарика) | В в. м. т. метка совиадает с установочнам штифтом | В в. м. т. шарик совпадает с указательной стрелной | Метка совпадает с указате- лем | В в. м. т. метка совпадает с риской | Метка на шимве совпадает с цифрой «?» на устано- вочном указателе |
| Метки для установки зажигания | На картерс маховика или сцепления | Выступ на маслозалив- | Острие штифта | Указательная стрешка | Установочный штифт на крышке распределитель- ных шестерен | Уназательная стрешка | Указатель | Риска на картере | Установочный зубча- тый указатель с меткой «в. м. т.» и имфрами «З. б. 9. 12. 15. 18. |
| Метки для устан | На маховине | Метка на шкиве «м. з.» и «в. м. т.» | Mewest 48, M. T.N H 4M, 3.N | Стальной шарик и шка- ла по 12° в обе сторо- ны от шарика | Отверстие на шкине ко- лентатого вала со шка- лой 10° в каждую сто- рону | Стальной шарик между буквами ем. т.в и шка- ла по 12° в обе сторо- ны от метеи | Метка на шкиве колен- чагого вала | Метна «в. м. т.» 1—6 | Merka na mkase |
| Мапки автомоби- | лей | «Запорожец» ЗАЗ-965 и 966В | «Москвич-407» и «408» | «Победа» M-20, ГАЗ-69 | «Boura» M-21 | Автомобили с двигателями ГАЗ-51 | LA3-58A | Автомобили с двигателями Зил-120 | 3MJ-130 |

Рис. 45. Правильное положение наза в валике принода распределителя зажитания: I — паз; 2 — гайна крепления привола.

а) включить завилание и поворачивать корпус перывателяраспределителя до момента начлал развижания контрактов. Определить момент развикания контрактов контрактов можно по контрольной дамие, присоединенной к «массе» и «молоточку». Дамиа вагорается в момент развикания контрактов.



Можно также определить момент размыкания контактов по появлению искры между «массой» и центральным проводом, вынутым из крышки распределителя и установленным на расстоянии 1—4 мм от «массы»;

 и) закрепить корпус прерывателя-распределителя. Закрыть крышку, присоединить провода высокого напряжения, трубку вакуумного регулятора, ввинтить запальную свему;

 к) запустить двигатель, прогреть до нормальной температуры и в процессе движения проверить правильность установки зажигания. При необходимости можно подрегулировать, вращая гайку октан-корректора.

Механном привода распределителя заживания автомобиля «Москин-ч12» грасствание собой отдельный механивы из пары шестерен со специальным зубом. Ведущая шестерия установлена на передием копце коленчатого вала, а ведомая — на копце валика механизма привода, с которым при помощи шлица соединен валих васпраелителя.

Механизм привода устанавливается при положении поршия первого цилиндра за 10° до в. м. т. при такте сжатил. В таком положении первая метка ва шкиве колентатого вала совметитес с острпем штифта, запрессованного в крышку распределительных введочек.

Установить механизм следует так, чтобы паз привода был расположен параллельно оси коленчатого вала и смещен в стороиу двигателя (рис. 45), и завинтить гайку 2 крепления привода.

Полупроводниковый прибор зажигания ППЗ-1

В истоящее время на некоторых отечественных автомобилах устанавливаются приборы, улучшающие работу системы зажигация и в целом работу двигателя. Одинм из таких приборо является транзисторный полупроводниковый прибор ППЗ-1, выпускаемый Лениградским заводом «Северияй Пресс».

Прибор выполиеи в блочиом оформлении и подключается в систему зажигания автомобильного двигателя с помощью пережодного жгута из шести проводов через контактиую колодку. Принпипиальная схема блока прибора ППЗ-1 показана на рис. 46.

Переходия вставка (рис. 47) предказялчена для перехода на стандартную систему зажигания без коммутации проводов. Включается вставка в колодку жнута вместо прибора и имеет перемычки с кондецсатором С, для шунгирования контактов прерывателя, Плата с сполотивлениями и конценсатором станавливается

вместе с катушкой зажигания и служит для подключения проводов жгута и электрооборудования автомобиля (рис. 48).

Монтаживя схема подключения прибора к системе зажигания

автомобильного двигателя показана на рис. 49.

Прибор IIII3-1 может устанавливаться в стандартимх батарейных системых зажигания (стационаримых, вигомобильных и других нарбораторимх двигателях внутрениего сгорания) легковых и и грузовых автомобилей отечественного производства весх марок с натушками зажитания БІ, БГА, БІЗ, Б21, В21А и др. Понбою может пилиментыем и на панитаелях с начих разлень-

ными системами зажигания (по одному прибору в каждой системе). Для установки прибора инкаких переделок в системе зажи-

гания или замены ее узлов ие требуется.

Принции работа ИПЗ-1. Полупроводниковый прибор зажиганая представляет собой транзисторный усилитель, который включается последовательно с катушкой заживания и позволяет кспольвовать контактимй прерыватель на значительно разгруженном режиме работы как по обратному напряжению — 20—

80 раз, так и по току - 2-8 раза.

Прерывание тока, протеквощего через катушку зажигания, осуществляест трависторями III-1, III-2 и III-3 (см. рис. 46), которые управляются от контактов прерывателя через сопротивяения R.—В, и диом Ді, Д., Д. и Д., Ватоля через сопротивкодащий через контакты, уменьшется, и обратное напражение оказывается на трависторых, а не на контактах прерывателя. Спротивления Ві, Р. и В. закравизнавот мапражение на траном-

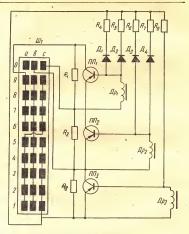


Рис. 46. Принципиальная схема блока прибора НПЗ-1.




Рис. 47. Схема переходной вставки.

сторах. Диоды Д₁, Д₂, Д₃ и Д₄ изолируют общую точку управления R₄, R₅, R₈, R₇ и R₈ от обратиого напряжения на транзисторах,

Дроссели Др., Др. и Др. обеспечивают ускорение закрывания траняисторы. Конденсатор С. улучшает бесперебойную работу системы зажигания на больших оборотах коленчатого вала двигатели. Конденсатор, шунтирующий контакты прерывателя, отключают,


При замкнутых контактах в первичной цени катушки заживания ток протекает от аккумуляторной батары через дополнительные сопротивления R₁ и R₂, сконтированиме на плате, транвисторы ШП₁ ШП₂, ШП₃ и первичную обмотку катушки зажигаиия «на массу».

Дополиительные сопротивления R₁ и R₂, расположенные на плате, при запуске двигателя стартером замыкаются.

Основные преимущества работы карбюраторного двигателя с

помощью ППЗ-1. 1. Волее надежная и устойчивая работа системы зажигания на всех диапазонах оборотов двигателя с увеличеными зазорами между электродами запальных свечей до 1,2—1,3 мм для двигателя со степенью сжатия 6,5—6,7; 1,1—1,2—со степенью сжатия 7,5—6,7; 1,1—1,2—со сж

 Более нитенсивное сгорание топлива, которое способствует увеличению мощности двигателя, уменьшению расхода топлива, снижению нагарообразования и загрязнению масла в картере двигателя.

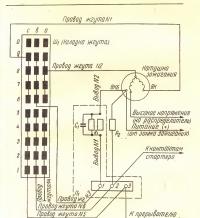

Puc. 48. Принципиальная схема подключения жгута прибора и системе зажигания.

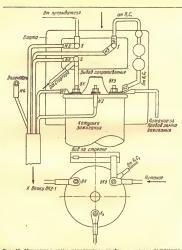


Рис. 49. Монтажная схема подключения прибора и системе зажигания.

3. Значительно уменьшается нагрев двигателя, особенно в горных условнях.

4. Улучшается приемистость двигателя при трогании с места

и во время преодоления подъемов.

5. Значительно улучшается запуск двигателя при различных температурах окружающего воздуха,

6. Увеличивается срок службы аккумуляторной батареи в ре-

вультате сокращения нагрузки из нее при запуске двигателя стартером. 7. Срок службы контактов прерывателя увеличивается, так

как они не подгорают и зазор между иими не изменяется в течение более продолжительного времени.

8. Уменьшается загрязнение атмосферного воздуха продуктами неполного сгорания топлива при выпуске отработанных газов из пилиндров двигателя.

Порядок установки ППЗ-1 на автомобиль, 1. Для автомобилей, имеющих соединение «плюс» на «массу», надо изменить полярность схемы электрооборудования, для чего:

а) аккумуляторную батарею и провода с перепаянными наконечниками полключить так, чтобы было положительное питание. т. е. «минус» присоединить на «массу»;

б) отключить от схемы блок питания и в вибропреобразователе радиоприемника переменять местами провода, велушие к электрическим конденсаторам. Если этого ие выполнить, то радноприемник выйлет на строя:

в) поменять местами провода, ведушие к клеммам амперmerpa:

г) перемагинтить генератор, для чего на 2-3 секунды соединить между собой клеммы «В» и «Ш» реле-регулятора отрезком провода (при временио отключенном проводе генератора от важи-:(впотвичленения «R» вм

д) проверить правильность работы переделанной схемы. Пля этого при неработающем двигателе включить дальний свет, при атом амперметр должен показывать разряд - отклочение стрелки влево. (Отклонение стрелки вправо говорит о том, что провода к амперметру присоединены неправильно.) Затем отсоединить провод от клеммы «В» реде-регулятора, запустить двигатель и, присоединив вольтметр постоянного тока к «массе» и клемме «Я» генератора, определить полярность генератора. Если окажется, что с «массой» соедниен положительный полюс генератора, то исобходимо остановить двигатель и повторить операцию перемагиичивания генератора.

 Отключить аккумуляторную батарею от электрооборудования автомобиля и закрепить прибор ППЗ-1 в выбраином месте.

3. Снять коидеисатор, шунтирующий контакты прерывателя.
4. Отсоединить провода от катушки зажигания, предварительно определя и имеетия скемное наявляение этих проводов.

5. Сиять катушку зажигания.

 Сиять с катушки зажигания дополнительное сопротивление (вариатор), выпрямить вывод сопротивления, идущий на клемму «ВК», остановить и закоещить вариатор на катушке зажигания.

 Установить на прежиее место и закрепить катушку зажигания с клеммной платой, подложив ее под пазы крепления катушки так, чтобы выприямленный вывод дополнительного сопротивления (вариатора) совпал со второй клеммой платы для его

крепления.

8. Присоединить и закрепить провод от замка зажигания (питание +++) на прежиее место, к выводу ВКБ катушки зажигания, вместе с выводом № 2 от кончекситора С. и сопротивления

Ка, установленных на плате.

9. Вывести жгут проводов прибора из салона (кабины) автомобиля в подкапотное пространство с учетом необходимой длины

для подключения к плате. 10. Полключить переходную вставку к жгуту.

 Наконечник отдельного провода № 4 закрепить под любую гайку иа двигателе или раме автомобили, обеспечив иадежный электрический контакт.

12. Провод № 6 и провод, идуший от стартера для замыкания дополнительного сопротивления при запуске двитется, присоеди-ить к эторой клежме дляты со стороны катушик зажигания вместе с выприжленным выподом дополнительного сопротивления и закрепить гайкой.
13. Провод № 5 и провод, идуший от контакта превывателя.

подключить к третьей клемме платы и закрепить гайкой. 14. Провод № 3 подключить, а вывод № 1 от конденсатора и

сопротивлений закрепить гайкой на первой клемме платы. 15. Провод № 1 жгута прибора закрепить на выволе ВК ка-

тушки зажигания. 16. Провод № 2 подключить и закрепить на выводе катушки зажигания, где ранее был подключен провод от распределителя

Проверка работы прибора после установки. 1. Зачистить и отрегулировать контакты прерывателя. Вазор между ними должен быть минимальным для данной марки автомобиля. Включить зажигание (все остальные потребители тока должны быть выключены) и проверить правильность показания ам-

перметра (ток около 5 a) на разрядку. E-сли ток разрядки больше 5 - 10 a, то необходимо убедиться в правильности присоединения всех проводов. При «защикалива»

нии» стрелки амперметра издо иемедленно выключить зажигание.

3. При включениом зажигании убедиться в наличии искрообразования при размыкании контактов прерывателя. При заворе 8—10 мм между пентральным проводом высокого изпряжения и «массой» искра должна быть голубого цвета в виде линии с резким автисм.

Подключить переходную вставку к колодке жгута, запустить двигатель стартером и убедиться в устойчивости его работы

и в плавном наборе числа оборотов колеичатого вала.

 Чтобы перейти на систему зажигания с ППЗ-1, необходимо при выключениом зажигании выполнить следующее:

а) отключить колодку жгута от вставки и подключить жгут

к прибору ППЗ-1;

б) поставить свечи зажигания с увеличенным завором между злектродами (см. «Основиые преимущества работы карбюраторного двигателя с помощью ППЗ-1», п. 1);

в) при включениюм зажигании должно наблюдаться пониженное искрение на контактах прерывателя. Проверить правильность

установки зажигания:

 г) запустить двигатель стартером и убедиться в устойчивости его запуска и в плавиом увеличении числа оборотов коленчатого вала лвигателя.

При правильном выполиении всех перечислениых пунктов система зажигания с прибором ППЗ-1 и без него должиа работать исповнос.

пеправио.

Техническая характеристика ИПЗ-1. Полупроводниковый прибор зажигания имеет следующие технические данные;

иапряжение питания — 12 в:

поляриость напряжения питания — положительная (минус «на массу»);

дополнительное потребление по току — 1,2÷1,5 а; минимальное число оборотов коленчатого вала, обеспечиваю-

щее бесперебойную искру.— 10 об/мин; температурный диапазон работы —40÷+70 °С при влажности

до 65%; иапряжение искры с 12-вольтовой катушкой зажигания и дополнительным сопротивлением — не менее 18 кв при 50 преры-

напряжение искры с нагретой 12-вольтовой катушкой зажиганяя с замкнутым дополнительным сопротивлением при работе стартера от исправной аккумуляторной батареи— не менее 20 кв;

длительность искры — 0,3—0,8 м/сек; вес блока прибора — 1,3 кг.

Характерные неисправности ППЗ-1 и способы их устранения

| Неисправность | Причина неисправности | Способы устранения неисправности |
|--|---|--|
| Отсутствие иск- ры с централь- ного провода. | Неисправен замон зажига- ния | Устранить неисправность замка или заменить его исправным |
| Амперметр не показывает тока | Ослабли крепления прово- дов цепи низкого напряже- ния или обрыв их | Подтянуть соединения проводов, неисправные за- менить |
| | Большой зазор между контактами прерывателя | Отрегулировать зазор меж- ду контактами прерыва- тели |
| | Контакты прерывателя за- грязнены или обгорели | Протереть контакты чистым бензином и зачистить тонким плоским бархатным напильником. Проверить зазор между ними и при необходимости отрегулировать |
| | Оборван провод, солдинно- щий данель прерывателя с заимимы назкого наприме- ния распределителя для пропода, соединяющего подвижную панель с непод- вижной панелью в распре- делителе (подвыпотная дамив, подключенная и этому заимиму, не гасист при замычании контактов) | Произвести ремонт или заменить провод |
| 1 | Обрыв первичной обмотки важигания | Сменить катушку зажи- гания |

| Оборваны дополнительные сопротивлении из-за замы- | Заменить неисправные со- |
|--|--|
| кания одного на проводов (№ 2, 3 или 6) жгута при- бора на «массу» в системе закиганни с прибором ППЗ-1 | противлении и устранить вамыкание проводов на емассу» |
| Неисправна катушка зажи- гания | Заменить катушку зажи- ганин |
| Оборван или замыкает на «массу» центральный про- вод высокого напряжения | Заменить центральный провод высокого напри- жении |
| Не разрываются контакты прерывателя | Отрегулировать зазор между контантами |
| Пробит моиденсатор в переходай встане (при расодай встане (при расода) от сендартной системой зажигании) | Заменить переходную встваку или отсоединить от емассы» к насодинить провод № 4 игута прибо- ной системом зажитать ней системом зажитать тор распределителя к за- жиму шизкого наприме- ния. Проверить дел систем насодинить жута прибора от замыжащим за от замыжащим за от замыжащим за от замыжащим за мессу» |
| Замынает один на трех про- водов (№ 2, в или 6) жнута прибора на емассу». Ампер- метр показывает в два раза больший ток при отклю- ченных других потребите- лих и разомкнутых кон- тактах прерыватель в сис- теме алжигания с прибо- ром ППІЗ-1 | Устранить замыкание про- водов на «массу» |
| Замыкает провод № 5 на «массу». При разомкнутых контактах поназания ам- пермотра не измениютси для обеих систем зажига- ния | Устранить замынание про- вода на «массу» |
| | замитания в прибором ПППО-1 на при при при при при при при при при при |

Способы устранения

| | | м родол мен п |
|---|---|---|
| Неисправность | Причияа пеисправности | Способы устранения неисправности |
| | Замыкает провод № 1 жгу- та прибора на «масоу». Си- стема зажигания с прибо- ром меправяя, в стандарт- ной сйстеме зажигания при размыкания контактов пре- рывателя показания ампер- метря не изменяются | Устранить замыкание провода на «массу» |
| | Замыкает провод № 3 жгу- та прибора на «массу»: стандартная система исп- равна, в системе зажигания о прибором греется сопро- тивление на плате при ра- зоминутых контактах пре- рывателя | Устранить замыкаяие провода на «массу» |
| | Неисправен блок прибора: стандартная система захим- гения исправна, при раз- мыкании контактов преры- вателя в системе зажига- ния с прибором амперметр помазывает отсутствие тогка | Блок прибора заменить или сдать в ремонт |
| Слабая искра с центрального провода | Ослабло соединение проводов в цепи низкого или вы- сокого напряжения | Проверить и закрепить соединение проводов |
| | Загрязнены контакты пре- рывателя | Протереть контакты бен- зином |
| | Неисправна катушка важи- гания: при подключении проводов № f и 2 жгута прибора к соответствую- щим важимам другой ка- тушки зажигания искра с центрального провода пос- ведней пормальная. | Заменить катушку зажи- гания |
| | Неиоправен конденсатор в переходной вставке при работе со стандартной си- стемой зажигания | Замелять переходную вставку или отсоединить от «мяссы» и изолировать провод № 4 жгута прибо- ра при работе со стандарт ной системой зажигания и подключить колденсатор распределители к зажиму |

| Непоправность | Причина неисправности | Способы устранения неисправности |
|---|--|---|
| | - 1 | низкого напряжения. Про- верить изолицию жгута |
| | Наличие трещии в роторе или крышке распределителя | Заменить неисправную крышку или ротор |
| | Ослабла контактная пру- жина прерывателя | Заменить контактную пру- жину |
| | Мало маприжение аккуму- ляторной батарен | Заридить акку мудиториту обатарею, а если она неис- правиа, то заменить. Если необходимо запустить дви- гатель при разрименной аккумулятироной батарес с помощью руконтик, инфинентации перемачной междуни занимом ВК-В катупив занитания и второй илем- мой плата: |
| | Оборван провод № 3 жгута прибора или один ва прово- дов от сопротивления в кон- денсатора; при стандартной системе зажигания иокра систему закигания с при- бором слабее | Устранить обрыв |
| | Оборван провод № 6 жгута прибора или дополнительного сопротивления натушки важивания; слабая искра в системе заживания или бором, при стандартной системе заживания искра отсутствует. | Заменить неисправный про вод или дополнительное сопротивление |
| | Неисправен блок прибора; стандартная система зажи- гания исправна | Блок прибора сдать в ре- монт или заменить |
| | Неисправно подавительное сопротивление в централь- ном проводе | Заменить подавительное сопротивление |
| Пропуски в пос- ледовательности искр системы за- жигания | Ослабла контактная пружина прерывателя | Заменить контактную пру- жину |

| | | Продо лжени |
|------------------------------------|---|---|
| Неисправность | Причины неисправности | Способы устранения неисправности |
| - | Ослабло соединение прово- дов в цепи высокого напря- жения | Проверить и подтянуть соединения проводов высоного напряжения, неисправные заменить |
| | Наличие трещин в роторе или в крышке распредели- теля | Заменить ясисправные крышку или ротор |
| | Повреждена изоляция проводов высокого напряжения | Заменить провода высокого напряжения |
| | Загрязиены контанты пре- рывателя: при прокручива- няи коленчатого ввла дви- гателя от рукоятки искра появляется нерегулярно | Протереть коптакты бен- авном |
| | Повреждена изоляция све- чей зажигания | Заменить неисправные све- |
| Внезапная оста- новка двигателя | Равъединение или замыка- ние проводов в системе за- жигания на «массу» | Проверить и подтяяуть соединения проводов, не- исправные заменить |
| | Поломалась пружина прс- рывателя | Заменить пружияу преры- вателя с подвижным кон- тактом |
| | Замыкание № 2 жгута при- бора на «массу» | Устранить замыкание про- вода на «массу» |
| | Выход блока прибора из строя из-за неисправности реле-регулятора: перед этим был длительный (более зо мин) авряд исправкой анкумуляторной батарен гоком более 15 а при рабо- тающем двигателе, наблю- дается сильное кипение эле- ктролита | Сдать в ремонт или заме- нить реле-регулятор. Елок прибора сдать в ремонт или заменить |

| Неисправность | Причины неисправности | Способы устранения неисправности | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| Неисправность некоторых све- чей | Обтораще или вамислива- ние алентродо свечей Повремдена иволлиция све- чей Больпой явор менцу ален- тродами: при первой по- политието вапуска колодинай диптатель асхаматнаяеть, по- рогов колегичетого выза двы- тажень глокиет, и в даль- нейшем запусмеется с тру- запусмеется без перебоев и работает нормально | Выпернуть свечи, прочис- тите и промыть воспероды Заменить неменравиные све- чи вымистации Вымернуть свечи и отрегу- пировать вамор между електродами | | | |


Регулировка фар

Регулируют фары с помощью универсального оптического прибора М·193, которым можно определять и силу света.

При отсутствии прибора М-198 проверяют и регулируют фарм на специальном керапе. В этом случае вътомобиль устанавливают на горимонтальной площадке на расстоянии l от вертикально поставленного върване (рис. 60). Вертикальная линня β должна находиться против продольной осевой линни ℓ автомобила, боковые вертикальные линня l — против центра фар (расстояние C_l , верхикал горимонтальная линня δ — на высоте l от доля, а нижлини δ — на простояние δ от верхина δ — на расстояние δ — на δ

После этого включают дальний свет и закрывают одиу фару плотной материей или фанерой (картоном). Центр светового пятиа от незакрытой фары должен накодиться на пересечении линии 5 с линиями 1 (левая фара) и 2 (правая фара). Затем повторяют эту оптерацию с другой фарой.

Еслн фары отрегулированы правильно, то световые пятна должны перекрываться, как показано на рис. 50, б.

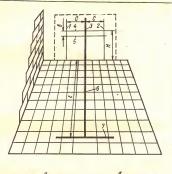




Рис. 50. Регулировка фар автомобилей.

Основные данные для регулировки фар нриведены в табл. 68.

Таблипа 68

| | | Расстояние, мм | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| Марки автомобилей | l H | | С | b | | | | |
| «Запорожед» ЗАЗ-965, ЗАЗ-965А | 750 | 625 | 522 | 62 | | | | |
| «Москвич-407», «408» | 7500 | На высоте центров фар | 580 | 40 | | | | |
| «Волга» М-21 | 7500 | 765 | 700 | 76 | | | | |
| FA3-69 | 7500 | 800 | 490 | 75 | | | | |
| ras-ma | 7500 | 925 | 595 | 75 | | | | |
| FA3-63 | 7500 | 1070 | 595 | 75 | | | | |
| ГАЗ-53Ф | 750 | 1140 | 740 | 75 | | | | |
| ГАЗ-53Д | 750 | 1000 | 740 | 75 | | | | |
| 3HJI-164 | 10000 | На высоте центров фар | - | 100 | | | | |
| ВИЛ-130 | 10000 | 1130 | 800 | 100 | | | | |

Проверка приборов освещения и сигнализации. Проверяются фары, подфарники, задние фонари, плафоны внутренняте освещения, лампы освещения щитка приборов и другие сигнализационые устройства путем их видиочения соответствующими кнопками пеоеключаеться.

Правильно отрегулированные фары должны освещать дорогу на 200—250 ж и не ослеплять водителей встречных автомобилей. Если фары неудовлетворительно освещают дорогу при ярком

навале лами и хорошем состоянии рефлекторов, это указывает на необходимость регулировки направления световых лучей фар, Направление световых лучей фар регулируют верхними и боковыми винтами. Верхним винтом (в каждой фаре) регулируют луч слета в верхним билоскости, а нижиним— в горизоитальной.


Тусклое горение и мигание лами указывает на нарушение контактов в электрической цепи при исправной аккумуляторной батарее.

Основные неисправности электрооборудования и способы их устранения

| Непсправность | Причина неисправности | Способы устраненин иеисправности |
|---|---|---|
| Стартер не проворачи- вает коленчатый вал двигателя | Разряжена аккумуля- ториая батарея | Проверить уровень и плотность электролита. Зарядить акнумулятор- иую батарсю |
| Стартер не проворачи- вает коленчатый вал двигателя. Свет фар яркий, и сигиал двет сильный авук | Окислены штыри акку- муляторной батарея и наконечников проводов | Очистить наконечники и штыри от налета окис- лов Надежно закрепить иаконечники и смаать техническим вазелииом |
| Стартер не вращает ко- ленчатый вал двигате- ля, а включенные фары гаснут | Короткое замыкание стартера | Заменить стартер или отремонтировать пов- реждение |
| Стартер медленно про- ворачивает коленчатый вал двигателя при хо- рошо варяженяой бата- рее и исправной алек- трической цепи | Щетки изношены или ааедают в щеткодержа- телях. Загрявнеи кол- лектор стартера | Проверить состонние щегок и коллектора, Зачистить коллектор наждачиой бумагой |
| Стартер не вращает ко- ленчатый вал двигате- ля, а свет фар яркий | Повреждена електриче- ская цепь включения стартера | Устранить обрыв элек- рической цепи |
| Стартер вращает колеи- чатый вал двигателя, но двигатель плохо за- пускается | Обгорели или окисли- лись коитакты, закора- чивающие сопротивле- яие катушки зажигания | Разобрать включатель, зачистить контакты |
| Сильный шум включен- ного стартера. Вал стартера вращается, но не проворачивает ко- ленчатый вал двигателя | Не работает муфта включения стартера | Синть стартер или аа- менить и отремонтиро- вать муфту свободного хода |
| Генератор создает по- вышсиный шум или стуки | Изяошены подшипники генератора | Заменить подшипники |
| На средних оборотах двигателя при включе- нии фар амперметр по- | Обрыв или пробуксовка ремня привода генера- тора | Заменить ремень или патпиуть его до нуж- ной величилы |
| казывает разрядку | Замаслен или подгорел коллектор | Зачистить коллектор наждачной бумагой |

| Неисправность | Причина неисправности | Способы устранения неисправности |
|--|---|--|
| | Заедание щеток в щет- кодержателях или боль- щой их износ | Устранить аведание щеток или заменить по- выми, если они изно- шены |
| Искреяне между щет- ками и колдектором. Стредка амперметра ко- леблется | Плохо притерты щетки. Изношея коллектор. Выступает изоляция между лвмелями | Притереть щетки Про- точить и прошлифо- вать коллектор |
| Амперметр нс покавы- вает зарядки на всех режимах работы дви- гателя | Не возбуждается гелератор. Оборвана или авминута обмотка якори или возбуждения | Соединить клеммы «Я» и «М» гелератора. Если генератор не возбуждается, свять его с двигателя, отремонтировать или ааменить новым |
| Амперметр показывает большой аарядяый ток | Неисправея регулнтор напряжения или огра- ничитель тока | Отрегулировать реле- регулято, |
| Двигатель работает с перебоями | Не работает свсча аа- жигания | Определить неработа- ющую свечу. Очистить от нагара, отрегулиро- вать авзор Если снова плохо работает свеча, за- менить се июво |
| Перебои в работе дви- гателя | Плохая изоляция про- водов | Изолировать провода или авменить новыми |
| Перебои в работе дан- гателя. Слабая искра в цени высокого напря- жения | Обгорсли контакты пре- рывателя | Зачистить контакты пре- рывателя и отрегулиро- вать зазор |
| Перебои в работе дви- гателя. Контакты пре- рывателя не аагрязне- ны и не подгорели | Неяормальный аваор в коятактах прерывателя | Отрегулировать зазор |
| Двигатель не запуска- ется или внезапно глох- нст Амперметр пока- аывает разридку при включениом аэжигании и разомкнутых контак- тах | Подвижной контакт вамкнут на «массу» | Устранить авмыкание подвижного контакта на «массу» |
| Двигатель работает с перебоями и перегрева- стся | Неисправен конденса- | Заменить коядеясатор |

| | Продолжение | | |
|--|---|--|--|
| Причина неисправности | Способы устранения неисправности | | |
| Нсисправна иядукци- онная катушка | Заменить катушку | | |
| Фары плохо отрегули- рованы | Отрегулировать фары | | |
| Загрязнен патрон. Пло- хой контакт | Очистить патрон и контакты | | |
| Подгорание контактов сигнала | Зачистить контакты сиг- нала | | |
| Разрегулирован звуко- вой сигнал | Отрегулировать авую- вой сигнал регулировоч- ным винтом | | |
| Замыкание провода на «массу» | Снять провод с аккуму- ляторной батареи. Изолировать поврежден- ную изоляцию провода | | |
| Обрыв в цепи между- сигналом и ампермет- ром или провода вилю- чения сигнала. Перего- рел предохранитель | Устранить обрыв. За- менить предохранитель | | |
| | Немеправна индукци- онили натупна Фары пложо отрегули- рования Загривнен патрон. Пло- жибов применти образати Подгорами под применти образати Подгорами под применти образати Вамывание провода на «вывстр» и пеня между отглалом и имперменти образа в пеня между отглалом и имперменти образати образа в пеня между отглалом и имперменти образати образа в пеня между отглалом и имперменти образати отребнения образати образати образати образати образати отребнения образати образати образати отребнения образати образати образати отребнения образати образати образати отребнения образати образати образати отребнения образати образати образати отребнения образати образати образати отребнения образати | | |



V. Силовая передача, трансмиссия, подвеска

Сцепление

Регулировка муфты сцепления. В процессе работы диски муфты сцепления изнашиваются и замасливаются. В результате этого муфта пробуксовывает. Если диски перекошены и концы отжимных рычагов нахолятся не в одной плоскости, муфта сцепления выключается неполностью. При небольшом износе дисков пробуксов-

ку устраняют регулировкой.

Чтобы проверить правильность работы сцепления, необходимо автомобиль затормозить ручным тормозом, выключить сцепление, включить прямую передачу и, приоткрывая дроссельную заслонку, плавно отпустить педаль спепления. Если спепление не

пробуксовывает, то двигатель загложнет. Полнота включения проверяется по плавному, бесшумному включению передачи при полностью выжатой педали сцепления.

Своболный хол детали измеряется специальной или обычной линейкой (рис. 51). Своболный хол пелали спепления необходим для установки зазора между рычагами и опорным подшипником выключения спепления. Регулируется своболный хол путем изменения длины тяги, соединяющей педаль

с вилкой или пычагом вала вилки выключе-



Рис. 51. Проверка свободного хода педали сцепления.

ния спепления (рис. 52). Для реулировки мужно отпустить контргайку I и, вращая регумнровочию гайку 2, установить свободный ход недали. Для уменьшение свободного хода падали гайку 2 следует навичичвать на тату 3, в для умеличения свободного хода свинчивать

Величины свободиого хода педали и зазоров между отжимными рычагами и подпипником муфты сцепления приведены в табл. 69.

После дличельной эксплуатации сцепления изнашиваются рычаги выключения, регулировочные вниты рычагов и фрикционные накладки. Внутренний концы всех рычагов должим лежать в одной плоскости с точностью 0,25 мм. Регулируется положение ры-

| | | M | арки ав | гомобил | eñ | |
|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------|
| Характервзуемые данные | «Запорожец» ЗАЗ-965, 965А | «Моси- вич-407, 408» | «Волга» М-21, ГАЗ-69 | FA3-51, FA3-63, FA3-53A | 311.1-150, 311.1-164, 311.1-169A | 3KJ-130 |
| Свободный ход педали при неработающем двигателе, мм | 25-35 | 32-40 | 32-40 | 35-45 | 20-30 | 3550 |
| Зазор между отжимными рычагами диска сцеплення и подшиником муфты сцепления, соответствующий пормальному спосодному ходу педали, мм | 2,5—3,5 | 1,5—2,0 | 2,0-2,5 | 3,0-4,0 | 1,5—1,0 | 3,0-4,0 |

Рис. 52. Регулировка своболного хода педали сцепления автомобиля ЗИЛ-130: 1 — контргайка: 2 — гайка: 3 — тяга выключения спецления: 4 - рычаг вала педали сцепления; 5 — рычаг видки выключения сцепления: 6 - педаль сцепле-RESS.

чагов выключения сцепления врашением гаск на отжимных винтах (ЗИЛ-164) или регулировочных винтов (ГАЗ-51).

Регулировка среднего ведущего диска автомобиля ЗИЛ-164 производится при неполном


картера сцепления, завинтить три регулировочных винта 4 (рис. 53) до упора в средний велущий диск 2 и отвинтить их на один оборот, что соответствует 5-6 ашелу-

кам» стопорной шайбы 3. Уход за сцеплением

заключается в периодической проверке креппений и соединений привода, проверке и регулировка свободного

Рис. 53. Регулировка хода среднего ведушего лиска: I — отжимная пружина: 2 — ведущий диск; 3 — стопорная шайба; 4 - регулировочный винт.





Основные неисправности сцепления и способы их устранения

| | Неисправность | Причины неисправности | Способы устранения неисправности | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Сцепление непол- ностью выклю- | Увеличея против нормы свободный ход педали | Отрегулировать свободный ход педали | | | | |
| | чается. Пере- ключение пере- дач происходит с шумом | Покороблен ведущий диск | Разобрать сцепление, отре- монтировать или сменить диск | | | | |
| | | Изношен выжимной под- | Заменить выжимной под- | | | | |
| | Спепление про- буксовывает | Отсутствует или слишком мал свободный ход педали | Отрегулировать свободный ход педали | | | | |
| | | Изношены Фрикционные накладки ведомого диска | Заменить фрикционные на- кладки | | | | |
| | | Замаслены фрикционные накладки | Промыть сцепление керо- | | | | |
| | Понвление ши- пящего шума или свиста при выключении сцепления | Отсутствует смазка, боль- шой износ или поврежде- ние выжимного подшиц- ника | Смазать подшипник, Если неисправность не исчезает, то заменить выжимной под- шипник | | | | |
| Į | Резкое включе- ние сцепления | Поломаны демпферные пружины | Заменить демиферные пружины | | | | |
| | | Изношены шлицы ступицы ведомого диска или веду- щего вала коробки передач | Ваменить изношенные де- тали | | | | |
| | Переключение передач сопро- вождается шу- мом | Нарушена регулировка установочных винтов сред- него ведущего диска (у двуждисковых спеплений) | Отрегулировать установоч- ные винты | | | | |
| | хода педали и смазке подшинников муфты выключения, ост | | | | | | |

педали втулок вилки выключения, переднего подшипника первичного вала коробки передач. В гидравлическом приводе сцепления следует периодически

В гидравлическом приводе сцепления следует периодически поверать уровень жидкости в главном цилиндре, а в случае необходимости удалять воздух из гидравлического привода.

Коробка передач

Уход за коробкой передач заключается в поддержании нормального уровия масла в картере, в периодической смене его согласно таблице смазки, а также в выявлении и -устранении

неисправностей. Систематически проверять состояние картера и его крепление, исправность механизма переключения, затяжку болтов крышки и беспумность работы. Полтекание масла через сальники, крышки, пробки устраняется подтягиванием болтов и гаек, заменой изношенных деталей. При смене масла промыть картер керосином или бензином при вывешенном заднем колесе на малых оборотах двигателя.

Следить, чтобы не был засорен сапун. Периодически его прочищать, очищать магнит спускной пробки.

Основные данные коробки передач приведены в табл. 70.

Табляпа 70

| | | Перед | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| Марка авто- мобиля | 1-я пе- редача | 2-я пе- редача | 3-я пе- редача | 4-я пе- редача | 5-я пе- редача | Зад- ний ход | Устройство для безударного пере- ключения передач |
| «Запорожец» ЗАЗ-965, 965А и 966 | 3,83 | 2,29 | 1,39 | 0,897 | - | 4,79 | Синхронизаторы вилючения 2, 3 и 4-й передач |
| «Москвич-407» и «408» | 3,81 | 2,42 | 1,45 | 1,0 | - | 4,71 | То же, 2, 3 и 4-й передач |
| «Волга» М-21 | 3,115 | 1,772 | 1,0 | - | - | 3,738 | То же, 2 и 3 передач |
| оВолгао М-24 | 3,5 | 2,26 | 1,45 | 1,0 | - | 3,5 | То же, i, 2, 3 н 4-й передач |
| ГАЗ-69А, УАЗ-450, ГАЗ-51, ГАЗ-98, ГАЗ-51A | 6,4 | 3,09 | 1,69 | 1,0 | - | 7,82 | Her |
| ΓA3-53Φ | 6,48 | 3,09 | 1,71 | 1,0 | - | 7,90 | Синхронизаторы включения 3 к 4-й передач |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 | 6,24 | 3,32 | 1,9 | 1,0 | 0,81 | 6,7 | Зубчатая муфта лег- кого включения 3, 4 и 5-й передач |
| зил-130 | 7,45 | 4,10 | 2,29 | 1,475 | 1,0 | 7,26 | То же |

Основные неисправности коробки передач и способы их устранения

| Причины неисправности | Способы устранения неисправности |
|--|---|
| Ослабление или полом- ка пружин фиксаторов. Неполное включение шестерей | Заменить негодные дстали (пружины). Заменить изношенные вили переключения |
| Изогнута вилка пере- ключения передач | Выправить или заме- нить неисправные вид- ни переключения пере- дач |
| Большой нанос зубьев шестерен | Заменить изношенные шестерни |
| Изношены подшипники ведущего и ведомого валов | Заменить негодные под- шипнини |
| Недостаток масла в кар- тере коробки передач | Долить масло до кром- ки наливного отверстия |
| | Ослабление или полом- ка пружин фиксаторов. Неполное включение шестерей Изогиута вилка пере- ключения передач Большой нанос зубьев шестереи Изношени подшининия ведущего ведомого валов |

Карданная передача

Уход за карданиой передачей заключается в периодической смазе шарниров и подвиних шлицевых сседивений согласно таблине смазил, а также в подтяжке креплений карданиях валов и периодическом сокторе декалёй карданиях перами. Изисс в шлицевых соединениях и шарнирах проверяют по величине люфта.

Игольчатые подшипники карданных шаринров смазывают только жидкими маслами. Применение консистентных смазок запрещается. При смазке не допускается подтекание масла через сальники игольчатых подшипников.

Основные неисправности карданной передачи и способы их устранения

| Неисправность | Причины пеисправ- ности | Способы устранения неисправности |
|--|---|---|
| При резком изменении скорости движения появ- ляются стуки в карданной передаче | Изное подшипников крестовин кардана | Заменить изношенные игольчатые подшипни- ки |
| При движении автомобиля с большой скоростью по- является сильная вибра- ция, передающаяся валу автомобиля | Нарушена баланси- ровка карданных ва- лов | Заменить вал в сборе с карданом |
| При движении автомобиля с большой скоростью по инерции появляются силь- ные стуки | Ослабли крепления или сильно изноше- ны подпипники опо- ры карданного вала | Подтянуть болты крепления промежуточной опоры. При необходимости ваменить изношениме подпипники |

Главная передача

Ретулировка главной передачи. «М о ск в и ч - 407 в. Величину предварительного натага подшинников ведицей шестери ретулирого, кимав или добавляя ретулировочиме прокладки между торцами дистационной втулик и визуренного кольца подшинника вала водущей шестерии. При туго ватянутой гайке хвостовика шестерия должав вращейся от руки е мебольшим услагана.

естерня должна вращаться от руки с небольшим усилием. Боковой зазор в зацеплении главной передачи и подшипиики

регулируют в такой последовательности:

 Поставить в корпус заднего моста дифференциал в сборе с ведомой шестерией и подшипниками. Установить крышки подшипников по меткам, затянуть их болтами до отказа, затем отпустить настолько, чтобы регулировочные гайки могли вращаться.

 Завинчивая левую регулировочную гайку, установить беззазорное зацепление в шестернях главкой передачи, а затем, завинчивая правую регулировочную гайку, установить беззазорное зацепление в подшипниках дифференциала.



Рис. 54. Расположение пятна контакта на вубьях ведомой шестерни:

а — при переднем ходе автомобиля;
б — при заднем ходе автомобиля.



Рис. 55. Расположение пятна контакта: а — при переднем ходе автомобиля; 6 — при заднем ходе автомобляя,

Поочередио отвиччивая и завинчивая на небольшую величину обе регулировочные гайки, установить боковой зазор в пределах 0.5—0.10 мм.

 Затянуть до отказа (момент затяжки 6,8—7,5 кГм) болты крепления крышки и проверить зазор.

Проворачивая шестерню, проверить зазор в других зубьях. Он должен быть в пределах 0,08—0,22 мм.

 Проверить на краску правильность расположения пятиа контакта зубьев веломой шестерии (рис. 54).

«В олга» М. 21. Регулируют предварительный натят подщиников вала ведушей шестеры главий передачи изменением количества прокладок, установления между упоримы и внутрениям кольцом подшиникия. Для увенчения натага голиции упрокладок уменьшают, а для уменьшения — увеличивают. Гайка крепления фанациа карпана должив быть автягител до откава. Во время езды передняя горловина картера не должив нагреваться выше 70—80° С.

Предварительный натяг подшипников дифференциала регулируется изменением количества прокладок, установленных между внутренними кольцами подшипников и коробкой дифференциала. Количество прокладок подбирается такое, чтобы расстояние

между наружными торцами колеп подшишиков, напрессованных на шейки коробки дифференциала, было на 0,12—0,20 мм больше расстояния между опориыми торцами в картере заднего моста.

Положение ведущей шестерии главной передачи определяется размером установочного кольца между торцом шестерни и внутрениям кольцом подшиника. На заводе устанивливают кольца толщиной 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53; 1,58; 1,63; 1,68; 1,73 мм.

Положение ведомой шестерии главиой передачи регулируют прокладками, помещенными с двух сторон коробки дифференциала. Толпцина прокладок: 0,10; 0,15; 0,25; 0,50 мм. Боковой завор в зацеплемин главиой передачи должен быть 0,12—0,25 мм. Правлыють регулировки шестером провернот по пляты контакта

зубьев «на краску» (рис. 55).
Г А 3 - 69 у. Г А 3 - 69 А, «П о 6 е д в» М - 20. Регулируют предварительный вити подпининов верущей инсетерны макенением
им на виутерных колен подпининов верущей инсетерны макенением
им на виутерных колен подпининых для отого необходию расшилинговать гайку крепления фланца кардана и заяжать се до отнеобходию добавить регулировочные прокладки. Собрать узел без
необходию добавить регулировочные прокладки. Собрать узел без
отказа. Присосраниять димакометр и фланцы и проверживать ученые
проворачивания вала. Оно должно быть 1,5—3,0 кг. Если после
регулировки беспечивается требуемое усилие для пропрачивания валь, то необходимо заметить положение гайки относительно
фланца. Отнитить гайку, поставить крыших с сальником и авывифланца. Отнитить гайку, поставить крыших с сальником и авыви-

Предварительный негат роликовых комических подпипников коробки дифференцикал ветуляруют изменением однакового чкола прокладок, установленных с обенк сторон между торцами внутрениях колед подпилников и опорными сорцами коробых даффемая шестерия не должна иметь боковой начки и осевого перемощения.

Если во время движения нагрев горловним картера будет более 70—80° С, мужно сиять одну регулировочную прокладку с правой стороны. С левой стороны скимать прокладку не следует, так как это вызовет мажеление бокового зазора в зацеплении шестерен главиой передачи. Зацепление шестерен главиой передачи не регулирочется.

Изношенные шестерии меняют только парами. Боковой зазор в зацеплении шестерен должен быть в пределах 0,2—0,6 мм.

в зацеплении шестерен должеи оытъ в пределах и,2—0,9 мм. Положение ведущей шестерии гругдируют подбором регулировочных колец, устанавливаемых между торцом наружного кольца роликового комического подпишника и упорымы буртом картера. Толщина колец: 1,48; 1,58; 1,68 и.168 мм. После подбора изужной толщины кольца такое же кольцо небоходимо установить между крышкой подпишников и верхним торцом наружного кольца подшилиика.

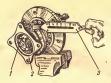


Рис. 56. Проверка затяжки шестепни автомобиля гайна ведущей шестерии; 2 — фланец кардана; 3 — дина-

полиципников вала

мометр.

После регулировки бокового зазора в запеплении проверить (на краску) правильность установки шестерен главиой передачи. При правильном кои-

такте пятно должно располагаться, как показано на рис. 55. ГАЗ-51, ГАЗ-51 А, ГАЗ-63 А, ГАЗ-53 Ф. Зазор в подшипниках ведущей шестерии заднего моста регулируют изменением количества прокладок между подшипниками. Для этого вынимают вал из картера главной передачи в сборе со стаканом и зажимают в тиски (рис. 56). Расшилиитовать гайку 1, сиять фланец 2 с крышкой и сальником, маслосгонное кольцо и наружиый подшипник с внутренией обоймой. Снять или добавить одиу или две прокладки, собрать узел без крышки и сальника и затянуть гайку 1 до отказа. Присоединить динамометр 3 к фланцу 2 и проверить усилие проворачивания вала. Оно должно быть 1,25-2,9 кГ. После регулировки заметить положение гайки 1. Отвинтить ее и поставить на место сиятые детали. Туго завинтить гайку до совпадения отверстий под шилиит.

При сборке главной передачи под фланен стакана поставить все раиее снятые прокладки. Боковой зазор между зубьями главной передачи должен быть в пределах 0,1-0,4 мм при перемещении фланца кардана на 0,25-0,90 мм (измерение на диаметре расположения болтов).

Регулировочный винт упора ведомой шестерии главной передачи позволяет сохранять расстояние 0.25 мм между торпами втулки упора и ведомой шестерни.

В случае ослабления контргайки регулировочного винта необходимо произвести регулировку, для чего завинтить регулировочный винт до отказа, отвинтить на 1/2 оборота и зажать контргайку. Если винт был надежно зажат контргайкой, то регулировать им зазор в процессе эксплуатации не рекомендуется.

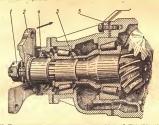


Рис. 57. Проверка затяжки подшининков вала ведущей шестерян автомобиля ЗИЛ: 1— гайка ведущей шестерни; 2— фланец; 3— регулировочные плайы; 4— сальник; 5— регулировочные прокладки зацепления конических шестерем.

Аналогичио регулируется и главиая передача автомобиля ГАЗ-53А.


3 И Л. 1 6 4, 3 И Л. 1 3 0. Подпининия вала ведущей шестерна автомобилей ВИЛ проверног и регулируют так же, как и у автомобилей ГАЗ, но не прокладками, а новыми регулировочными найбами 3 (дис. 67), установленными под цетурениие котьда подпинивами под цетурениие котьда подпинивами под цетурениие котьда под пинивом. Набор регулировочными шей сестот из восьми штух 2.55—2.67 и 2.60—2.62 жм.

Усилие проворачивания вала в подшининках должио быть $1,65-5,83\ kl$, а осевой люфт в подшининках не должен превышать $0,05-0,1\ km$.

Затяжку подшипииков промежуточного вала регулируют измеиением толщины прокладок, установленных с обеих сторон под Рис. 58. Правильное положение пятна контакта при сборке шестерен автомобиля ЗИЛ-130.

крышками. Набор регулировочных прокладок состоит из пяти штук годиной: 1,0; 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 мм. Под каждой крышкой обязательно должны быть установлены прокладки толщиной 0,05 и 0,1 мм.

Зацепление конических шестерен регулируют прокладками 5. Набор



Зацепление конических шестерен проверяется «на краску» по

расположению пятна контакта (рис. 58).

Затяжку подшининков дифференциала регулируют специальими регулировочными тайками. Гайки необходимо затативать равномерно с обеих сторон. Подшининим должны быть отретульрованы так, чтобы не было осеатог заворы и латкт отчетовать, то осеато в примерен и поставления примерен и поставления развич в процессе эксплуателции. Основные данные по главным перерасами приведены в теба. 71.

| Марка автомо- биля | Тип передачи | Число сател- литов | Переда- точное число главной передачи | Переда- точное число пе- реднего ведущего моста |
|------------------------------|--|--------------------------|---|--|
| «Запорожец» ЗАЗ-965 и 966 | Конические шестерни со спиральными вубьями | 2 | 5,12 | - |
| «Москвич-407» и «408» | Рипоидная | 2 | 4,55 (4,22) | - |
| «Москвич-410Н» | Конические шестерни со спирадъными вубъями | 2- | 5,14 | 5,14 |
| «Победа» М-20 | То же | 4 | 5,125 | - |
| «Волга» М-21 | Гипоидная | 2 | 4,55 | |
| ГАЗ-69, ГАЗ-69A | Конические шестерни со спиральными вубьями | 2 | 5,125 | 5,125 |
| ГАЗ-51A, ГАЗ-93 | То же | 4 | 6,67 | - |
| ГАЗ-63, ГАЗ-63А | 20 | 4 | 7,6 | 7,6 |
| ΓA3-53Φ | * | 4 | 7,6 | - |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164 | Двойная (пара конических и пара цилиндрических шестерен) | 4 | 7,63 | - |
| ЗИЛ-164А | То же | 4 | 6,97 | - |
| ЗИЛ-130 | ъ | 4 | 6,45 | - |

Основные неисправности ведущих мостов и способы их устранения

| Неисправность | Причина неисправности | Способы устранения неисправности |
|--|---------------------------------------|---|
| Во время движения слышен шум, а также наблюдается повышен- | Недостаточно масла в картере моста | Долить масло до уровня кромки заливного отвер- стия |

| | Неисправиость | Причина неисправности | Способы устранения неисправности |
|----|---|---|---|
| | Во время движенин слышен шум, сильного нагрева не наблюдается | Большой завор между зубьями шестерен. Из- ношены зубьи шесте- рен | Отрегулировать завор между зубънми кониче- ских шестерен |
| | | Изиошены подшипники | Заменить подшипники ведущей и ведомой шес- терен |
| -1 | Течь маслаз | | |
| | а) из сальника ведущей шестерны | Повышенное давление в картере моста | Проверить уровень мас- ла в нартере и довести его до нормы |
| | | Не работает сапун | Прочистить отверстие сапуна |
| | | Изношен сальник ве- дущей шестерни | Заменить сальник |
| | б) из-под прокладок | Нарушена герметич- ность прокладок в плос- кости разъема картера или под крышками кар- тера | Подтннуть болты в месте разъема картера моста или болтов крепления крышек картера |
| | в) через прокладку фланца полуоси | Ослабли шпильки крепления фланца полуоси к ступице | Подтянуть гайки шпи- лек фланца и замснить изиошенные шпильки |
| | При включенных пере- даче и сцеплении авто- | Поломаны зубья веду- щей шестерни | Заменить ведущую и ведомую шестерни |
| | мобиль не начинает двинения (карданный вал вращается, в веду- щем мосту слышны удары и стуки) | Изношены подшинники ведущей шестерии | Заменить вышедшие из строн подшипники ве- дущей шестерни |
| | При выключениых пере- | Поломана полуось | Заменить полуось |
| | даче и сцеплении кар- данный вал вращается, ио автомобиль стоит на месте | Сревана шпонка полу- | Снить ступицу ведуще- го колеса и заменить шпонку |
| | | | |

Амортизаторы

Амортизаторные жидкости. Для заполнения гидравлических амортизаторов автомобилей применяется жилкость АЖ, состоящая из веретенного и турбиниого масел с добавлением присадок.

В качестве амортизаторной жидкости применяют веретенное масло АУ (ГОСТ 1642-50) или смесь, состоящую из 40-50% турбинного масла 22 (ГОСТ 32-53) и 60-50% трансформатор-

ного масла (ГОСТ 982-56).

При эксплуатации автомобилей в районах с температурой окружающего воздуха ниже -40° C амортизаторы нужно заполнять приборным маслом МВП (ГОСТ 1805—51) или маслом АМГ-10 (ГОСТ 6974—53), а в районах с высокой температурой иужно применять индустриальное 12 (веретенное 2) (ГОСТ 1707-61). Заправлять гидравлические амортизаторы маслом, заливаемым

в картер пвигателя, а также маслом с повышенной вязкостью не допускается, так как это приводит к жесткой работе амортизато-

ров, быстрому износу и поломкам,

Основные данные о маслах, применяемых для амортизаторов автомобилей, приведены в табл. 72. m - 6 - - - 79 '

| | | | | I a | O M H M C 14 | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|
| Показатели | Веретен- ное АУ (ГОСТ 1642—50) | Трансфор- маторное 12 (ГОСТ 982—56) | Индустри- альное 12 (ГОСТ 1707—51) | Турбин- ное 22 (ГОСТ 32—53) | Прибор- ное МВП (ГОСТ 1805—51) | |
| Кивематическая вязкость, сст: | | - | | | | ľ |
| при 50°C (не бо- лее) | | 9,6 | - | - | - | l |
| в пределах | 12,0-14,0 | | 10,0-14 | 20-23 | 6,3-8,5 | l |
| при 20°С (не бо- лее) | 49 | 30 | - | - | - | ŀ |
| Температура зас- тывания, град (не выше) | -45 | -45 | -30 | -15 | 60 | |
| Зольность, % (не более) | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | l |
| Наличие воды | Отсут- ствует | Не норми- ровано | Отсут- | Не норми- ровано | Отсут- ствует | |

Уход за амортизаторами. Во время экспуатации амортизаторы не нуждаются в регулировке, но нужно систематически внешним осмотром проверять их неправность, подтягивать крепление и проверять соединение тяг.

верять соединение тяг.

Действие рычажных амортизаторов проверяют покачиванием
рычага при отсоединенной стойке, а телескопических — перемещением штока в пилинярые. Усилие при вытягивании штока амоотика-

тора значительно больше, чем при сжатии.

Рекомендуется один раз в год рычажные и один раз в три года технопические аморгизаторы промывать в бензине и заменять жидкость. После пробега 3000 жм вужко подтянуть гайку цилиндра амортизатора. Разбирать аморгизаторы без необходимости не рекомендуется.

Передняя и задняя подвески

Проверка состоямия подвески. Периодически подтагивать крепевных стременом, нальная рессор, реак-болье в тутки передней подвески, гайки соей качания вижики рычатов. Проверять заклепки кронитель, намене простоя протиб рессор, Протиб рессор проверято: без груза в кузове. Для автомобилей ГАБ-51А расстояние от инживей поли продълзыб бальи переднего могет должно быть не менее 195 мм, а автомобилей ЗИЛ-164 — 190 мм. Постоянняе от попрыби плоскости рессоры на комуже получен до противения получения постигующим были противения получения постигующим были противения получения получ

сти и скручивания передней балки, повреждения кронштейнов рессор, раскождение рессорных листов, поломка центрового болта. Регулировка подпинников ступиц передних и задних колес. Для регулировки подпинников ступиц передних колес необ-

для рег

а) поднять домкратом колесо;

чтобы колесо врашалось туго:

 б) снять декоративный и защитный колпаки (у легковых автомобилей);
 в) удалить стопорные приспособления гайки крепления под-

шипников (шплинт, контргайку, замочную шайбу); г) вращая рукой колесо, затянуть гайку 3 (рис, 59) ключом так,

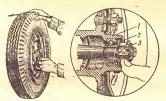


Рис. 59. Регулировка подшинников ступицы переднего колеса: I — ступица; 2 — шайба; 3 — гайка.

д) продолжая вращать колесо, отвинтить гайку на $^{1}/_{6}$ — $^{1}/_{6}$ оборота (1—2 прорези для шилинта или одну грань гайки).

рота (1— z прорези для шплинта или одку грань ганки).

Колесо должно свободно вращаться, но без заметиюго осевого
люфта. После окончания регулировки закрепить гайку шплинтом,
контргайкой или замочной шайбой (в зависимости от конструкпии).

Регулируют подшинники ступиц задних колес (где это предусмотремо коиструкцией) так же, как и подшиники ступиц передних колес, ко перед регулировкой вышимают полуось.

Правильность регулировки подишникися необходимо также проверить во время движения автомобиля по нагреву ступицы колеса. Невыгичельный нагрев, легко определяемый рукой, приложениой к ступице после пробега 15—20 км пути, укавывает на правильность регулировать.

Регулировка освого зазора между поворотным кулаком и проупшиой балки. Завор регулируют установкой прокладом между поворотимы кулаком и проупшиой балки. Для автомобилей ГАЗ-51А завор должен быть 0,15 мм, для ЗИЛ-164 и ЗИЛ-160—0,25.

Регулировка углов наклона шкворней. Угол продольного наклона оси поворотной стойки автомобилей «Москвич-407» должей



быть 1°±1°. Регулируют угол пакдона оксцентриковой втулкой кижнего шарира стойки одновременно с изменением угла развала колес. При перемещении нижнего контастойки вперед угол продольного никлона оси поворогиой стойки уведичивается, а при перемещении назвя — умекьщается.

Угол наклона шкворней автомобила «Волга» М.21 должен быть 0±1°, регулируется он вращением верхией или нижней экспентриковой втулки стойки. При поворовтулки от среднего положения на 1½, обродота угол наклона шквория

изменяется на ±1°.

Проверка и регулировка угла развала колес проверить угол развала колес легковых автомобилей можно с помощью специального прибора, а при его отсутствии угол развала можно пределить отвесом (рис. 60). Для егой цели автомобиль, (передние колеса) уставтомобиль, (передние колеса) уставтом ус

новить на горизонтальную площадку. Колеса должим быть в тейтральном пложений, т. с. направленым для движения примо. Шнур вакрепить на крыле с таким расчетом, чтобы он созпада с веринавлаюй плоскосталь, проходишей через ось колесь. Этол этом по ободам колеса. Причем разность размерат у левото колеса ве должим отличаться по левичиние от размерат у левото колеса ве должим отличаться по левичиние от размерат у левото колеса.

Осмовые даниме установки колее приведены в таба, 73. Угол раввала колее вътомобалей «Москвач-От» регулируют поворотом экспентриковой втулки. При повороте экспентриковой втулки (меткой-выемкой) внутрь автомобиля угол развала колеса увеличивается, а наруже у экснеманется, на наруже у экснеманется, на колее за экспентриковыми втул-

| | Углы установки колес и шкворнеі | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Марка автомобиля | Попереч- ный нак- лон шкворня | Продоль- ный нак- лон шкворня | Угол нак- лона пе- редних колес | Схождение перед- них юлес, мм, и место измерения |
| «Запорожец» ЗАЗ-965 | - | - | 2°30′ | 1,0-3,0 по ободу |
| «Москвич-402» | 70 | 0.0 | 0°42' | 1,5-2,5 * * |
| «Москвич-407» | 6° | 20 | 10 | 2,0 . » » |
| «Москвич-408» | - | - | 0°45' | 1,0-3,0 » » |
| «Москвич-410» | 6°30′ | 3° | 1°30′ | 2,0 0 0 |
| «Волга» М-21 | 6° | 0°30' | 0°30′ | 2,0-3,0 по шинам |
| «Волга» М-24 | 4°30' | | 0°30′ | 1,5-3,0 » . ». |
| ГАЗ-69 | 5° | 3° | 1°30' | 1,5-3,0 » » |
| ГАЗ-69 A | 50 | 3° | 1°39' | 1,5-3,0 » » |
| УA3-450 | 5°30′ | 3° | 1°30′ | 1,5-3,0 » » |
| ΓA3-51A | 80 . | 2°30' | 10 | 1,5-3,0 по ободу |
| FA3-52 | 80 | 3° | 1° | 1,5-3,0 » » |
| ΓA3-53Φ | 80 | 2°42' | 10 | 1,5-3,0 » » |
| ГАЗ-56 | 89 | 3° | 10 | 1,5-3,0 » » |
| ГАЗ-62 | 50 | 30 | 10 | 2,0-5,0 по пинам |
| ГАЗ-63 | 00 | 3°30′ | 0°45' | 2,0-5,0 * * |
| ЗИЛ-164, 150 и 585 | 89 | 1°30' | 10 | 8,0-12,0 » » |
| ЗИЛ-130 | 89 | 3° | 10 | 8,0-12,0 » » |
| ЗИЛ-151 | 0.0 | 3°30' | 0°45' | 2,0-5,0 по ободу |
| зил-157 | 00 | 4047' | 0°45' | 2,0-5,0 » » |

ками установить нужный угол развала не удается, нужно повернуть на 180° оси верхнего рычага подвески.

Угод развала колес автомобилей «Волга» М-21 регулируют поворогом верхней и нижней эксцентриковых втулок стоек подвески. При повороте нижней эксцентриковой втулки нижний конец стойки приближается к донжерону и развал уведичивается. А если




Рис. 61. Проверка схождения передних колее телескопической ливейкой.

удаляется — развал уменьшается. Если поворотом нижней втулки получить нужный угол развала нельзя, то регулируют верхней втулкой. При вращении верхней втулки происходит противоположное изменение угла развала колес.

Регулировка схождения колес. Перед регулировкой схождения колес необходимо тщательно осмотреть все звенья, входящие в рулевой привод. Устранить все иеисправности и увеличениме вазоры

в деталях рулевого привода.

Определяют величину схождения колес специальной телескопической линейкой ГАРО (рис. 61) или раздвижной линейкой.

Автомобиль устанавливают на горизонтальную площаку и стават лижейм между митрениями поверхностями покрышек (ободов) передних колее впереди передней сои так, чтобы депочки, подвещенные у концов лижейям, касались поверхности площадки. Уклачеть должен находиться на отметке езуль шкалы ливейки. Затем пережильвают автомобиль вперед так, чтобы лижейка окаделают величику скомдения колее и сравнивают с давтимы, приведенными в таба. 78.

Регулируют величину схождения колес изменением длины поперечной рудевой тати (автомобиль с зависимой подвеской) или изменением длины боковых тят; а) отдельно для каждого колеса (автомобили с независимой подвеской М-20, М-21); б) путем изменения длины любой тяги («Москвич-403», «408»); в) изменением ллины одной правой тяги («Москвич-407»).

Ретулировка развала колее и продольного наклона шклорией автомобиля «Волга» М-24 осуществляется изменением количества специальных прокладок, ставящихся между осью верхиих рызатов и кронштеймом поперечины. Разное количества прокладок в передней и задлей частях крепления оси вликет только да развал колее. Каждая прокладака толщиной 1 дм именте угол развала на 12 Лам спереди. Каждая прокладок внеменяет угол какомов за 32 лам спереди. Каждая прокладок внеменяет угол какомов за 32 лам спереди. Каждая прокладов неменяет угол ка-

Сходимость колее регулируется так же, как и у М.21. Регулирова угла поворота колее. Равмеры делалей рудевой трапеции в каждом ввухмобиле подобраны так, чтобы обеспечиты правильное соотношение углов поворота передили колее. Углы поворота витуреннего и наружного колее имеют неодилилозую величину, что вядно из табат. 74. Регулируют углы поворота перед них колее с помощью специальных болую или шпилек, завиченных в различные делали (в зависимости от копструкции) перед-

иего моста.

· Таблица 74

| Марка автомобиля | Угол поворота внешнего колеса при повороте внутреннего на 20° |
|----------------------|--|
| «Москвич-403», «408» | 18°45′ |
| «Запорожец» ЗАЗ-965 | _ |
| «Волга» М-21 | 19°50" |
| FA3-69, FA3-60A | 19°30" |
| FA3-51, FA3-93 | 17°30' |
| FA3-62 | 17°30' |
| FA3-63 | 17°30′ |
| ЗИЛ-164, ЗИЛ-585 | 18° |



VI. Шины современных автомобилей

Классификация шин

Все автомобильные шины разделяются на три группы:

1) шниы для легковых автомобилей;


 уииверсальные шины для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов;
 специальные шины (авочные, пневмо-

Камерные шины. Камериая автомобильная шина, монтируемая на плоский обод, состоит из покрышки, камеры и ободной ленты. Шины, монтируемые на глубокий обод, ободРис. 62. Покрышка грузового автомобиля:

1 — протектор; 2 — каркас; 5 — подушечный слой; 4 — слои каркаса; 5 — боковина; 6 — борт; 7 — проволочная

ной ленты не ниеот. Покрытива состоит на сводующих основных частей протектора, каркаев, подущесного сло, боковины, борга в проводочной лентирования протектора на проводочной лентирования протектор на протектор на протектор

Протектор 1 изготовлен из толстого слоя резиновой полосы, наружная часть которой представля-



ет собой редъефияй рисунок, неодинаковый по форме и величине для покрышек различного навлачения. Рисунок протектора обеспечивает сцепление шины с дорогой. Наибольшее распространение получили шины с протекторыми; дорожным, позышенной предодимости и универсальным. За часта протектороги, навывается бегоной дорожкой.

Беговая дорожка по ширине составляет 70—80% поперечного профиля покрышки. Протектор должен обладать высокой прочностью, наносостойкостью, эластичностью и не менять этих свойств

при эксплуатации в различных условиях.

Подушечный слой 3 находится между каркасом и протектором. Он представляет собій один или несколько слоев реинро-тканевой прослойки. Праднавначен для прочной связи каркаса и протектора. В силу своей эластичности от такие связтиет толик и удары, которые передаются от протектора каркасу при движении автомобиля по неводемой зполет.

Карике 2, являясь основой покрышки, придает сё прочность, гибкость, упругость и определенную конфигурацию. Состоит каркас из специальной прореанненной ткани (корда), число слоев которой колеблется в широких пределах от 4 до 32, а многда и более. Причем число слоев корда должно быть всегда четным для того, чтобы обеспечнть перекрещивание нитей в двух смежных

слоих. Воковина 5 — властичный слой резины толщиной 1,5 — 3,5 м.м. — покрывает боковые стенки покрышек и тем самым предохраняет карака покрышин от межанических повреждений, произисивения влаги и отводит часть тепла, которое возникает в шине во время выботы.

Борт 6 предназначен для креплення покрышки на ободе колеса. Состоит из крыльев, слоев корда, наполнительного шнура и крепительных лент. Основной частью борта являются крылья, состоящие из проволочной ленты (проволючное кольцо, оберцутое

прорезиненными лентами).

Камера представляет собой кольцевую резиновую трубу с вентилем для сохранения сжатого воздуха в шине. По поперечному сечению она имеет иеодинаковую толщину. По беговой части камера толще, чем у приободной. Различные типы камер изготавля-

ваются с толщиной стенок от 1,5 до 5,0 мм.

Автомобильная камера работает в весьма тажелых условиях (сравнительно большое давление воздуха, частые деформации при вращении колеса, большое колебания температуры, постоянное налжение и трение о покрышку и др.). Постому камеры наготавлявают из специальной резины, содержащей 40—50% натурального наи сингительского каучука. Помико обычного типа камер, которые даже при незначительных проколах не сохраняют избаточно то податочно при должения при предоставления должения при предоставления должения предоставления должения предоставления должения предоставления должения предоставления пред

Бескамерные шины. За последние годы резко возросло производство бескамерных автомобильных шин, применяемых на легковых, грузовых автомобилях и автобусах. Основным их отличием от камерных является наличие воздухолепроципаемого слоя и

уплотняющей резины по наружным бортам.

Основные преимущества и недостатки бескамерных шин приведены в табл. 75. Шины с вегулируемым давлением имеют следующие особен-

ности:
1. Увеличена ширниа профиля примерно на 25-40%.

2. Увеличено число слоев корда,

Каркас шины имеет большее число прослоек из мягкой резины, что значительно повышает эластичность шины.

4. Шина ћожет работать при изменении внутреннего давлення

| | 1 10 31 11 11 11 |
|---|---|
| Преимущества | Недостатии |
| Значительно помощентки безопылость споростих по сравнению с намернальна Пина работнет при более навной тем- пературе, наз най сотутствуют по отводитот тепло через метализческий обоса по при при при при при при при при при при | Пли пропиводены бескамерных заих вносковым более качествен- ные матерыаль более качествен- ные матерыаль техноствен об техностия производства вначи- техности об техности |
| билей взаимозаменяемы с камерными покрышками | |

в пределах от 0,5 до 3,5 $\kappa\Gamma/c\varkappa^2$. Давление менее 0,5 $\kappa\Gamma/c\varkappa^2$ может быть в тех случаях, когда автомобиль работает в тяжелых дорожных условиях (песок, влажные грунты, снег, осенняя или весенняя распутица).

 Шина выполняется с вездеходным рисунком протектора типа «расчлененная елка». Это обеспечивает хорошее сцепление колес с почвой и самоочищение грунтозацепов от прилипшей грязи.

 Более плотная посадка покрышки на обод во избежание проврачивания ее во время движения автомобиля с пониженным давлением воздуха в шине. 7. Величина давления в шинах выбирается водителем в зави-

симости от порожных условий.

Арочные шины применяются, как правило, только на ведущих колесах автомобиля. Проходимость автомобиля, укомплектованного арочными шннами, приближается к проходимостн гусеничных машин.

Особенности арочных шин:

 Большая ширина профиля по сравнению с обычными шинами при наружном диаметре, почти равном диаметру обычной шины.

Величина внутреннего давления равна 0,6—2,0 кГ/см².

Уменьшена кривнзна протектора.
 Шина имеет высокие (40—60 мм), широко расставленные

трунгозацены.

5. При движении автомобиля по мягким грунговым доргам колеса с арочными шинами погружнаются на небольшую глубину. Так как при контакте с грунгом имеют малое унельное давление—

0,6—0,9 кГ/см². В то время как такой же автомобиль с обычными шииами имеет удельное давление шин около 7,5 кГ/см².

 Вес арочной шины по сравнению со сдвоенными обычными шниами значительно меньше.

Арочиме шины выпускаются бескамерными.
 Пневмокатки. При эксплуатации автомобляей в особо тяжелых дорожных условиях применяются пневмокатки. В пневмокатках отношение ширины профиля к наружному диаметру — (рис. 63)

отношение ширины профиля к наружному диаметру $\overline{\chi}$ (рис. 63) составляет 1,0—2,0, в то время как у обычных шин это отношение равно 0,2—0,3, а у арочных — 0,55—0,65. Отношение наружного диаметру $\frac{\mathcal{I}}{d}$ равно 4 : 1. Вольшая раз-

давает развительного давает руб девию ч.т. 1. Большая развительного выботать катку с небольшими деформациями, достигающим обладают большой элистельного давает дето неводости обладают большой элистельного давает дето неводости обладают большой элистечностью, это поволяет каркису деформироваться при наводах и дето дажного дата с дажного дажн

В результате этого шины (катки) имеют очень низкое удельное давление на почву, что значительно повышает проходимость по

мягким и сыпучим почвам, по снегу.

Широкопрофильные шины. По сравнению с обычными широкопрофильные шины имеют увеличенную ширину профиля, что дает возможность заменить две обычные шины одной широкопрофильной. Причем такая замена не требует никаких конструктивных нзменений автомобиля. Этот тип шин отличается от обычных от-

ношением высоты профиля к ширине $\frac{-}{R}$, которое составляет 0,47-0,70, в обычных оно равно 0,9-1,1, а в арочных - 0,8-0,35. Протектор этих шин имеет малую кривизну, поэтому шина может быть выполнена с двухконтактной беговой дорожкой. Эта особенность шины повышает боковую устойчивость автомобиля и обеспечивает более равномерное распределение удельных давлений.

Широкопрофильные шины способствуют улучшению проходимости по пложим дорогам и уменьшению расхода горючего. Улучшение проходимости достигается за счет уменьшения удельного давления шины в почву по 4.5 кГ/см2 вместо 7.5 кГ/см2 при установке на автомобиль ГАЗ-51 обычных шин,

Автомобиль ГАЗ-51, укомплектованный широкопрофильными шинами, имеет на 37-40 кг меньший вес ведущих колес в сборе.

При укомплектовании автомобиля широкопрофильными шинамн улучшается охлаждаемость тормозов, так как поверхность тор-

мозного барабана более открыта, чем при обычных слиоенных шинах. Кроме того, исключается повреждение боковин покрышек при застревании между нимн камней и других предметов. Шины типа «Р» и «РС». Отличительной особенностью этих

шин является новая конструкция каркаса и подушечного слея, В шинах типа «Р» и «РС» нити слоев корда не пересекаются, а занимают радиальное положение к оси колеса. Это привело к тому, что нити каркаса воспринимают только меридиональные усилия, благодаря чему уменьшается их напряженность при такой же, как и у обычных шин, нагрузке. Поэтому представилась возможность уменьшить количество слоев корда и увеличить ралиальную эластичность.

По наружной части каркаса в шине типа «РС» имеются три кольцевых паза для сменяемых протекторных колец. Эти кольца по мере износа могут заменяться водителем вручную без применения каких-либо особых приборов и приспособлений при полностью спушенном из шины возлухе.

Основные преимущества и недостатки шин типа «Р» и «РС» видны из табл. 76.

| | Преимущества | Недостатки |
|---|--|---|
| ١ | Число слоев корда значительно мень- ше, чем у обычных шин | Необходима более качественная резина для боковин щик, так как зластичность последней должна быть повышена из-за отсутствия |
| j | _ | окружной связи между китями корда и повышенной гибкости сте- нок шин |

Рабочая температура на 20-30°C ниже, а поэтому допускается более высоная скорость движения и увеличен срок службы

Возможность применения высококачественной реанны для протекторных нолеи, что невозможно по знономическим соображениям при обычном техкологическом процессе Наличие съемных колец протектора

шин «РС» допускает изготовление рисунка протектора большей глубины, что значительно повышает срок службы шикы В зависимости от порожных условий можно заменять кольца с иужным риТребуется более высокая точкость

изготовления по сравнению с обыч-REMER TRUBBANK

При падении давлекия в шине возможно соснакивание протекторных нолец во время движения

При крутых поворотах, а также при работе в тяжелых дорожных условиях возможна порча протекторных колец

Порча протекторных колец вследствие отслоекия резины от металлокорда

Маркировка и обозначение шин

сунком протектора

Стандартом предусмотрены следующие основные обозначения размеров шин: D — наружный диаметр, d — посадочный диаметр, В — ширина профиля и Н — высота профиля (рис. 63).

Обозначение размеров шин может быть в дюймах, в миллиметрах и дюймах или только в миллиметрах.

Шины низкого давления и шины с регулируемым давлением воздуха обозначаются двумя цифрами со знаком тире между ними. Первое число обозначает ширину профиля В в дюймах с двумя знаками после запятой, а в миллиметрах - трехзначным чисРис. 63, Обозначение размеров автомобильных шии:

В — ширина профиля или поперечного сечения шилы; Н — высота профиля шилы; D — наружный диаметр шины; d — посадочный диаметр, или диаметр обода колеса.





лом. Второе — внутренний (посадочный диаметр) шины в дюймах. Например: 9,00—20; 7,50—20; 6,70—15; 260—20; 210—20.

Шины типа «Р» и «РС» имеют аналогичное обозначение. У учном протекторы и в протекторых кольцах с направленым риучном протектора и в пазах покрышек каркасов паносится следующая маркировка: «Пр» — правое, «Лв» — левое, «Ср» — среднее.

Крайние протекторные кольца с ненаправленным рисунком протектора имеют обозначение «Кр». Эти кольца взаимозаменяемы, и их можно монтировать как в левый, так и в правый паз каркаса пины.

Шины высокого давления обозначаются двумя цифрами со знаком «Х» между ними. Первое число обозначает величину наружного диаметра В в дюймах, а второе — ширину профиля В в дюймах. Например, 34×7; 40×8.

Арочные шины обозначаются только в миллиметрах, например, 1140×700 ; 1500×600 , где 1140×1500 — наружный диаметр шин: 700×600 — ширина профиля шин.

Иневмокатки обозначаются в дюймах и в миллиметрах. Например, $26 \times 36 \times 6$ (в дюймах); $1000 \times 1000 \times 250$ (в миллиметрах);

где 26 и 1000 — наружный диаметр; 36 и 1000 — ширина профи-

ля; о и 250 — посадочный диаметр. Широкопрофильные шины обозначаются только в миллимет-

рах. Например, 1100×500—508, где 1100— наружный диаметр;

500 — ширина профиля: 508 — посадочный диаметр.

На покрышках кроме обозначения размеров гравировкой накосится наименование завода-изготовителя. На боковине оттиснута первая буква наимекования города, в котором расположен шинный завод: Я — Ярославский, Д — Диепропетровский, М — Московский, КЯ — Красноярский, Л — Ленииградский, В — Бакки-

ский, В — Воронежский, О — Омский.

На каждой покрышке навесем серяйный ножер, месяц и год партоголления покрышки. Например, можер ВПУ64 3176312. В обозначает, что шимы наготоллена Воронежским шимимы авводом, компана тим с направлениям регуста предуста нагосится серейна, указывающая направление вращения колеса, это необходимо учитывает, при моителье шими на обод и установке колес с шинами в сборе на ватомобиль. На некоторых покрышких иногда праващается накомпально, одотустныма нагрузка или внутрение праващается накомпально, одотустныма нагрузка или внутрение может праващаются накомпально, в праващаются права права приравания праващаются накомпально, одотустныма нагрузка или внутрение может праващаются накомпально, в права пра

Буква «М», которак наисентеся на боковию краской, укаваные ет, что шина моровостойкая, в желтай крукок с черной точкой в центрь,— что предизаначена для оксплуатации в странах с тропическим клинатом. У шин леговам катомобилей самая легкая часть обозначается красими кружком, треугольником или квадрахом. На бескваерым клинах наисентем надлись «Бескамернам».

На камерах указывается размер, название завода-изготовителя,

месяц и год изготовления.

На ободных лентах указывается только размер.
Основные данные по автомобильным шинам приведены в

табл. 77, 78 и 79.

Перестановка колес

Шины колес одного и того же автомобили нанашиваются не равномерно. Поэтому через 3—5 тыс. км пробета нужно пересталать колеса в порядке, указанном на рис. 64. Обычно перестановку колес приурочивают к проведению второго технического обслуживания (ТО-2).

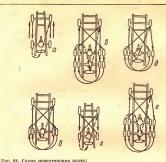


Рис. 64. Схема перестановки колес: a, b, c — для шин c ненаправленным рисунком протектора; c, b, c — для шин c ненаправленным рисунком протектора.

Запасное колесо переставляют в том случае, если его шина равноценна с остальными шинами автомобиля.

Ремонт автомобильных шин в пути

Ремонтировать камеры можно холодной клейкой без вулканизици и методом горячей вулканизации — вулканизационными бринетами,

ррикетами.
Ремонт холодной клейкой является временной мерой, и при

| | | | _ | | | _ | | | | | | _ | | | _ |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| | Мариз автомобиля | | | «Запорожер» ЗАЗ- | -965 | «Москвич-402» | «Москвич-407» | «Мосивич-410» | VA3-69, VA3-69A | VA3-69, VA3-69A, M-72 | VA3-450 n 451 | | «Boлга» M-21 | «Волга» М-21 | «Bonra» M-21 |
| | и: нагрузна колесо, соот- тению в шине | Манси (кз) на ветств жу дав | | 275 | | 330 | 330 | 360 | 920 | 920 | 635 | 635 | 425 | 425 | 425 |
| | же в кг/см² | неред- янк колес колес | билей | 1.7 | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| | Внутреннее давление в шине, кГ/см | перед- них колес | автомо | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | £',3 | 1,7 | 1,7 |
| | Рисунок протекто- ра | | Шины легковых автомобилей | Дорожный | | | ą | Повишенной прохо- | То же | * | * | * | * | Дорожим | * |
| ı | слоев | число норда | | N | ~9 | | wgr | war. | 9 | 9 | 9 | 9 | wife | 40 | 4 |
| | бида | о пиТ | | 4 | 41/2H | | 41/2H | 41/14 | 9 | 4,50E | 19 | 9 | $4^{1}I_{3}K$ | 41/2K | $4^{1}f_{2}K$ |
| | Размер шин | | | 5-20-13 4 | 5,60—15 | | 5,60—15 | 6,40—15 | 6,40—15 | 6,50—16 | 210-15 | 8,40-15 | 6-70-45 | 6-70-15 | 6,70—15 |
| | q | модел | | M-6 | M-45 | | M-41 | M-51 | | H-13 | H-162 | | M-47 | M-44 | 95-W |
| Ī | | | | | | | | | | | | | | | |

| | LA3-56 | ГАЗ-51А, ГАЗ-51П ГАЗ-93, ПАЗ-651 | LA3-83 | LA3-52 | LA3-52 | LA3-53 | FA3-53 | LA3-63 | LA3-63 | 3HJI-151 | зил-150, зил-164 | 3HJ-150 | 3KJ-130, MM3-555 | 3HJI-130 | 3HJI-157 | 3HJI-157 | | . Moorman Lifts | Domes M 24 | LA3-51, LA3-552 | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----------|-----------------|------------------------------|----------|------------------|---------|------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--|
| | 750 | 1000 | 1000 | 4 | 1 | I | I | 1700 | 1700 | 1300 | 1550 | 1220 | 1550 | 1550 | 1 | 1 | | 330 | 425 | 1000 | |
| обилей | 2,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | 3,0-0,5 | | 1,7 | 6,1 | 4,5 | |
| к автом | 2,75 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3.5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0-0,5 3,0-0,5 | P.9 | 1,7 | 6,1 | 6,0 | |
| Шины грузовых автомобилей | Комбинированный | Дорожный | * | | d | #, | * | Комбинированный | Повышенной прохо- димости | То же | Дорожный | A | | | Комбинированний | | Шины типа «Р» | Дорожный | ¢ | ¢ | |
| | 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ð. | 12 | 12 | 10 | I0 | 80 | 10 | å9 | 00 | 00 | | 2-3 | 2-3 | 1 | |
| | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 6,0B | 1 | 6,0B | 5,25 | E'00T | E,00T | 5,00 | B,00T | E,00T | 7,0 | 7,0 | 00'6 | ı | | 4, /, E | 5K | 5,00 | |
| , | 170-20 | 7,5020 | 200-20 | 7,50-20 | 200-20 | 8,25-20 | 8,00-22,5 | 10,00-18 | 10,00—18 (9,73—18) | 8,25-20 | 9,00-20 | 260-20 | 9,00-20 | 280-20 | 12,00-18 | 12,00-18 | | 155×15P | 175×15P | 200×508P | |
| | 971-II | M-7 | H-38 | | | | | IR-110 | H-43 | M-94 | M-13 | H-37 | | | | | | | | | |

| | Марна автомобиля | ! | | | FA3-53 | | 3HJI-164 | | 3EJI-130 | | | | FA3-51 | | 3HJI-130 | |
|---|--|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|---|----------------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| | м. нагрузка колесо, соот- ующая данно- лению в шине | Manch (x2) H3 Betctb My H3H | | | 1 | | 1550 | | 1220 | | | | 1000 | | 1550 | |
| | Внутрениее давление в шине, к <i>Г[см</i> ‡ | задинк колес | | | 5,5 | | 5,2 | | 6,0 | | | | 5,3 | | 6,5 | |
| 1 | Виутр давле шине, | перед- вих колес | | | 4,0 | | 6,4 | , | 4,5 | | «PC» | | 8,4 | | 4,5 | |
| | Рисунок протекто- ра | | | | Дорожный | | | | * | - | Шины типа «РС» | | Дорожный | | * | |
| ı | слоев корда | опэиР | | | 9 | | 9 | | 9 | | | | 9 | | 9 | |
| | биод | о ппТ | 6,0B | | 6KB | T00,8 | 7,00 | | 7,00 | _ | | | 2,00 | | 7,00 | |
| | Размер шин | | (7,50-20) | 240-50SP | (8,25-20) | 260-508P | (9,00-20) 7,00 | 280-508P | (9,00-20) | | | 200-208 | (7,50-20) | 260-508 | (9,00-20) | |
| | d | Модел | | | | | | | | _ | | _ | | | | |

| Размер шин- | Нарумпый дияметр, мм | Ширина про- Филя, мм | Ширина обо- да, ж.ж | лосадочный дизметр, мм | Максималь- ная нагруз- ка, кГ | Давление воздуха, кГ/см³ | Марка авто- мобиля |
|-------------|--|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 755×380 | 775 | 382 | _ | 461 | 600 | 1,3 | УАЗ-69 |
| 900×450 | 935 | 450 | 430 | 557 | 900 | 0,9 | FA3-62 |
| 1000×600 | 1040 | 600 | 550 | 557 | 20001,5 | | ΓΑ3-51, ΓΑ3-51 Λ |
| 1000×650 | 1035 | 650 | 650 | 508 | 2000 | 1,4 | ΓA3-51 |
| 1140×700 | 1165 | 690 | 690 | 629 | 3000 | 1,5 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-150 ЗНЛ-164 |
| | 755×380 900×450 1000×600 1000×650 | 755×380 775 900×450 935 1000×600 1040 1000×650 1035 | Top Top | 00 00 00 00 00 00 00 0 | 000 000 | B | December December |

возвращении в гараж колодную клейку заменяют вулканизацией. Ремоитируют камеры этим способом в такой последовательности:

а) в месте повреждения камеры срезать кромки и острые углы;
 б) вырезать заплату из негодиой камеры;

в) зачистить заплату и поверхиость камеры вокруг поврежденного участка специальной щеткой или рашпилем;

 г) очистить зачищенные места от резиновой пыли, промыть бензиком, смазать заплату и поверхность поврежденного места реагиовым клеем.

После просушки в течение 20—25 минут наложить заплату на повреждение место и крепко прижать или прикатать роликом. Последовательность ремоита камеры вулканизационными бри-

а) на зачищенное специальной щеткой или рашпилем место наложить заплату из сырой резины (предварительно сняв целлофаи). Резина должна пережрывать поврежденное место со всех стором на менее чем на 15 мм:

б) наложить брикет (пирошашку) на заплату, плотно прижав его к камере домкратом или специальной струбциной;

Классификация автомобильных шин по внутреннему давлению в них

| Тапы шин | На каких автомобилях применяются | Внутрен- нее дав- ление пГ/см² | На каной обод мон- тируются |
|---|---|---|---|
| Камерные высокого давления | Грузовые автомобили (ГОСТ 5513—54) | 5,0-7,5 | Плоский |
| Камериые инзкого дав- леции (баллоны) | Легковые (ГОСТ 4754-54) | 1,5—2,5 | Глубокий |
| Камерные с регулиру- емым давлением | Грузовые (ГОСТ 5513—54) Грузовые автомобили и специальные машины по- вышенной проходимости | | Плоский Плоский, специальны |
| Бескамерные с регули- руемым давлением | То же | 0,5—3,5 | Плосний, глубокий, специальны герметизир ванный |
| Бескамерные низкого давления | Легковые автомобили | 0,7-2,2 | Глубокий, герметизир ванный |
| Бескамерные арочные | Грузовые автомобили по- вышенной проходимости | 0,3-2,0 | Плоский, специальна |

в) горючую массу в центре брикета слегка разрыхлить и зажечь спичкой. После сгорания массы дать остыть в течение 10— 15 минут. Качество вулканизации проверить, накачав камеру воздухом и погрузив ее в воду.

Ремонтировать камеру в пути можно также с помощью дорожного вулканизационного пресса. Вулканизацию заплаты из сырой резины можно произвести и сжиганием в резервуаре пресса 100 г бензина.

Ремонтируют покрышки в пути колодиым способом с помощью грибиов, манжет или пластырей, приклеиваемых резиновым клеем к повреждениому (предварительно зачищениому) месту.

нормы пробега автомобильных шин

Таблица 80 Гарантийные нормы пробега автомобильных шин, тыс. к.ж.

| | Норы | ил проб | era | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Наименование республик, краев, областей | для шин грузо- вых автомобы- лей, автобусов и приделов (кро- ме размера 6,50—20) | для шин разме- ром 6,50—20 | для шин легко- вых автомобилей | Основание |
| Для всей территории СССР, кроме перечис- ленных виже респуб- лик, краев и областей | 32 | 26 | 24 | FOCT 4754—54, FOCT 5512—54 |
| Грузинская ССР (кро- ме г. Тбилиси, Суку- ми, Батуми) | 16 | 13 | 12 | Узверждены МХП СССР по согласованию с Советами Министров |
| Талды-Курганская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстан- ская области Казахской ССР | 18 | 16 | 16 | перечисленных союв- ных республик исходя из специфики дорож- ных условий |
| Дагестанская АССР, Краснонрский край, Хабаровский край, Ир- кутская и Читинская области | 22 | 16 | 16 | |
| Якутская АССР | 16 | 13 | 13 | |
| Армянская ССР | 16 | 13 | 12 | Утверидены МХП СССР по согласованию с Советом Министров Армянской ССР, исхо- дя из специфики до- рожных условий |
| Приморский край | 16 | 13 | 12 | Утверждены МХП СССР по согласованию с Советом Министров РСФСР исходи из спе- цифики дорожных ус- ловий |

Амортизационные нормы пробега автомобильных шин, тыс. км (ГОСТ 4754—54 и ГОСТ 5513—54)

| Районы висплуатации шин | Все легко- вые автомо- били | Все грудовые автомобили, прицепы и автобусы ПАЗ-651, ПАЗ-652 | Автобусы ЗКЛ и ЛАЗ |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| На всей территории СССР, кроме следую- шки республик, красв и областей грузия- ская ССР, кроме г. Сухуми, Томинск, Ба- туми; Уэбекссая ССР, кроме г. Ташмент; Тадчинская ССР, кроме г. Дишайс; Тур- мейская ССР, кроме г. Дишайс; Тур- | 30 | 40 | 50 |
| Талды-Курганския, Южно-Казахствиская и Восточно-Казахствиста бласта казах- ской ССР; Дагестанская АССР; Якутская АССР; Красстанская АССР; Якутская АССР; Краскомректа и Магаданская области; Тувинская и Магаданская области; Тувинская АССР | 20 | 30 | 35 |
| Города с усовершенствованными дорожными покрытиями и автомагистралями (перечень которых устапавливается Министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог союзвых республик) | 32 | 45 | 55 |
| Столицы союзных республик и г. Ленин- | 34 | 50 | 60 |

Вескамерные шики ремонотируют с помощью встанки реминопоот грибка или реминомб пробки. Ремонт с помощью реминомб пробки производится бев демоитажа шики. Как в первом, так и во втором случае отверстив-прокома и ружно прошероховать специалиным стержием. Затем ввести пасту (клей) в прокол и вставить пробку или можку грибка. Амортизационные нормы пробега автомобильных шин, тыс. км (введены с 1 января 1966)

| | | Нормы пробега, тыс. > | w and menny convid |
|--|------------------------------|---|--------------------|
| Группы, виды автогранспорта | Общан норма пробега, тыс. км | Уленской ССР, кроме Фер- ранской СОР, кроме Фер- панской области и г. Тем- вероме г. Изражбе, Тури- мероме г. Изражбе, Тури- мероме г. Темражбе, Тури- мероме г. Темражбе, Темра- ской ССР, кроме г. Фруза- ской ССР, кроме г. Фруза- ской ССР, кроме г. Фруза- ской соружбения с променения с с. деербальние к темра- ской с променения с про- рабоны); Канажской ССР (гориме районий); Дена- на; Туринской АССР, Наутеской АССР, Баникара АССР, Приморекого, Крас- поррекого и Хабаровского краев, Сахалинской, Кам- чествения с про- сессов про- сессов про- раменения с про- ражбения с п | |
| Легковые авто- мобили | 42 | 35 · | 48 |
| Автобусы и троллейбусы вместимостью; | | | |
| менее 15 пасса- | 42 | 35 | 43 |
| жиров от 15 до 25 пас- сажиров | 55 | 44 | 63 |
| более 25 пасса- | 90 | 72 | 403 |
| Транспортные автомобили гру- зоподъемностью; | | | |
| до 2 т | 42 | 35 | 48 |
| от 2 до 4 т | 56 | 44 | 63 |
| более 4 т | 65 | 51 | 75 |

Примечания: 1. Общие нормы эксплуатвивонного пробега уотановжив до восствиовления протектора по РООТ 5513—64 и 4754—64, а нормы эксплуатационяют пробега для отдельных районов определены НИИ шинной промышленности в соответотник с поручением Государственного комитега станциотов, мее и изменительных плиболов СССР.

 Для автомобильных шин, установленных на приненах и полупридевах, нормы пробега принимногося применительно к автоминам автомобилей.
 Автомобильные хозяйства могут снизить нормы пробега автомобильных шинз.

а) на 19% для ввтомобилей, поетоятно работающих на разработнах угля и руква при добыче их открытым способом и в коменных карьерах; б) на 19% для ввтомобилей, постопнию работающих с прицепими и полуприцепами, автомобилей-самосвалов, бортовых автомобилей-самосвалов, бортовых автомобилей, запружающихои на буннеров или вискваятором, в такие

автомобилей, ванитых на песоравработиках, строительстве и ремонте дорог, вывозае нефтенродуктом и киминатов в условиях, разрушающих этотинны.

4. Советам Министров союзных и ввтономных республик, облиснолкомам и нраймендолюмам предоствалено право:


а) синимать до 39% кормы пробетв автомобильных шин для ховяйств, таботмония в сосбо твиселых условиях.

 повимвть до 30% нормы пробета ввузмобильных шап для ховийств, работанощих в особо благоприятных условиях.
 Нормы на восотановление и ремоит шин утверждены Министерством финансов СССР от 3 пивари 1966 г. № 46.

Основные неисправности ходовой части и способы их устранения

Способы устрвнения Неисправность Причины неисправности ненсправности Изношенв средняя Повышенное давление Повести павление возчисть протектора воздуха в шинах духа в шинах до иор-То же Изношена крайняя Понижено павление часть протектора воянуха в шинах Замерить и довести по Затруднено управление Слишком низкое вавлеватомобилем ние в шинах нормы давление воздуха в шинах Погнуты рычаги перед- Заменить неисправные летали ней попвески Вольшая освика или Осмотреть и азмерить поломка пружин перепилину пружины. Осевней полвески пие и поломанные пражины заменить Погнута рама Отремонтировать рвму

| Поперечный ступенча- тый износ протектора- | Нарушено схождение колес | Отрегулировать схож- дение колес |
|---|--|--|
| Продольный износ на- ружной части протек- тора | Увеличить угол разва- ла | Установить путем регулировки нормальный угол развала колес |
| Односторонний про- дольный износ внутрен- ней части протектора | Занижен угол развала колес | То же |
| Увод автомобиля в сто- рону при прямолиней- ном движении | Неодинаковое давление воздуха в шинах пра- вого и левого колес | |
| | Различные углы разва- ла правого и левого колес | Установить путем регулировки нормальные углы развала правого и лезого колес |
| | Неправильное схождение направляющих ко- лес | Отрегулировать схож- дение колес |
| 4 | Погнуты поворотные цапфы | Замен'ять неисправные детали |
| | Погнута рама | Отремонтировать раму |
| Узод автомобиля в сто- рону на поворотах | Погнуты поворотные цапфы | Заменить ненсправные детали |
| | Деформированы боко- вые поперечные тяги | Заменить погнутые де- тали |
| | Изношены резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчи- вости | Заменить резиновые втулки |
| | Различные углы накло- на правого и левого шкворней | Установить путем регулировки нормальные углы наклона правого и левого шкворней (если такая регулировка предусмотрена конструкцией) |
| Передняя часть авто- мобиля сильно раска- чивается при движении | Не работают амортиза- торы | Проверить амортиваторы и при необходимости заменить их |
| При езде по неровной пороге прослушивают- ся сильные удары ра- мы или кузова о бал- ки мостов (мягкая под- веска) | Потеря упругости рес- сор или пружин под- вески | Проверить и заменить неисправные детали |



VII. Тормоза автомобилей

Тормозные жидкости и регулировки гидравлического привода тормозов

Для заполнения системы гидравлического привода тормоза ватомобилей применяются тормозыме жидкости: ГТН (жидкость гидрогормозияя нефтяная по ГОСТ 8621—57), БСК (бугило-спирто-касторовая ТУ 1608-47), ЭСК (стило-спирто-касторовая ТУ 4226-57) и ГТЖ-22 (гикиолевая ВТУ 3759-53).

ГТН изготовляется на нефтяной основе, надёжно работает в колодисе и жаркое время года. Бе можно применять только для таких гидравлических систем, в которых резиновые детали изготовлены из масломорозостойкой резины, так как обычива резина под

действием ГТН разрушается.


ВСК и ЭСК изотовляются из сипрго-касторовых смеей, недостаточно издежно работают в жеркое время года вследстве инвосой при температуре виже — 20° С происходит вымеравие месторового мясла и жидкость плоко прокачивается, что приводит к невадежной работе тормовов. Эти жидкости рекоментилизатическим условиям с умеренными ГТЖ-22 изготовляется на гликолявой основе. По своим смавочник качествам, устойчивости в работе, антинаносным свойствам уступает жидкости ГТН и требуют более тщательного ухода за деталями системы привода тормозов. При заполнении системы жидкостью ружно смаяять детали кесторовым маслом.

В качестве гормозимх жидкостей иногда применяют заменители, соотсящие из 5% этильового спиры в 50% глицерина или 55% этильового спирта, 33% глицерина и 12% ацегона. Эти жидкости вызывают коррозию металических гормозика привидит примодит к заклачивают опривеняюм гормози ривовать с риводит с заклачивают опривеняюм соготом ривовать с комендуется.

Основные данные о тормозных жидкостях приведены в

Таблица 83

| Внешний вид Проорачная, Проор | | | | | - 11.0 11 11 11 11 00 |
|---|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|
| красияй или ого оразичено недости и красиний | Поназатели | ГТН (ГОСТ 8621—57) | | 9CK (TY 4226-57) | ГТЖ-22 (ВТУ 3759-53) |
| в предслах — 0,880—0,900 1,106—1,112 Набухание ре- | Кинематическая привосеть при применена и пределах Температура застивания, "О Плотисть при 20°C; не более в предслах Набухание решины: 18—20°C; не более в при при 18—20°C; не более в предслах не при 18—20°C; не более в предслах набухание решины: | 10 | ярасный цыв веленый цвет 9.4—13,5 —40 (при выперживания 30 мин ут) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | от оранжево- го до крас- ного двета 8,3—10,4 Не нормиро- вана 0,880—0,900 Не более 1,0% за 24 ча- | 7,9-8,3 -65 1,106-1,112 |

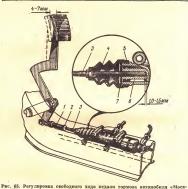

10. Гету-порожа своюдного хода педала тормова автомовил жительной станов. 1— вилия; 2 — контруайна; 3 — толиятель; 4 — защитный коллан; 5 — станное кольцо; 6 — порщевь главного цилиндра; 7 — упорияя шайба,

Проверка и регулировка свободного хода педали тормова. Свободный ход педали тормова проверяется линейкой по центру педали таким же способом, как свободный ход педали сырпления. «И о с к в м ч - 4 0 7». Свободный ход педали тормова регуливуют изменением длины толкителя 3 (вис. 65). Для этого отпус-





Рис. 66. Регулировка свободного хода недали тормоза автомобиля ГАЗ-511 І — толкатель; 2 — контргайка.

тить контргайку 2, фиксирующую толкатель 3 в вилке 1, и, поворачивая ключом толкатель, установить зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем, равный 1.0-1.5 мм. Этому зазору соответствует свободный ход педали, равный 4-7 мм. После регулировки убедиться, что при растормаживании колес они своболно вращаются, Затянуть контргайку 2 и проверить действие тормозов из холу. В автомобилях «Москвич-408», З А 3 - 966. «Москвич-412»,

«Волга» М-24 зазор между накладками колодок и ободами тормозных барабанов поллерживается автоматически, поэтому исключается необходимость в регудировке свободного и рабочего хода педали тормоза.

«Волга» М-21. Своболный хол пелали регулируют аксиентриковым пальцем. Для этого необходимо ослабить гайку крепления эксцентрика и, поворачивая его ключом за шестигранную головку, установить зазор между толкателем и поршнем главиого цилиндра, равный 1,2-2,0 мм. Этому зазору соответствует свободный ход педали, равный 10-15 мм. После регулировки гайку крепления экспентрика туго затянуть.

ГАЗ-69, ГАЗ-51, ГАЗ-51А. Свободный код педали регулируют изменением длины толкателя. Пля этого необходимо отпустить контргайку 2 (рис. 66) и, вращая толкатель 1 за шестигранную головку, установить зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, равный 1.5-2.5 мм. Этому зазору

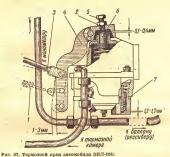

I- пружина; $\mathcal{S}-$ контргайка; $\mathcal{S}-$ соединительная тяга; $\mathbf{4}-$ рычаг тормоного крана; $\mathcal{S}-$ регулировочный болт; $\mathcal{S}-$ толкатель; 7— регулировочные прокладки.

соответствует свободный ход педали, равный 8—14 мм. Если на толкателе нет шестигранника, необходимо расшплинтовать и вынуть соединительный палец, отпустить контрейку и, навинчивая или вывинчивая наконечник, установить необходимый свободный ход педали тормозв.

ЗИЛ-164, ЗИЛ-130. Привод педали тормоза регулирича / брист тагой 3, соединяющей рачат / брис. 67) тормозвого крада с промежуточным рычагом педали тормоза. Для этого необходимо отсоедивить вылку от промежуточного рычага, отпустить контргайку и, вращая вылку, установить необходимую длину тяги. Величина свободного хода педали определяется зазором, равным 0,1—0,4 мм, между регулировочным болтом 5 и толнателем 6. Свободный ход конца педали тормоза должен быть в пределах 15—25 мм. При полном изжатии педаль не должна доходить до пола набины на 10—30 мм.

Для регулировки отпускают коитргайку 2 и, вращая болт 5, устанавливают такой зазор, чтобы свободный ход иижнего конца рычага 4 был 1—3 мм. После регулировки надежно затянуть

контргайки регулировочного болта 5 и тяги 3.

Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздука нее. Заполнять систему гидравлического привода тормозов нужно только специальной тормозной жидкостью (см. табл. 84).

Заливают жидкость в питательный бачок или корпус главного тормозного цилиндра до уровия диафрагмы бачка или на 15-

20 мм ниже верхней кромки крышки.

При отсутствии специального устройства для прокачивания тормозной системы удаляют воздух (вдвоем) в такой последовательности:

1. Заполнить питательный бачок или главиый тормозной ци-

 Заполнить питательный оачок или главный тормозной ци линдр жидкостью до нормального уровня.

2. Наполнить стеклянный сосуд емкостью 0,5 л тормозной

жидкостью на ¹/₈—¹/₂ его высоты.
3. Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха,

снять резиновые защитные колпачки, надеть резиновый шланг

на головку клапана (или завернуть штуцер), а свободный конец шланга опустить в сосуд с тормозной жидкостью. 4. Удерживая шланг в жидкости, резко нажать 4—5 раз на педаль тормоза с интервалом 1—2 секунды и, удерживая педаль

иажатой, отвинтить на $^{1/2}$ — $^{3/4}$ оборота клапан для выпуска воздуха. Жидкость с воздухом будет выходить в сосуд. Как только жидкость с пузырьками воздуха вытечет из шланга, завинтить клапан, не отпуская педаль тормоза.

При необходимости долить жидкость в питательный бачок.

или корпус главного цилиндра и повторять предыдущую операцию (п. 4) до тех пор, пока жидкость будет вытекать без пузырьков воздуха.

6. Снять трубку и закрыть клапан резиновым колпачком.

 Удалить воздух из других колесиых цилиидров, начиная с более длиных ответвлений и постепенно переходя к самому колотком.

Регулировка вазора между колодками и тормозными барабанами. «Запорожец» ЗАЗ-965. Для регулировки необходимо поднять колеса на подставки, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, а рычаг ручного тормоза—
в коайнее нижнее положение (пля регулировки колодок задвих

колес).

колецу.
Поворачивая молесо рукой, вращать регулировочный вкещентрии ключом до тек пор, пока колодка не авториозит колесо. Направление вращения колеса и вкецентрика должно сонпадать. Эксцентрика верхией колодка пред померент в порежения в померен в порежения в померен в порежения в померен в порежения в порежения в померен в порежения в померен в порежения в померен в порежения и померен в порежения в померен в порежения в померен в

Постепенно отпускать эксцентрик и поворачивать колесо до

тех пор, пока барабан не перестанет задевать за колодку.
После регулировки тормозов всех четырех колес несколько
раз нажать на педаль тормозов и проверить, нет ли заедания при

отпущениой педали. Проверить действие тормозов на ходу автомобиля. «Москвич-407». Последовательность регулировки такая

«Москвич-407». Последовательность регулировки такая же, как и автомобиля «Запорожец». Направление вращения эксиентриков показано на рис. 68. «Волга» М-21, ГАЗ-69, ГАЗ-51. Последовательность

регулировки вналогична вышеописанной, но при регулировке обеих колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов колесо надо вращать вперед, при регулировке задних тормозов — назад.

При регулировке тормозов отвиичивать гайки опорных пальцев колодок не следует. Регулируют тормоза пальцами только при смене колодок или фрикционных накладок, т. е. при ре-

монте.

З И Л - 1 6 4, З И Л - 1 3 0. Регулируют зазор, вращая ключом регулировочный червяк 1 (рис. 69) рычага вала 2 разжимного кулака по часовой стрелке так, чтобы колесо затормозилось. После этого вращают червяк против часовой стрелки, пока колесо

не станет свободно вращаться.

Проверять завор между торковикми накладавми колодок я пормовикми барабавами на расстоянии 0-45 мм от конца тормовимо барабавами на расстояния 0-45 мм от конца тормовиой накладам. Вавор должен быть в пределах 0.4-0,6 мм. Регулировать лавор изменением длины илиона тормовий камеры передици коле 15-53 мм. в для вимеры должен быть для передици коле 15-53 мм. в для вире 20-10 мм и одина-ковым для правых и левых колес.

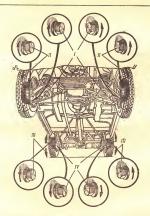


Рис. 68. Направление вращения регулировочных эксцентриков и колсе автомобили «Мосивич-407»:
1— нижних кололок томожаю перенних колес: II— верхних кололок тор-

I — нижинх колодок тормозов передних колес; II — верхних колодок тормозов передних колес; III — нередних колодок тормозов задних колодок тормозов задних колес; IV — задних колодок тормозов задних колес.



Рис. 69. Регулировка зазора между колодками и барабаном автомобиля ЗИЛ-164: 1—регулировочный червли; 2— вал разжимното кулька.

. Для уменьшения усилия на педаль при торможении в систему гидравлического привода тормозов автомобляей «10 кд в и «-12», 18 с. из «10 кд. из некогорых других автомобилях введен гидровакууаний усилитера работе двитетель равремения во впускиой турбе; ва счет при работе двитетель усилитель создает дополнительное давление в системе гидравлического пливода.

Регулировка пневматического привода тормозов

В компрессоре регулируют заворы между стержиями разгрувочных клапацов / брис. 70 и регулировочными винтами кормыеся З. Для этого необходимо отпустить конгртайку 4 и регулировочным вингом установить завор 0,25—0,30 мм, а вясти ватинуть контртайку.

Начало подачи водачка компрессором регулироуют водишенть

Начало подачи воздуха компрессором регулируют вращением колпачка I (рис. 71) регулятора. При завинчивании колпачка Рис. 70. Регулировка заворов разгрузочных клапанов компрессора: 1 — разгрузочный клапан; 3 — щуп; 5 — регулировочный винт; 4 — контргайка,

шением — увеличивается. Предохранительный клапан регулируют регулировочным винтом так, чтобы он открывался при дав-

лении в системе $\theta \kappa \Gamma/c m^2$. При завинчиванни винта давление в системе увеличивается, а при отвинчивании — уменьшается. В тормозном краие регулируют усилие и длину уравновещи-

вающей пружины, положение торца стержня впускного клапана и ход выпускиого клапана. Услдие пружины регулируют изменением количества прокла-

осилие пружины регулируют изменением количества прокладок между пружиной и буртином направляющей, а также регулировочной гайкой. Давление пружины должно быть 30—35 кГ пом длине собранной пружины со штоком 61.8—62.0 мм.

Положение впускного клапана регулируют прокладками, установлениыми между корпусом и седлом клапана. Клапан должен выступать над поверхностью крышки корпуса на 15,85—16,15 мм. Хол выпускного клапана регулируют прокладками 7 (см.

л. од выпускного клапава регулируют прокладками / см. рис. 67), установленными между торцами выступа корпуса клапана и гиезда в корпусе крана. Полный ход клапава должен бътт. 2,35—2,75 мм, а стермен клапана должен выступать над опорной поверхностью корпуса из 18,7—19,15 мм. Регулировку закачивают, когда ход клапана букет равен 1,2—1,7 мм.



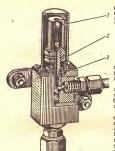


Рис. 71. Регулировка регулятора давления: 1 — колпачок; 2 — контргайна; 3 — прокладка.


Свободный ход рычага крана, не вызывающий перемещения диафратмы, должен быть 1—3 мм. Павление возлуха в по-

лости рабочего крана должно быть в пределах 4,8— $5,3 \ \kappa \Gamma/c m^2$, а при торможении резко падать до нуля.

Давление воздуха в тормозных камерах при нажатии на педаль тормоза должно доститать 4,5—5,0 кЛ/см². Регулируют даление изменение длины тяги, соединнощей рычаг тормозного крана с промежуточным рычагом.

Регулировка ручного тормоза

«Запорожен» ЗАА-965. Ретулировать привод тормоза можно мамемяя его длину регулировчимым наконечниками оболочек троса. Для этого отвинтить на несколько оборотов одну из регулировчимых несях, удерживая ключом наконечник, на завигчивать этогрую гайку до пужного натажения троса. Проверить свободий однаго применя для примент от гормоза. Всля регулировбчимым наконечниками оболочен троса патактурь трос не удаста, то можно патактурь строса предвируть трос не удаста, то можно патактурь стро, предведительно отпустив честъре бодга креплеция кропитейта.

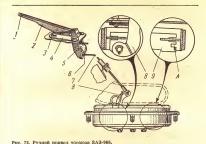

гис. 13. гузима вранод торамом одложено. 1 — кнопка; 2 — рычаг; 3 — болт; 4 — кронштейн; 5 — ось ролика; 6 — ролик; 7 — трос; 8 — рычаг разжимной; 9 — планка разжимная.

В случае необходимости трос можно дополнительно натянуть, перествив уравнительный ролик на следующее отверстие в рычаге.

Регулировка ручного тормоза ЗАЗ-966 осуществляется пе-

ремещением кроиштейна 4 (рис. 72) рычага тормоза вперед при отпущенных болтах 3, а при непользовании длины овальных отверстий — путем перестановки уравинтельного ролика 6 на следующее отверстие в рычаге. Если накошены маклявки, следует снять тормозные барабаны

Если изношены накладки, следует снять тормозные барабаны и переставить запорные планки 9 на прорези A с увеличенным расстояннем.

Ход рычага до полного торможения колес не должен превышать 4—5 щелчков храповика.

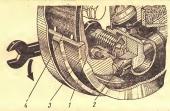


Рис. 73. Регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном автомобили ГАЗ-69: 1— регулировчими винт; 2— разжимной палец; 3— барабан; 4— накладка нолодки.

«Москвич 407» и «408». Разжимные рычаги и длина тросов привода ручного тормоза регулируется следующим образом:

1. Поднять задние колеса, поставив опоры под балку заднего

моста. 2. Снять колеса и тормозные барабаны.

3. Отпустить контргайку регулировочного винта разжимного рычага и надеть барабан.

рычага и надеть овраови.

4. Чере отверстие в барабане повернуть регулировочный винт по часовой стрелке, пока колодки не прижмутся к барабану.

5. Отвинятить регулировочный винт на 1/а оборога и проверить.

свободно ли вращается барабан.

6. Сиять барабан и затянуть контргайку регулировочного винта. Надеть барабан и убедиться, что он легко вращается, Закре-

пить барабан и колесо. Для регульровки привода ручного тормова необходимо руколтку поставить на первый зуб рейки. Удерживая ключом наконечинк и вращая гейку, нежляуть тросы до пригормаживания колес. Отпустить рычаг и проверить, свободно ли вращаются колеса. Несколько раз натянуть рычаг ручного тормоза до отказа и проверить код рычага. Ход рычага должен быть 140—160 мм при полиом торможении.

Если не кватает длины резьбы регулировочного наконечника для нормального натяжения тросов, необходимо перевернуть уров-

нитель на 180°.

ГАЗ-69, ГАЗ-69 А. Зазор между колодками тормоза и барабаном регулируют, завинчивая специальный клин регулировочным винтом 1 (рис. 73) с квадратной головкой, выполненной под ключ.

При завинчиванни винта специальные пальцы 2 упираются в коннческие поверхности клина, расходятся и раздвигают инжине концы колодок 4, поджимая их к барабану 3. При вывинчивании винта колодок тоходят от поверхности барабана.

Для регулировки необходимо винт завинтить до упора, а затем отвинтить на 4-6 «щелчков» ($\frac{1}{3}-\frac{1}{2}$ оборота).

Длину троса регулируют в такой последовательности;

длину троса регулируют в такои последовательности: 1. Поставить рычат гормоза в такое положение, чтобы собачка, фиксирующая рычаг на секторе, попала в третью впадину сектора.

сектора.

2. Отвинтить на несколько оборотов контргайку 2 (рис. 74) и гайку 3 наконечника троса 1, ввинченного в разжимной стержень 4.

3. Зажать гайку контргайкой и завинтить наконечник в стержень до полного торможения.

4. Завнитить гайку до соприкосновения со стержнем и закре-

пить ее контргайкой.
5. Отпустнъъ рычаг тормоза.
Проверить действие тормоза во время движения автомобиля,
Тормоз должен надежно затормаживать автомобиль, а барабан

не должен нагреваться.

«Волга» М. 21. Ручной тормоз регулируют в такой последовательности:


1. Поднять регулируемое заднее колесо.

2. Вынуть резиновую заглушку, закрывающую щель.

Рукоятку ручного тормоза поставить в переднее положение.

 А. Завинтить отверткой регулировочную гайку настолько, чтобы барабан не проворачивался.

5. Отпускать гайку до тех пор, пока барабан не начнет сво-

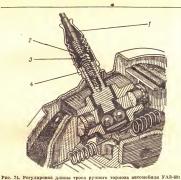

I — наконечник троса; \mathcal{S} — контруайка; \mathcal{S} — гайка; \mathcal{S} — разжемной стержень.

бодно вращаться. Несколько раз нажать на рычаг привода тормоза и проверить, свободно ли вращается барабан. 6. Закрыть щель тормозного барабана резиновой пробкой.

 бакрыть щель тормозного барабана резиновой пробкой.
 Если после регулировки код рукоятки больше 5—7 зубцов по рейке, то необходимо отретулировать привод ручного тормоза.
 Цля регулировки привода ручного тормоза необходимо:

Поставить рукоятку ручного тормоза в крайнее переднее положение.

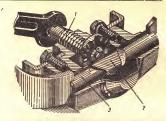


Рис. 75. Регулировка вазора между колодками и тормозным барабаном автомобили ГАЗ-51А: J— регулировочный винт; z— плавающий сухарь; z— плавае.

 Расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вильчатый наконечник троса с рычагом привода тормоза.
 Навинтить вильчатый наконечник и соединить с рычагом.

Навинтить вильчатый наконечник и соединить с рычагом.
 При вытягивании рукоятки на 5—7 зубцов автомобиль должен затормаживаться.

ГАЗ-51А, ГАЗ-53Ф, ГАЗ-53А. Для регулировки ручного тормоза барабанного типа необходимо:

Рычаг ручного тормоза поставить в переднее положение.
 Завинтить регулировочный винт 1 (рис. 75) настолько, что-

бы тормозной барабан нельзя было провернуть усилием рук. 3. Отпустить регулировочный винт на несколько «щелчков», чтобы барабан свободно проворачивался

При полном торможении рычаг ручного тормоза должен быть перемещен не более чем на $^{5}/_{4}$ его хода.

Если после указанной регулировки ход рычага будет большой, то необходимо отрегулировать привод тормоза.

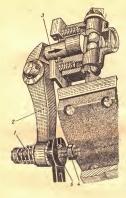


Рис. 76. Регулировка привода ручного тормоза автомобили ГАЗ-51А:

1— тяга; 2— рычаг; 3— разжимной стержень; 4—

I — тяга; S — рычаг; S — разжимной стержень; 4 → контргайка; S — регулировочная гайка.

При регулировке привода тормоза необкодимо установить длину тяги 1 (рис. 76) регулировочной refinoit TA3-51 A (автомобиль) или вилкой (ГАЗ-53Ф) до упора рычага 2 в разжимной стержень 3. Пля этого нужно отпустить контргайку 4 и. вращая гайку 5, устранить все зазоры в соединениях (для автомобиля ГАЗ-51А). У автомобиля ГАЗ-

53Ф расшиличновать палец, снять вилку с рычага, отпустить контррайку и, вывинчиная выпку с тяги, установить требуемую длику с рычагом и затикуть контррайку. Проверить действие тормоза и ход рычага.

3 И Л - 1 6 4. При регулировке ручного дискового тормоза необходимо:

1. Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение.
2. Расшилинговать и вынуть пален 9 тяги 8 (рис. 77).

3. Отпустить контргайку 5 и гайку 6.

4. Поставить щупы толщиной 0,6 мм между колодками и диском.

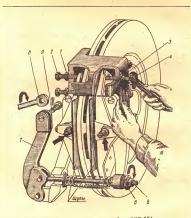


Рис. 77. Регулировка ручного тормоза автомобиля ЗИЛ-164: 1, \bar{s} и \bar{s} — контргайки; \bar{s} и \bar{s} — регулировочные болты; \bar{s} — тяга; \bar{s}

 Завинтить гайку 6 настолько, чтобы щупы были слегка зажаты между колодками и диском. Затянуть контргайку 5.

6. Отпустить контрукция 1 и 3 и завинтить регулировочные болты 2 и 4 до соприносновения с колодками, Затянуть контруация

гайки I и 3.

7. Отрегулировать длину тяги 8 так, чтобы отверстие на тяге совпало с отверстием в рычаге 7. Вставить палец и зашилдикто-

вать его.

вать его.
8. Вынуть щупы и проверить действие тормоза. Полное затормаживание диска колодками должно быть при перемещении защелки рымата на 4—5 эубпов сектора.

ЗИЛ-130. Ручной барабанный тормоз регулируют в такой

последовательности;

Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение.
 Отпустить контргайку внлкн и отсоединить ее от нижней

части рычага.

3. Вращая вилку, установить такую длину тяги, чтобы после присоединения ее к рычагу происходило полное затормаживание

при перемещении защелки рычага на 4—5 зубцов сектора.

4. Если изменением длины тяги иельзя добиться затормаживания при перемещении рычага на 4—5 зубцов сектора, то нуж-

вания при перемещении рычага на 4—о зуощов сектора, то нужио переставить палец тяги в следующее отверстие на регулировочной пластнике.

После перестановки пальца отрегулировать тормоз так, кай было указано выше.

Основные данные тормозов приведены в табл. 84.

| | ход педали тор- | иях ручного | привод: тормо пнев: | тр цил авличес а или да заных к матичес ивода, л | наметр вмер кого | тормо фрикл фрикл ми па | между озными нами в ционы- кладка- мм |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--|
| Марки автомобилей | Свободный хо | Завор в деталях тормова, м.и | главного тормозного цилиндра | передних ко- | задних ко- | у опорных пальцев | у разжимно- го кулака |
| «Москвич-410», «407» | 4-7 | _ | 22 | 22 | 22 | 0,2 | 0,2 |
| «Победа» М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-69 A | 8—14 | 0,2-0,2 | 32 | 32 | 32 | 0,10,2 | |
| «Волга» М-21 | 1015 | 0,1 | 32 | 32 | 32 | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| TA3-51, TA3-51A, TA3-93A, TA3-63 | 8—14 | 0,5-0,8 | 32 | 35 | 38 | 0,12 | 0,25 |
| ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-151 | 1015 | 0,6 | - | 178 203* | 203 | 0,2-0,6 | 0,4 |
| «Урад-352» «Урад-354» «Урад-355» «Урад-355М» | 8 15 | 0,40,6 | 32 | 35 | 38 | 0,2 | 0,35 |
| ЗИЛ-130 | 15-25 | 0,2-0,6 | | 203 | 208 | 0,8-0.6 | 0.4 |


^{*} для зил-164

Основные неисправности тормозов и способы их устранения

| | Неисправность | Причины неисправности | Способы устранения не- исправности |
|---|---|---|---|
| | Увеличенный ход педа- ли тормоза | Увеличенный завор мажду колодками и ба- рабаном | Отрегулировать завор |
| | | Увеличанный свобод- ный код педали тормо- ва | Отрегулировать нуж- ный свободный ход пе- дали тормоза |
| | | Наличие воздуха в тор- мозной система | Удалить воздух из тор- мозной системы |
| | Тормова плохо держат | Изношены тормозные накладки | Переклепать накладки |
| ì | При торможении пе- даль тормоза провали- вается | В тормозной системе имеется воздух | Удалить воздух из сис- темы |
| | Притормаживания автомобиля на ходу при отпущенных педали тормова и рычаге ручного привода тормова | Закупорено или пере- крыто манжетой перв- пускное отверстив | Прочистить отверстие или заменить разбух- шую манжету |
| | | Заедание поршней в колесных цилиндрах или в главном цилиндре | Разобрать цилиндр, удалить грязь и тща- тельно промыть деталя в тормозной жидности |
| | | Неполнов возвращение педали тормоза вслед- ствив ослабления от- тяжкой пружины или заедания педали | При необходимости за менить пружину |
| | Притормаживания од- ного из колес | Мал или совсем отсут- ствует зазор между ба- рабаном и колодками | Отрегулировать завор |
| | | Ослабления или по- ломка стяжной пружи- ны колодок тормова | Снять тормозной бара- бан и заменить пру- жипу |
| | При торможении авто- мобиль уходит в сто- рону | Заклинивания накла- док в одном из тормо- вов | Очистить тормовные блрабаны и накладки, Замасленные накладки зачистить напильны- ком или заменить по- выми |
| | | | |

| Неисправность | Причины неисправности | Способы устранения яеисправности |
|--|--|--|
| - | Неправильнан регули- ровка зазора между ко- лодками и тормовным барабаном | Отрегулировать завор |
| - | Неодинаковое давление в шинах левых и пра- вых колес | Довести давление в шинах до нормы |
| | Засорение трубопроводов с одной стороны | Промыть трубопроводы |
| Для торможения авто- мобили требуется чрез- мерное усилие нажатия на педаль | Замасливание или за- грнанение пакладок тормозных колодок | Очистить накладки от масла и грпан. При необходимости заменити накладки |
| Подтемание жидкости из главного тормозного цилиндра | Загризнение или пов- реждение поверхностей цилиндра, манжеты и поршин | Разобрать главный ци- линдр и промыть дета- ли |
| | Разбухание манжеты | Заменить манжету |
| Слабо держит ручной тормоз | Нарушена регулировка завора между бараба- ном и колодками | Отрегулировать вазор между колодками и ба- рабаном |
| | Вытинулись тросы при- вода ручного тормоза | Отрегулировать натя- жение тросов |
| Большой свободный ход рычага тормова | Изяошены яакладки тормовных колодок | Заменить накладки |
| Рычаг тормоза яе удер- нивается в положении торможении | Изношены защелка или сектор | Заменить или отремон- тировать ианошенные деталя |
| При торможении появ- ляются стуки | Ослаблено крепление тормозного диска | Подтинуть болты креп- ления диска |
| Падение давления воз- духа в системе после остановки двигателя | Нарущена герметич- ность тормоаных камер | Подтинуть болты крепления крышки корпуса камеры или сменить ди |
| | Негерметичность возду- хопроводов | афрагму Устранить пропуск воз- духа |
| Тормоза плохо держат при давлении воздуха в системе выше 5,6 кГ/см² | Ианошены дстали или аагрнанен тормозной краи | Снить и проверить тор можной кран |

| Неиспра вность | Причина веисправности | Способ устранения неисправности | | |
|---|---|--|--|--|
| Пропускает воздух кла- пан (обнаруживается на слух) | Нарушена герметич- ность предохранитель- ного клапана компрес- сора | Разобрать и промыта клапаны | | |
| Много масла в конден- сате, сливаемом из воз- душных баллонов | Засорена маслоотводя- щая трубка компрессо- ра или изношены пор- шневые кольца | Снять и продуть труб ку сжатым воздухом. Заменить кольца | | |
| Давление в системе па- дает ниже 5,5 кГ/см ⁸ , а компрессор работает с перебоями (слышны щелчки) | Поломана пружина на- гнетательного клапана | Вывинтить корпус кла- пана и заменить пру- жину | | |
| Компрессор работает со стуками | Изношены подшипни- ки коленчатого вала компрессора | Отремонтировить ком- прессор | | |



VIII. Рулевое управление автомобиля


Регулировка рулевого механизма

Перед регулировкой рулевого механизма необходимо проверить состояние рулевых тяг, шарвиров и при необходимости отрегулировать или заменить изношенные шариирные соединения.

В период эксплуатации спободный ход рулевого колеса не должен превышать 25°, «Запорожец» ЗАЗ-965 и 966, «Москвич-407», «408» и «412». Регулируют осевое перемещее червика и завор в зацеплении ролика с червиком без снятия рупевого межанияма с автомобиля.

Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повермуть его вправо или влево от среднего положения на 1—2 оборота, а затем — в обратном направлении настолько, чтобы зубья ролика не касались червяка.

Осевое перемещение червяка регулируют, поджимая регулировочную пробку (гайку), предварительно отвинтив на 1—8 оборота стопорную гайку. Червяк должен легко вра-

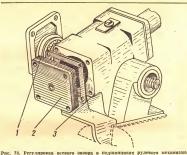

автомобиля УАЗ-69: 1 — прокладин; 2 — крышка; 3 — картер рулевого механизма.

щаться и не иметь осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную пробку (гайку) ключом от проворачивания, затянуть стоповную гайку.

Завор в зацеплении ролика с червиком регулируют при отосединения сошие в положении, соответствующем деяжению автомобиля по примой. Для регулировки необходимо отвигитыть на 1—2 боброта контрибку регулировсичосто винта и, поворазацепление при повороте червика вправо или влево та угол 45°. Затизуть контругайку и, раздава ружевое колесо правао или влево, убедиться, что нет заедания на всем диапазоне поворота рулевого колеса.

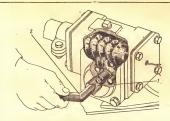


Рис. 79. Регулировка зацепления ролика с червяком автомобиля УАЗ-69: ι — регулировочный винг; ι — ключ.

Свободный код рулевого колеса при движении автомобили по прямой не должен превышать 10° у автомобиля «Запорожец» и 7° у автомобиля «Москвич».

и (у автомооиля «москвич».

«Во л га» М. -21, Г. АЗ. -69. Осевой зазор в подшипииках червика регулируют измешением количества прокладок (рис. 78) под крышкой 2 картера рулевого механизма 3, предварителью

Ващепление ролима с червяном регулируют вингом I (рис. 79). Для этого необходимо вывычитие количновую гайку, приподнять (или сиять) стопоритую шайбу мастолько, чтобы она вышла выпадания со штифуюм. Вставить ключ 2 в регулироменняй винг и, поморачивая его по часовой стрелие ил 1-2 выреам в винг и, поморачивая его по часовой стрелие ил 1-2 выреам в систоприой шайбо, проверить сеободный кор дунавого колесае. Свымой и в должно превышать 10° для автомобиля «Волта» М-21 и 14° для ГАЗ-69 в ГАЗ-69А.

Усилие для проворачивания рулевого колеса при отсоединен-

сняв рудевой механизм с автомобиля.

ных рулевых тягах должио быть 0,7—1,2 кГ для автомобиля «Волга» М-21 и не более 1,6 кГ для ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. После регулираки завинять, колламовию гайку.

Маятинковый рычаг автомобиля «Волга» М-21 регулируют при появлении люфта резьбового пальца во втулках. Для регулировки необходимо ослабить болт зажима верхией головки крои-

штейна и подтянуть верхнюю резьбовую втулку.

Механизм рудевого управления автомобила «В о л г в М. 2.4 (рмс. 80) имеет глобомдавливім червик й и трехтребневай ролик 7. Ролик установаєв в головке валя сошки на двух радиально-упорных подининиках. Вал 1 de осики установлен на двух игользатых подининиках Тя, а червак — на радиально-упорных 3 и 12. Такое устройство червичной пары обеспечивает угол поворота колеса на 40°. Зацельение ролика с червиком регулируется установаться и примежения примежения предоставления предоставления предоставления примежения примежения примежения примежения примежения примежения примежения примежения примежения при помощи специального вигих.

ГА 3-5.1, ГА 3-5.3 Ф. Для регулировии подшиниимо пруваненлениям необходимо сиять его с вирхомобиль. Завор в зацеплении ролика с червяком регулируют без снятии рулевого в зательности ролика с червяком регулируют без снятии рулевого в зательности ролика с червяком регулируют без снятии рулевого в зательности развичений в зательности развичений в при регулировке подшиниимов должно быть 0,3—−0,5 кг. Свободияй ход рулевого колеса при димении втеломобиля по прямой не должен превышать 10° или 40 мм по ободу рулевого колеса. В процессе превышать 10° или 40 мм по ободу рулевого колеса. В процессе в превышать 10° или 40 мм по ободу рулевого колеса. В процессе в превышать превышение собобщого хода рулевого

Усилие на рулевое колесо при регулировке зацепления роли-

ка с червяком должно быть в пределах 1.6-2.2 кГ.

Г А 3 - 5 3 А. Зазор в зацеплении червяка с роликом регульруют, ие синмая рулевой меканизм с витомобиля, а для устранения осевого перемещения червяка рулевой меканизм необхолимо снять.


Для регулировки осевого перемещения червяка иеобходимо:

1. Снять рулевой механизм с автомобиля.

Ослабить болты инжией крышки картера и спустить масло.
 Сиять инжнюю крышку картера и вынуть тонкую регули-

ровочную бумажиую прокладку.

 Установить крышку и проверить перемещение червяка в подшининках. Если люфт большой, сиять толстую и поставить тонкую регулировочную прокладку.

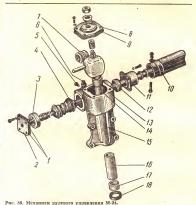

1.— побор, регулировачных пропадок; 3.— пиненяя криппа; 4.— пиненяя криппа; 4.— пиробы можерова можерова котерова котеротия для контроля за уровном масла; 4.— пробыр маслапанняю ко потому противому прот

 Проверить усилие на ободе колеса при вынутом вале сощки. Усилие должно быть 0.3—0.5 кГ.

 Поставить на место вал сошки с роликом и крышку вала сошки с подшниниками. Отрегулировать зацепление ролика с червяком. Зазор на нижнем конце сошки при нейтральном положения колес не должен поевышать 0.3 мм.

Зацепление червяка с ролнком регулируется в такой последовательности:

1. Отвинтить колпачковую гайку рулевого механизма и снять

стопорную шайбу.
2. Повернуть ключом регулировочный винт по часовой стрел-

ке до устранення зазора.

3. Вращая регулировочный винт, поворачивать рулевое коле-

со до усилия на нем 1,6—2,2 кГ.

4. Надеть стопорную шайбу и завинтить колпачковую гайку.
В И Л - 1 6 4. Регулировать затяжку подшинников рулевого

механняма можно не снимая его с автомобиля. Устраняется осевой люфт в подшипниках изменением коли-

чества прокладок под крышкой картера рулевого механизма. Усилие, необходимое для проворачивания рулевого колеса,

должно быть 0,3—0,8 кГ. Регулируют зацепление ролика с червяком при положении

рулевого колеса, соответствующем движению автомобиля по прямой и при отсоединенной от сошки продольной рулевой тяге. Для регулировки необходимо: 1. Установить ролик относительно червяка в среднее поло-

жение.

2. Снять стопор 5 гайки 2 (рис. 81) крышки картера, отвин-

тить гайку и вынуть упорную шайбу 3., 3. Снять одну тонкую (0.05 мм) регулировочную прокладку 1.

Снять одну тонкую (0,05 мм) регулировочную прокладку
 Поставить на место шайбу 3 и завинтить гайку 2.

Проверить перемещение нижнего конца сошки. Перемещение не должно быть более 0.2 мм при повороте на угол 45°.

ние не должно быть более 0,2 мм при повороге на угол 45° . Проверить усилие на рулевом колесь Усилие проворачивания рулевого колеса должно быть 1,5-2,5 м Γ . Если усилие меньше 0,5 к Γ , а перемещение конца сошки больше 0,2 мм, силу-регулировочную прокладку голициой 0,1 мм и поставить на терегулировочную прокладку голициой 0,1 мм и поставить на те

сто прокладку толщиной 0,05 мм. 7. Проверить правильность регулировки и соединить продоль-

ную тягу и сошку.

З И Л - 1 3 0. На автомобиле ЗИЛ-130 установлено рулевое управление с гидравлическим усилителем.

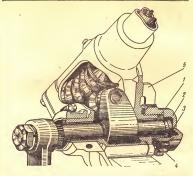


Рис. 81. Регулировка вацеплення ролика с червяком автомобиля ЗИЛ-164: 1 — регулировочимо прокладки; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — уплотивительные кольща; 5 — стопо

В рулевом управлении проверяют и регулируют рулевой механизм и насос гидравлического усилителя.

Проверяют правильность регулировки рулевого механизма в трех положениях:

 Повернуть рулевое колесо на 2,2—2,5 оборота от среднего положения (соответствующего прямолинейному движению авто-

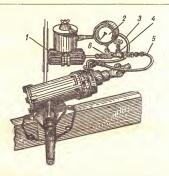


Рис. 82. Схема проверки давления насоса гидроусилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130: 1— насос; 2— мапометр; 5— шланг низкого давления; 4— вентиль; 5— шланг высокого давления; 6— тройник.

мобиля) и измерить динамометром усилие на ободе рулевого колеса. Усилие должно быть в пределах $0.41-0.75 \ \kappa \Gamma$.

2. Повернуть рулевое колесо на $^3/$,—1 оборот от среднего положения и измерить усилие на ободе рулевого колеса. Усилие не должно превышать более чем на 0,25 к \varGamma предыдущие показания динамометра.




Рис. 83. Регулировка шарниров продольных рулевых тяг: 1 — пробка; 2 — ключ.

 Измерить усилие на ободе рулевого колеса при переходе его через среднее положение. Усилие должно превышать на 0,16— 0.41 к/г показания динамометъв во втором положении.

Величну усилия в трегьем положении регулируют смещене вала рулевой соции при помощи регулирового внита, выступающего из крышки картера рулевого механизма. Для это необходимо синть рулевой механизм, аважет в тисках и отпустить констрайну, регулировочного внита. Вращая выят в прапустить констрайну, регулировочного внита. Вращая выят в праили в предоставления в предоставления в предоставления в предоставления промого чинаться с в срещей части

рулевого вала с усилием 0,93—2,5 кг. Усилие проворачивания шариковой гайки зависит от размера шариков, поставленных при сборке. Затяжку упорного подшининка регулируют регулировочной гайкой. Затягивать гайку нужию настолько, чтобы усили проворачивания рулевого вала было в пределах 1,07—1,51 кг.

Свободный ход рулевого колеса ие должен превышать 15°. Последовательность проверки давления иасоса гидравлического усилителя рулевого уповаления следующая; Проверить уровень масла в системе гидроусилителя, при необходимости долить до уровня при работающем двигателе на

малых оборотах.

 Установить между насосом 1 (рис. 82) и шлаигом высокого давления 5 специальный тройник 6 с манометром 2 до 80 кГ/см²
 и вентилем 4 для перекрытия подачи масла в корпусе гидравлического усилителя.

3. Запустить двигатель, открыть вентиль 4 и повериуть коложно быть не менее бо $\kappa \Gamma / c M^2$ при работе двигателя на малых поджно быть не менее 60 $\kappa \Gamma / c M^2$ при работе двигателя на малых

оборотах колостого кола.

Регулировка шаринров продольных рулевых тят. Продольные рулевые тяти регулируют подтажкой резьбовых пробок I специальным ключом 2 (рис. 83) до отказа, после чего пробку отпускают из $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{4}$ оборота у ГАЗ-51А и на $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ оборота у ВИЛ-164.

Увеличенный люфт в сэмоцентрирующихся соединениях поперечных рулевых тяг современных автомобилей ие может быть устранен регулировкой, при его возникновении требуется замена изношенных деталей.

изношенных деталеи.

При увеличенных зазорах в соединеннях привода к рулевому колесу (шаровые соединения рулевых тяг, крепления сошки и рычагов в поворотных цапфах) они обнаруживаются осмотром.

Для провёрки люфта в сотденяниях требуются два человека. Один поворачивает руденое колесо влево и вправо, а другой осматривает все соединения руденого привода. Если при ссмотре люфт, съ песебодатаю предътв валичном два поста предпиния люфт, съ песебодатаю предътв валичном два поста предпиния ках червика, вала сощин или вацепление червячной пары рудевого межанияма.

После устранения люфта в шарнирах тяг и в рабочей паре руклевого механизма проверяют слободный ход рулевого колеса, который в пернод эксплуатации не должен превышать 25° для

всех марок автомобилей.

Основные ненсправности рулевого управления н способы их устранения

| Неисправность | Причины неисправности | Способы устранения не- |
|---|---|---|
| Еольшой люфт рулево- го колеса | Изношены детали шар- ниров рулевых тиг Ослаблено крепление картера рулевого меха- нияма | Отрегулировать шарии- ры или заменить изно- шенные детали Затянуть болты |
| | Ослаблено крепление поворотных рычагов | Затянуть болты |
| | Ослаблено крепление подшипников передних колес | Отрегулировать затяж- ку подшипников |
| | Изношены подшипники или рабочие поверхнос- ти червяка и ролика - | Отрегулировать затиж- ку подшинников и за- вор в зацеплении роли- ка с червиком или за- менить изношенйые де- тали |
| Рулевое колесо повора- чивается слишком туго | Туго затинуты подшип- ники червяка | Отрегулировать затяж- ку подшинников |
| | Отсутствует завор меж- ду рабочими поверхнос- тими ролика и червика | |
| | Заедают шкворни пово- ротных цапф | Смазать трущиеся по- верхности. При необхо- димости разобрать узел, промыть и смазать |



IX. Вождение автомобиля

Преодоление крутых подъемов и спусков

Полъемы во всех случаях преододеваются с наибольшего разгона. Перед крутым подъемом и особенно на скользкой дороге необходимо заранее выбрать и включить ту передачу, на которой автомобиль преодолеет подъем без переключения передач. Двигаться при этом нужно равномерно, не допуская пробуксовывання колес. На крутых подъемах не следует въезжать на полъем до тех пор. пока не поднимется впереди идущий автомобиль. Если автомобиль остановился на полъеме, следует осторожно съехать назад и повторить попытку преодолеть подъем с большим разгоном или на более низкой передаче. В случае вынужденной остановки на полъеме (заглох двигатель) необходимо надежно затормозить автомобиль и полложить пол залнне колеса камин, кирпичи или другие предметы, чтобы набежать откатывания автомобиля назад (рис. 84).

Крутые спуски проезжают на той же передаче, на которой преодолевается подъем. При этом нельзя тормозить при выключенном сцеплении во избежание заносов.




Рис. 84. Положение сошников при движении автомобиля на подъем; I — сошник; 2 — удерживающая цепь,

Движение по косогорам

Движение по косоторам связано с возможным запосом, сползанием и «уводом» автомойня в стороду наклона (крена). Поэтому следует набетать движения по косотору с креном, а в случен надобисти — надо выбирать выгодное направление движения (более твердый грунт без препятствий, меньшую крутняну косотора), двияться стэлько при включенной извшей передаче. Повороты и развороты стараться выполнять в сторону крена. Выполнение их в сторону подъема трудар и опсисо. При уводе в сторону крена выравнивать автомобиль можно, применяя задний ход.

Перед въездом на косогор следует убедиться в надежном креплении груза и удалить из автомобиля всех людей. Особенно опасна езда на косогорах с крупногабаритными грузами; солома, лен, сено, хлопок, шерсть и др.



Рис. 85. Преодоление заболоченного участка местности автомобилями.

Движение по грязи

Небольшие участки дороги с грязью преодолеваются с равлона, при возможно большей скорости движении без переключения передач. Густую глубокую грязь преодолевают медлению при вспоченной паший передаче и при постоянном положения передач. В преодолем преодолевают медлению при грязи необходимо так, чтобы правое и левое колеса находились в одинаковых условиях по сцеплению шин с дорогой, это обеспечит большую проходимость автомобиля. Длительное буксование в грязи нейселательно, так как при этом ведущие колеса будут больше зарываться в грунт и преодоление препятствий аввераторы в предоставления после буксования пеобхо-

дико подколнять труме под герений и быдими сведений выпольных делей подколнять труме под герений и быдими сведений коломить под ворушим коложен подручины материалы (ветецы, солому, щебень, досим и др.) и попытаться выехать. При этом тро-гетьс с места вада плавно им валых оборогах коленчитого вала двигатоль. Передине колеса при трогавии с места должны нахоляющий примении автомении, согомения согоменных объектором примению автомения с примения вытомения с примения выполнения выпол

Движение по сыпучему грунту

Для увеличения проходимости по песчавой дороге можно временно синанть давление в шимах или применить подручный средства (доски сучья, жерли и др.).

Пестание участки небольшой длины и глубины преодолевают с ходу на той передаче, которая была включена при подъезде к ним.

Движение в условиях пыльных дорог

В период массовых перевозок сельскохозяйственных грузов наблюдается повышенная запыленность грунтовых дорог. Двигаться по таким дорогам пеобходимо, соблюдая диставцию между автомобилями до 100—150 м.

Запрешается стояция вэтомобилей около проезжей части

Вапрещается стоянка автомобилей около проезжей част пыльных дорог.

При движении в зоне повышенной запыленности воздуха включить световую сигнализацию.

Движение в гололедицу

Трогаться с места надо на повышенной передаче и при исбольшом открытии дроссемьной засложик карбораторо. Нельзя резко тормозить, увеличивать обороты двигателя и выключать сцепление. При буксовании под верущие колеса подсыпают песок, шлак или зеклю. При начале запоса ружевое колесо быстро, по плавно повершуть в строму запоса и одгоремения озмечить число оборотов коленчатого вала, нажав или отпустив педаль управления дроссельной засложие.


Преодоление водных преград

Глубина брода, который преодолевается вытомойлями без специального их переоборудования, составляет для летомом места для переод водим переод α , для грузовых -0.7—0.6 м. При выборе места для переод водим прерод водим переод бродим броду образовать переод броду образовать профессы профессы профессы публиру брода в полосе не менее 6 м. Съезды и выезды к реке должны быть пологиями и без поворотов.

Перед преодолением водной преграды снять ремень вентилятора, закрыть жалюзи, прикрыть прерыватель-распределитель и уплотнить маслоизмерительную линейку. Если аккумуляторная батарея расположена низко, ее нало полнять в кабину.

Въезжать в воду осторожно и двигаться на первой или второй передаче без остановок и выключения специения.

После выезда на берег проверить действие тормозов и при необходимости «просушить» тормоза несколькими притормаживаниями на колу автомобиля.



Переправа по льду

Перед началом движения определить толиции, произость и сотояние въда. Кроме того, необходимо выбрать место спуска на лед и вмеада на берег. Прочность льда предаляется измерением толщины и осмотром пробы льда, которая берется путем вырубания лучко черега Пра-20 м, а также проверается принетние льда ж поверхности принетние льда ж поверхности пости воды, является невадкомным и малопригодным для переправы автомобилей (пре. 86).

Рис. 86. Простейший способ измерения толициы дьда на персираве.

Таблипа 85

Наименьшая толщина льда для пропуска автомобилей по пресноводному льду при температуре от —1 до —12°С (по материалам Государственного океанографического института)

| общий вес автомоби- | гомоби- | | | | | |
|------------------------|---------|-----|------|-----|-----|--------------------------|
| ля, т | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | LUI HUI NOO MOO |
| 2,7 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 18 |
| 3,5 | 18 | 20 | . 22 | 24 | 27 | 20 |
| 6,5 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 | 22 |
| 10,0 | 32 | 36 | 39 | 42 | 47 | 25 |
| 12,0 | 34. | 37 | 40 | 43 | 48 | 30 |

Таблица 86

Значение коэффициента запаса прочности и учета трещин

| Состонние льда | Ровныё без (трещин) | Сухие пе- • сквозные трещины (до 3 см) | Мокрые сквозные трещины (до 5 см) |
|---|---------------------------|---|--|
| Переправа на пределе прочности с осо- бым риском | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
| Переправа с пониженной прочностью | 1,2 | 1,4 | 1,9 |
| Нормальная переправа | 1,6 | - | - |

Автомобили на переправе должны двигаться только в один дад. Если толищна лада блика к минимальной, то нолья надевать цени прогивоскольжения (шпоры), так как лед может про-люнителя на аповышения удельного давления. Двилиться по такому ладу надо плавно, со скоростью, не превышающей 8—10 км/мс. Нельяя реако тормовить, переклочать передачи, останавливаться. Двери кабины должны быть открытыми, и, кроже водителя, в автомобиле никто из людей не должен находиться. Минимальная голицива льда и допустимый вес автомобилей приведены в табл. 85, 86.

Отдельные участки рыхлого снега и сугробы длиной до 5 м и высотой 50—60 см на грузовых автомобилях следует преодолевать с ходу, не снижая скорости движения. Длиниме участки с глубоким снегом следует проезжать на понижениой передаче при постоянимых оборотах коленчатого вала двигателя.

 Когда движение по снегу затруднено, то необходимо пробить колехо. Для этого отъезжают назад, разгоняют автомобиль и продолжают движение вперед до остановки. Затем опять повторяют «пробивание» до тех пор. пока участок не будет преодолен.

При движении по снету следует избетать переключения передач, так как при этом автомобиль быстро теряет скороть и ведущие колеса начинают буксовать, что может привести к застраванию. Чтобы преодолеть препятствие, реасинпают снег спереди а сболу колес у застранието автомобиля и при небольших обтранию образовать предагать предаг

не, надо синзить проходимость автомосили по спежной целине, надо синзить давление в шинах или надеть цепи противоскольжения.

Вождение автомобиля с прицепом

Трогаться с места надо плавно с постепенным включением спеценения и обязательно на первой передаче. Рывик при трогавин способствуют измосу сцепления и покрышек, повышают рассод топлива, перетружают силокую передачу. При данжения автопоезда недъем ревом изменять скорость, так как это увептичка положением распоражения образать пределением рамы ка толом члеть. Распоражением открытии дросседьной васлония (рис. 87).

Тормозить автомобиль с прицепом нужно плавно, нбо резкое торможение может вызвать занос прицепа.

Маневрирование автопоезда значительно сложнее, чем однвочного автомобиля, а поэтому водитель должен быть особенно винмательным.

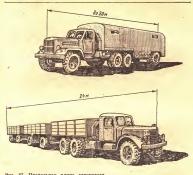


Рис. 87. Предельная длина автопоседа. a-c одним прицепом (полуприцепом); $\delta-c$ несколькими прицепами.

Приспособления для повышения проходимости автомобиля в тяжелых дорожных условиях

Проходимость автомобиля в трудных дорожных условиях можно улучшить, применяя следующие средства: шины увеличенного профиля (арочные), цепи противоскольжения, шины с ри-



Рис. 88. Браслеты из цепей, смонтированные на ведущем колесе автомобиля.

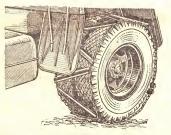


Рис. 89. Траковая цепь противоскольжения.

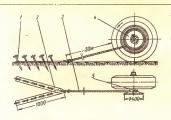


Рис. 90, Самовытаскиватель для грузовых автомобилей: 1 — штырь; 2 — якорь; 3 — трос; 4 — диси барабана.

сунком протектора повышенной проходимости, лебедки и самовытаскиватели, противобуксаторы, браслеты и др. (рис. 88).

Наиболее распространенными являются мелкозвенчатые цепи противоскольжения. Они применяются для повышения проходимости автомобиля по мягким грунтовым дорогам, свежной целине, скользким и обледенелым дорогам, а также в горных услозиях

При работе автомобиля в особо тяжелых условиях (распутица, снежная целина, подъезд к водным переправам по заболоченному участку) применяются траковые цепи противоскольжения (вис. 89).

Гусеничные цепи противоскольжения применяются для повышения проходимости трехосных автомобилей типа ЗИЛ-151 и ЗИЛ-157.

При вкеплуатации автомобилей в тяжелых дорожных условиях используются несложные устройства, облетчающие самовытаскивание застрявшего автомобиля. Состоит самовытаскиваетель из двух барабанов 5 (рис. 90) с тросами 3, двух якорей 2 и нескольких прочных штырей 1.

Барабаны самовытаскивателя крепятся к ступицам ведущих

колес на удлиненных шпильках.

Для увеличения сцепления ведущих колес с полотном дороги (ямия ручн, снежная целина и др.) применяют различные подручные материалы, как, например: песок, шлак, кворост, специальные устройства — противобуксаторы, противобуксовочные колодки исъемные брасотеты.



Х. Автоперевозки грузов

Классификация грузов

Все грузы, которые перевозятся на автомбилкя, делатов на четъре класса. К первому классу отвосятся те грузы, при загруз- ке которыми коэффицент грузопольемности автомобиля равен 1 (100%), ко второму классу — 0.71-0.99 (71-99%), к третьему — 0.51-0.7 (51-70%), к четвертому до 0.5 (до 50%).

Если грумы упакованы, они намкваются тарымы, если не упакованы — бестарыми. По способу погружи и по физическим свойствам грумы различности: навалочные (песок, гравий, уголь и др.), штучные (строительные детали, мешки, ящики и др.) и наливные (горючес-смавочные материалы, молоко и др.), премерамы и

Различают также тяжеловесные грузи все одного места свыше 250 кг) и негабаритные, размерность одного места которых при погрузке на автомобиль превышает табаритные размеры, установленные для груженого автомобиля (по высоте не более 3,8 м от поверхности допости и по шиоине 2,5 м. Номенклатура и классификация грузов для перевозки автомобильным транспортом приведена в табл. 87.

Таблица 87

| Наименование груза | Класс груза | Наименование груза | Юласс груза |
|--|----------------|--|----------------|
| Аккумуляторы | i | Дощечки ящечные и бочарные | 2 |
| Алебастр | . 1 | Дереаья, кусты и саменцы | 3 |
| Апатиты | 1 | Дрань | 3 |
| Асбест а таре | i | Дрова асякие | 1 |
| То же, нааалом | 2 | Жианость разная | 3 |
| Асфальт Бахчевые (арбузы, дыни, тыквы) навалом | 1 3 | Жиры, масла животные, рас- тительные и минеральные а ящиках и бочках | 1 |
| То же, а ящиках | 1 | То же а бутылках, стеклянных банках | 3 |
| Бобы и бобовые (фасоль, горох, чечевица) в мешках | 1 | Жмыхи | 2 |
| То же, наавлом | 2 | Жом | 2 |
| Валенки а ящиках и другая обувь аойлочная и фетровая | 3. | Зелень огородная а решетах и корзинках | 2 |
| Веники | 4 | Злаки (аеряо и семена, кроме оаса, кукурузы в початках) | 1 |
| Веревки | 1 | Изделия соломенные | 4 |
| Гвозди | 1 | Изделия табачные | 3 |
| Голье скота | 1 | Крупа разная | -1 |
| Гравий | 1 | Кукуруза а початках | 3 |
| Грабли деревянные | 4 | Лел | - 1 |
| Грабли железные | i | Лесоматериалы | - 1 |
| Грунт | 1 | Лен (кудель) прессован- | |
| Грибы сущеные | 3 | ный | 2 |
| Грибы маринованные или соленые а бочках | 1 | То же, яепрессованный Листья, растения и мох | 3 |
| Грибы а стеклянных банках | 2 | разные, сущеные | 1 |
| Дома дереаянные щитовые в разобранном виде | 3 | Масса древесная | 2 |

| Наименование груза | Класс груза | Наименование груза | Класс груза |
|---------------------------------------|----------------|---|----------------|
| Солома непрессованияя | 3 | Ягоды разные | 2 |
| Табак | 3 | Яйца | 2 |
| Мешки льняные, джутовые и бумажные | . 2 | Пух в тюках и кипах Рыба сушеная и виленаи | . 4 |
| Шкуры животных мокро- соленые | 1 | Сено и солома прессованные | 2 |
| То же, сухосоленые | 3 | Сено непрессованное | 4 |
| Щепа разнан в пачках | 2 | Скот живой | 3 |
| То же, навалом | 3 | Стебли кенафа, джута и канат- ника | 4 |

Правила умладки грузов. Чтобы сохранить в пути груз и лучше использовать емкость кузова, шофер должен следить за правильным размещением и креплением груза в кузове. При погрузке извалочные грузы должим размещаться на

середине платформы кузова, а затем равномерио распределяться по всей платформе и не выступать выше бортов.

При перевозке легковесных грузов борта наращивают по вы-

Тарные и штучные грузы устанавливают так, чтобы исключить их перемещение или падение во время движения автомобиля. Если на автомобиль одновременно приходится грузыть легкие и тяжелые грузы, то более тяжелые должны находиться

внизу, а легкие — сверху.
Мешки ставят завязнами, а бочки пробками вверх. Если
мешки грузят в несколько рядов, то следует ряды мешков укла-

дывать поперек кузова завязками внутрь.
При перевозке тяжеловесных грузов — штучиых и тарных весом более 450 кг и катвых весом более 400 кг — применяют

При перевозке опасных и ядовитых грузов шофер должен по-

специальные приспособления и оборудование.

лучить инструктаж о правилах перевозки этих грузов.

Не разрешается оставлять для грузчиков незаполненные ме-

ста между грузом и передиим или задиим бортами кузова. Грузчики должиы располагаться для проезда сверху груза ближе к кабиие.

| Грузоподъемность авто- мобиля, т | Нормы времени на 1 m погрузки (разгрузки), мин. | Сдельные расцении ва і т, коп |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1,0 | 22,32 | 12,34 |
| 1,2 | 21,71 | 12,01 |
| 1,3 | 21,56 | 11,92 |
| 1,5 | 21,52 | 11,90 |
| 2,0 | 17,66 | 10,63 |
| 2,2 | 16,06 | 9,67 |
| 2,25 | 15,69 | 9,45 |
| 2,50 | 14,08 | 8,48 |
| 3,0 | 13,91 | 8,37 |
| 3,5 | 12,03 | 8,04 |
| 3,2 | 12,22 | 8,16 |
| 4,0 | 10,51 | 7,02 |
| 4,5 | 10,34 | 6,01 |
| 5,0 | 10,16 | 6,79 |
| 6,0 | 8,58 | 6,55 |
| 6,5 | 7,86 | 6,00 |
| 7,0 | 7,33 | 5,59 |
| 8,0 | 6,79 | 5,32 |
| 10,0 | 6,53 | 4,98 |
| 11,0 | 5,54 | 5,10 |
| 12,0 | 5,37 | 4,99 |
| 15,0 | . 5,27 | 4,90 |

П р и м е ч а н и е. Для автомобилей грузоподъемностью свыше 15 m нормиремени на полную грузоподъемность увеличиваются на 13 минут против нормы для 15-томного автомобили.

Во время механизированной погрузки людям нельзя находитьства в кузове, а шоферу, кроме того, в кабине или производить обслуживание автомобиля.

Автомобиль под погрузку-выгрузку надо ставить так, чтобы

| Наименование груза | Способ погрузки | Емкость ковша |
|---|-----------------|---|
| | | |
| Строительные и другие гру- зы, легко отделяющиеся от куэова самосвала (земля, пе- сок, гравий, уголь, щебень и др.) | Экскаватором | До 1 м³ |
| а др.) | | Свыше 1 м ³ до 3 м ⁸ включитель- но |
| Вязкие и полувязкие грузы Глина, сыран порода и др.) | Экскаватором | До 1 м³ |
| - | | Свыше ім ^в до 3м ^в включитель- но |
| Раствор, бетон, асфальт и другие массы | Из бункера | - |
| | Из смесителя | - |
| ыпучие грузы | из бункера | - |

переиоска груза осуществлялась через боковой или задний борт автомобиля.

Нормы времени на погрузку, разгрузку и сдельные расцепих, для оплаты труда шоферов. Из Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 23 септябра 1960 г. № 1142—25. В отдельные пункты виосились изменения и дополнения в 1960—1966 гг.

 Нормы времени и расценки за время простоя под погрузкой грузовых (бортовых) автомобилей при ручном способе про-

| | | | Грузопо | дъемнос | ть само | свалов, | m | | |
|------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 1,3 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 5.71 | 3,92 | 3,66 | 3,47 | 3,29 | 3,00 | 2,77 | 2,51 | 2,32 | 2,2 |
| 3,44 | 2,62 | 2,44 | 2,32 | 2,20 | 2,29 | 2,11 | 2,33 | 2,16 | 2,08 |
| | | | | | | | 1 3 | | |
| _ | 2,78 | 2,50 | 2,31 | 2,14 | 1,87 | 1,68 | 1,40 | 1,25 | 1,09 |
| - 1 | 1,86 | 1,67 | 1,54 | 1,43 | 1,43 | 1,28 | 1,30 | 1,16 | 1,01 |
| 6,18 | 4,36 | 4,09 | 3,92 | 3,74 | 3,46 | 3,30 | 2,95 | 2,77 | 2,68 |
| 3,72 | 2,91 | 2,73 | 2,62 | 2,50 | 2,64 | 2,52 | 2,74 | 2,58 | 2,48 |
| _ | 2,96 | 2,67 | 2,50 | 2,33 | 2,06 | 1,87 | 1,60 | 1,43 | 1,25 |
| - 1 | 1,98 | 1,78 | 1,67 | 1,56 | 1,57 | 1,43 | 1,49 | 1,33 | 1,16 |
| 81,8 | 4,36 | 4,00 | 3,92 | 3,74 | 3,46 | 3,30 | 2,95 | 2,77 | 2,68 |
| 3,72 | 2,91 | 2,73 | 2,62 | 2,50 | 2,64 | 2,52 | 2,74 | 2,58 | 2,49 |
| ,90 | 11,8 | 7,84 | 7,66 | 7,49 | 7,23 | 6,97 | 6,70 | 6,53 | 6,34 |
| 5,96 | 5,42 | 5,24 | 5,12 | 5,00 | 5,32 | 5,32 | 6,23 | 6,07 | 5,90 |
| 4,80 | 2,96 | 2,66 | 2,50 | 2,33 | 2,06 | 1,87 | 1,60 | 1,43 | 1,25 |
| 2,89 | 1,98 | 1,78 | 1,67 | 1,56 | 1,57 | 1,43 | 1,49 | 1,33 | 1,16 |

изводства погрузочно-разгрузочных работ приведены в табл. 88.

2. Нормы времени и сдельные расцения за время простоя грузовых загомобилей, отнесенных к первой группе, и автомобилей, отнесенных к первой группе, и автомобилей прумених работ: а) при погрузае выскваетором или на бущемогрузочно-разгрузочных работ: а) при погрузов с выскваетором или на бущемогрузочно-разгрузов к разгрузов к распоражений при погрузов и двагрузов к разпом, электротенфером и другими погрузов и разгрузов к распом, электротенфером и другими погрузов и распоражений при погрузов съсквая—

| Наименование груза | Способ погрузки | Емкость ковша |
|--|--|--|
| Строительный и другие гру- вы, легко отделяющиеся от кузова (вемля, пссэк, гравий, уголь, щебень) | Экскаватором | До і м³ |
| | | Свыше 1 м ³ до 3 м ³ включительно |
| Вязкие и полувязкие гру- вы (глина, сырая порода и др.) | Экскаватором | До і м³ |
| | | Свыше 1 м ³ до 3 м ³ включительно |
| Раствор, бетон, асфальт и другие массы | Из бункера | - |
| | Из смесителя | |
| Сыпучие грузы | Ив бункера, транспор- тера, зерно из комбайна | - |

Примечание. Для оплаты труда шоферов бортовых автомобилей на времени, установленные для сыпучих грувов при погрузке их из бункера и раз

тором из бункера, смесителя, транспортером из комбайна и разгрузке вручную (табл. 90).

Правила перевозки горючих и взрывчатых грузов. Горючие жидкости должны перевозиться только в специальных автоцистернах и металлических бочках.

При сливе и наливе горючей жидкости в автоцистерны обязательно должен быть заземлен корпус пистерны.

Стеклянные бутыли с горючей жидкостью перевозятся в кузове машины в закрепленных корзинах. Укладка бутылей в два

| Числитель - | норма | времени. | минут: | анаменатель | следьные | расценки |
|-------------|----------|-----------|----------|-------------|------------------------------|----------|
| | · Ha nor | оузку и в | MILDARKA | i m rovsa. | Rort. | |

| | Вортовые автомобили грузоподъемностью, т | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 1,5 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| | 13,33 | 10,87 | 9,81 | 8,83 | 8,57 | 7,49 | 6,60 | 6,51 | 6,33 | 5,45 | 4,73 |
| | 7,35 | 6,54 | 5,91 | 5,32 | . 5,16 | 5,00 | 4,41 | 4,35 | 4,23 | 4,16 | 3,61 |
| 1 | _ | 10,35 | 9,18 | 8,29 | 8,03 | 6,96 | 6,06 | 5,89 | 5,80 | 4,91 | 4,21 |
| ı | | 6,23 | 5,53 | 4,99 | 4,83 | 4,65 | 4,05 | 3,93 | 3,87 | 3,75 | 3,21 |
| 1 | 13,58 | 11,15 | 9,98 | 9,09 | 8,83 | 7,75 | 6,88 | 6,68 | 6,51 | 5,64 | 5,01 |
| ı | 7,51 | 6,71 | 6,01 | 5,47 | 5,32 | 5,18 | 4,60 | 4,46 | 4,35 | 4,30 | 3,82 |
| ı | | 10,43 | 9,27 | 8,38 | 8,12 | 7,04 | 6,16 | 5,97 | 5,89 | 5,01 | 4,29 |
| I | | 6,28 | 5,58 | 5,04 | 4,89 | 4,70 | 4,11 | 3,99 | 3,93 | 3,82 | 3,27 |
| ı | 13,58 | 11,15 | 9,98 | 9,09 | 8,83 | 7,75 | 6,88 | 6,68 | 6,51 | 5,64 | 5,01 |
| i | 7,52 | 6,71 | 6,00 | 5,47 | 5,32 | 5,18 | 4,60 | 4,46 | 4,35 | 4,30 | 3,82 |
| ı | 15,37 | 13,02 | 11,87 | 11,0 | 10,7 | 9,63 | 8,73 | 8,56 | 8,39 | 7,51 | 6,79 |
| ı | 8,50 | 7,84 | 7,15 | 6,62 | 6,44 | 6,43 | 5,83 | 5,72 | 5,61 | 5,53 | 5,18 |
| ı | 12,86 | 10,43 | 9,27 | 8,83 | 8,12 | 7,04 | 6,16 | 5,97 | 5,89 | 5,01 | 4,29 |
| | 7,11 | 6,28 | 5,58 | 5,04 | 4,89 | 4,70 | 4,11 | 3,99 | 3,93 | 3,82 | 3,27 |

погруже верна из комбайна и разгрузке опрокидыванием применяются нормы грузке самосвалом.

ряда допускается только в том случае, когда нижний и верхний ряды разъединены специальной прокладкой.

Баллоны со сжатым газом перевозятся только в горизонтальном положении на специальных стеллажах. Выемки под баллонами должим быть бойть войлоком, специальным материалом и иметь запорные устройства для предохранения баллонов от удавов.

Взрывчатые вещества, отравляющие газы и другие опасные грузы перевозятся водителями на специально оборудованных ав-

томобилях и только после прохождения специального инструктажа.
При перевозке опасных грузов нахождение людей в кузове


автомобиля запрещается.

Таблипа 91

| Вес груза при одновременном подъ- еме механизмом | Числитель — норма времсни, минут; знаменатель — сдельные расцении на погрузку и выгрузку 1 т груза, коп. Грузоподъемность бортовых автомомобилей, т | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | 1,5 | 2,0 | 2,25 | 2.5 | 3,0 | |
| До 1 m выпочительно Свыше 1 m до 3 m выпочительно Свыше 3 m до 5 m | 13,05 7,22 — | 12,13 7,30 6,51 3,92 | 11,78 7,09 6,16 3,71 | 11,59 6,98 5,97 3,59 | 11,22 6,75 5,62 3,38 3,73 2,25 | |

Продолжение

| Вес груза при одновремен- ном подъеме механизмом | Числитёль — норма времени, минут; знамена- тель — сдельные расценки на погрузку и выгрузку і т груза, ком. Гоузополъемность бортовых автомобилей, т | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
| До 1 т включительно | 10,70 | 10,70 | 7,08 | 10,43 | 10,18 | 10,18 | |
| Свыше 1 m до 3 m вилючи- тельно | 5.16 3,45 | 5,16 3,45 | 4,99 3,33 | 4,81 3,21 | 4,65 3,55 | 4,55 3,47 | |
| Свыше 3 т до 5 т | 3,47 2,32 | 3,29 | 3,12 2,08 | 3,02 2,02 | 2,69 2,05 | 2,67 2,04 | |



ХІ. Трудовые права шоферов, охрана труда

Приєм на работу. На работу шофером может быть принято лицо, ммеющее удостоверение шофера-профессионала, выданное Государственной автомобильной инспекцией. Пля шофенов всек классов устанавливает-

Для шоферов всех классов устанавливается испытательный срок шесть дней. По усмотрению администрации в отдельных случаях шофер может быть принят на работу и без

испытательного срока.

К работе на автобусах, автомобилях скорой медицинской помощи, пожарных автомобилях, а также на автомобилях, имеющих сигнал типа «сирена» или другой специальный сигнал, допускаются только шоферы I и II класся.

Поступая на работу в качестве шофера, должны предъявить следующие документы:

1. Лично подписанное заявление;

 Удостоверение шофера-профессионала, а шоферы I и II класса, кроме того, свидетельство о прохождении курсов по повышению квалификации и присвоения им соответствующей квалификации;

3. Трудовую книжку;

4. Паспорт.

Поступая на работу, шофер должен дого-

вориться с администрацией, на каком автомобиле он будет работать и какую работу выполнять.

Администрация без согласия шофера не имеет права менять

предмет его трудовой деятельности и место работы.

Женшины не лопускаются на работу шоферами грузовых автомобилей грузополъемиостью более 2.5 г и автобусов с количеством мест свыше 14.

Женщины, работающие шоферами, должны систематически проходить медицииский осмотр, и в случае необходимости они переводятся на другую работу, не связанную с вождением автомобилей.

Шоферы, которые работают с этилированными беизинами, перед поступлением на работу должиы пройти медицинский осмотр. Кроме того, этим шоферам должны проводиться периодические медосмотры за весь период их работы с этилированными бен-OHMONIN

Администрация должна довести до сведения поступающих на работу шоферов правила внутрениего трудового распорядка, проииструктировать их по технике безопасности, производственной

санитарии и противопожарной охране.

Перевод шофера на другую работу. Администрация имеет право производить перемещение шофера на другое рабочее место без его согласия. Например, шофер, работающий на самосвале, может быть перемещен на бортовой автомобиль, и наоборот, То есть, в отличие от перевода, перемещение не сопровождается изменением условий труда, определенных при поступлении шофера на работу. Меняется только рабочее место.

Перевод шофера на другой автомобиль с одновременным изменением условий труда, определенных при приеме на работу (размера зарплаты, продолжительности отпуска и др.), может быть осуществлен только с согласия шофера. Без согласия шофера администрация не имеет права переводить его на работу автослесаря или другую. Одиако администрации предоставляется право временно перевести шофера на другую работу, в том числе и на работу автослесаря в случаях производственной необходимости (ликвидация стихийных бедствий, срочный ремоит подвижного состава, погрузочно-разгрузочные работы) и простоя.

Шофер не может быть переведен на другую работу по производственной необходимости, если этот перевод противоречит требованиям правил техники безопасности или если по состоянию здоровья шофер не может ее выполнять.

Гарантии трудовых прав при переводе шофера на другую работу по производственной необходимости:

а) перевод не может быть произведен на срок более одного

месяца;
б) за шофером сохраняется его средний заработок по прежией работе, если работу, на которую он переведен, оплачивают ниже.

В соответствии с Постановлением Государствениюто комитета совета Мицистров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретарията ВЦСПС от 18 мая 1953 г. № 142/12 одлата труда шоферов, которые переведены ввиду простом из работы по ремонту автомобляей, производится по условиям, утвержденным для работид, занататься на суставиям, утвержденным для работид, занататься на техническом обслуживания и работи с загаботи предоставления для предоставления для предоставления для предоставления предоставлен

Первод на более легкую работу по состоянию здоровья прозводится по просьбе шофера, по предложению администрации согласно заключению врачебно-консультационной комиссии (ВКВ), или врачебно-грудовой экспертиой комиссии (ВТВ), Срок перевода указывается названиями выше комиссиями. В этом случае за шофером сохраниятся в течение друх недель его заработок по прежией работе, ссли новая работа, на которую он переведен, оплачивается няже.

В случаях, когда перевод вызван профессиональным заболеванием или туберкулезом, шоферу выдается пособие за время перевода по больвичному листу, но ие более чем за два месяца. Это пособие выдается в таком размере, чтобы вместе с заработком оно не превышало полного заработка по преживе работо.

В случаях, когда шофер в связи с увечьем по вние предприятия временно переводится на ниже оплачиваемую работу, ему до момента восстановления трудоспособности или установления инвалидности выплачивается разлица между прежним и новым заработком.

В случае лишения шофера удостоверения администрация вправе поставить перед местным комитетом вопрос об увольнении или может по согласованию с шофером перевести его на другую работу. В этом случае оплата труда произволится по вы-

полняемой им работе.

При возвращении удостоверения администрация, в зависимости от договорениости при переводе, может восстановить на прежнюю работу или оставляет его на той работе, на которую он переведен. Для шоферов установлена продолжительность рабочего времи 41 час в педело. Рабочим временем шофера считается то время, в течение которого он должен выполнять воложенную на несо работу. Началом рабочего времени сичтается время явых на работу по графику и распорядку для. Для выполнения вспом-готорительного пределативного
Дни отдыха указываются в графике работы в том случае, если нельзя предоставить их в общие выхолные лни хозяйства.

На сверхурочные работы могут привлекаться шоферы только с разрешения ФЭМК для отдельных исключительных случаев (работы, связанные с интересами обороны страны, а также необходимые для предотвращения стихийных бедствий).

Сверхурочная работа шоферов оплачивается из расчета 75% часовой тарифной ставки с доплатой за каждый из первых двучасов 37.5% тарифной ставки и за каждый последующий час

75% часовой тапифной ставки.

Очередной и дополнительный отпуска. После 11 месяцев непрерывной работы в данном козяйстве шоферы получают право на очередной отпуск. В последующие годы отпуска могут обыть предоставлены ванном, т. е. до истечения очередного одинандитимсемчного срока. Продолжительность отпуска — 12 расочих дией. После непрерывной работы в течение двух лет шоферу ежегодно должен предоставляться дополительный оплачиваемый отпуск продолжительностью а три рабочих дией. Лика праводующие допасный предоставляться дополительный оплачиваемый отпуск продолжительностью а три рабочих двух предоставляться дополительный оплачиваемый отпуск продолжительностью а три рабочих двух предоставляться дополительностью а три рабочих двух предоставляться дополительный оплачиваемый отпуск продолжительностью за три рабочих двух предоставляться дополительный отпуск предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться предоставляться дополняться предоставляться предоставляться предоставляться дополняться предоставляться дополняться предоставляться предоставляться дополняться предоставляться дополняться предоставляться дополняться предоставляться дополняться предоставляться дополняться предоставляться предоставлят

Шоферам, работающим с ненормированным рабочим днем, может предоставляться дополнительный отпуск продолжитель-

ностью до 12 рабочих дней.

Для шоферов легковых такси и грузовых автомобилей грузоподъемностью 1,5-3,0 r предоставляется дополнительный отпуск 6 рабочих дней, а для шоферов автобусов регулярных линий и грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3 r-12 рабо-

чих дней.

Увольнение с работы. Увольнение с работы по инициативе джинистрации может быть осуществлено только с согласия професомацию фотрации и професомации случаях:

1) ликвидация козяйства или сокращение объема работ;

2) приостановка работ;

3) непригодиость к работе:

4) утрата доверия;

5) иеисполнение трудовых обязанностей;

б)прогул без уважительных причин;лишение удостоверения;

привлечение шофера к уголовной ответственности.

Увольнение согласио поданного шофером заявления не прерывает стаж его трудовой деятельности, если в течение одного месяца со дня увольнения он поступит на работу в другое хозайство.

Оппата труда

Условия оплаты труда шоферов утверждены Постановлением Государственного комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 23 сентября 1960 г. № 1142—25. В отдельные пункты вносились изменения и дополнения в 1960—1966 гг., а также приложение 14 к Постановлению от 20 поября 1967 г.

Надбавки за классиость. Шоферам грузовых и легковых автомобилей, получившим квалификацию шофера II класса, выплачивается ежемесячная иадбавка в размере 10%; для шофера I класса иадбавка устаиавливается в размере 25% к тарифной

ставке шофера III класса.

Шоферам I класса, которые работают на автобусах, автомобилях скорой медицинской помощи и легковых пожарных оперативных автомобилях, выплачивается изловием к тавифной став-

тивиых автомобилях, выплачиваетс, ке шофера II класса в размере 15%.

Системы оплаты труда. 1. С. дель на д — основная форма оплаты труда шоферо груозовых автомобилей. При этого оплате сдельне расценки устанавливногос на 1 т перевезенного груза с учетом заграт времени на стоянки под потружой-выгружой одной точны груза, а также за тонно-километр и тарифных ставок зарплаты шофева ПІ класса. Оплата труда шоферам-сдельщикем, которые работают на автомобилях с прицепами, производится за все выработанные тонно-километры и перевезенные тоины груза по расценкам, устаиовленным для шоферов, работающих на таких же автомобилях без прицепов.

без прицепов.

И. Повременная и повременно-премиальная оплата является основной для оплаты труда шоферов автобусов, такси, легковых, а также ряда категорий шоферов грузовых автомобилей, когда по условиям работы медлая применить, кельдую оплату труда.

по условиям расоты исльзя применить сдельную оплату труда.

Оплата труда по этой системе производится по часовым тарифным ставкам за фактически отработанное в данном месяце
время. Часовые тарифные ставки рассчитаны, исходя из месячных тарифных ставок и месячного баланса рабочего времени при

7-часобом рабочем дие, т. е. 174,6 часа. В период командировом груд оплачивается на общих основаниях, по выполняемой работе и по установлениям тарифинам ставкам, действующим коруамам и расценкам. При дальних рейсак, когда в командировку направляется два шофера, оплата преможения правочения пр

при заданной норме времени на рейс,
Оплата простоя, Заработная плата не оплачивается за время
простоя автомобиля по вине шофера. Если простой произошел
не по вине шофера, заработная плата выплачивается в размере

половины от 75% часовой тарифной ставки.

Оплата за работу исмъю. Нечимы временем считается время с 22.00 до 6.00 часов. Шоферва-сдельщикам сверх сдельного заработня за час ночной работы положено доплачивать 1/8 почасовой дневной станки. Шоферва-позременциямы за час ночной раработвет с непорыпрованным рабочим днем, то доплата за работу в ночное время не производител.

Оплата труда ва выполнение технического обслуживания. Шоферам, выполняющим работы, связанные с техническим обслуживанием вятомобилей, оплата их труда производится за установлению время накождения автомобилей в техническом обслуживании по тарифным отвыкам.

Премирование поферов. Премпрование производится администрацией по согласованию с местным комитетом профсоюза за следующие показатели в работе:

1) выполнение и перевыполнение месячного плана;

2) качество выполнения задания в срок и досрочно;

3) экономию топлива и авторезины.

Максимальная премия за выполнение и перевыполнение плана не полжна превышать 40% следьного заработка шофера.

Піоферам-сдольщикам грузовых автомобилей, занятым на сосбо ответственных работах и при необходимости перевових грузов в ограниченные сроки, с разрешении вышестоящей органыации может быть въвдено премирования в размере до 25% сдельного заработна за качественное выполнение задяний в срок сдельного заработна за качественное выполнение задяний в срок за месяц. — в срокнем за месяц.

Для шоферов грузовых автомобилей при повременно-премиальной оплате труда премия за качественное выполнение заданий в срок и досрочно может быть установлена в размере 15% соответствующей части месячной тарифной ставки.

Всем шоферах выплачивается премия в разжере до 30% стоимости сокономленного топлива. За перепробет серяфных автошнисверх установленных горы шоферу выплачивается 30% от суммы полученной вономнии пры работе на лектовом автомобиле и 40% от суммы вкономии пры работе на лектовом автомобиле и 40% от гомобылей.

Эта премия может быть выплачена только в том случае, если шофер обеспечил нормальную эксплуатацию шин. В случае, когда шины оказались непригодными для сдачи в ремонт для наложения нового протектора, премия не выплачивается.

При испытании опытных ини шоферы премируются вместе с раругими работниками. В этом случае шоферам выплачивается 90—95% от общей суммы премии, указанной в табл. 92.

При необоснованном отказе администрации в выплате премии или в случае неправильного лишения ее шоферу предоставляется

Таблица 92

| Пробег, тыс. км | Премия за каждые 1000 жм про- бега одлой шины, руб |
|-----------------|---|
| От 10 до 20 | 0,20 |
| От 20 до 30 | 0,40 |
| От 30 до 40 | 0,60 |
| От 40 | 1,00 |

право обратиться в комиссию по трудовым спорам, местный комитет професоюза или народный суд с заявлением о выдаче причитающейся ему премии.

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

(Утверждены Министерством сельского хозяйства СССР 14 сентября 1966 г.)

| Профессия, должность | Спецоденда, спецобувь и предохр. приспособления | Срон носки (месяцы) |
|---|---|------------------------|
| Шофер — на всех марках грузовых и сиси, автомоби- | Комбинезон хлопчатобумажный | 12 |
| грузовых и сисц. автомоси- лей и тягачах с отаплива- емой кабиной | Рунавицы комбилированные с двумя пальцами | 6 |
| | Зимой в особом и IV поясах дополнительно: нуртка ватная, брюки ватные, валении | по поясям |
| Пофер — на всех марках грузовых и спец, автомо- | Комбинезон хлопчатобумаж- ный | 12 |
| билей с неотапливаемой ка- биной | Рукавицы номбинированные с двумя нальцами | 6 |
| | В 111, II и I— на пригород- ных липиях протяженностью болсе 50 км зимой дополни- тельно: | |
| | куртка ватная | дежурная |
| * | брюки ватные | дежурные |
| | валенни (в III поясе) | 19 |
| | Зимой в особом и IV поясах дополнительно; | |
| | нуртна ватная | по поясам |
| | брюки ватные | B |
| | валении | B |
| Шофер автобуса | Перчатки хлопчатобумажные | 6 |
| Шофер легнового и сани- тарного автомобилей | Перчатни клопчатобумажные | 6 |

| Профессия, должность | Спецодежда, спедобувь и пре- дохр. приспособления | Срон носки (месяцы) |
|---|--|------------------------|
| Шофер грузовых автомоби- лей, спецмашии, тигачей и | Комбинезон хлопчатобумаж- пый | 12 24 |
| автомобилей типа ГАЗ-69 при работах в экспедици- | Сапоги вирзовые | 2. |
| ях и геологоразведочных партиях | Рукавицы номбинированные с двумя пальцами | 6 |
| | Зимой дополнительно выдают- ся в особом, IV, III, II и I по- ясах: | дежурная |
| | нуртка ватная | 19 |
| | брюки ватные | 60 |
| | полушубок | |
| | в особом, IV, III, II поясах: | дежурные |
| Шофер всех автомобилей, | Фартук резиновый с нагруд- | 9 |
| работающих на этилирован- ных бензинах (выдаются | .,,,,,,,,,, | 9 |
| на время работы) | Перчатни резиновые | 19 |
| | Нарукавники хлорвиниловые | |

СРОКИ НОСКИ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦОБУВИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ

| 6 | | Климатические пояса | | | | | |
|------------------------|----|---------------------|-----|----|--------|--|--|
| Спецоденца и спецобувь | I | 11 | III | IV | Особый | | |
| Куртна ватная | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | | |
| Брюни ватные | 36 | 30 | 24 | 18 | 18 | | |
| Валении | 48 | 36 | 30 | 24 | 24 | | |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА

и пояс

РСФСР

Астраханская область
Белгородская » Калининградская область
Калининградская область
Калиникая АССР
Ставропольский край
Волгоградская »

Украинекая ССР

Винницкая область Ровенская область Волынская » Сумская Днепропетровская область Донецкая Житомирская » Иваново-Франковская * Запорожская » Тернопольская * Закарпатская » Хмельницкая » Киевская Харьковская- » Кировоградская в Черниговская » Ворошиловградская » Черновицкая » Львовская Черкасская » Полтавская

Казахская ССР

Алма-Атинская область Камл-Ордынская область Джамбульская » Талды-Курганская »

Белорусская ССР Литовская ССР Латвийская ССР

ппояс

РСФСР

| Брянская обла | всть | Орловская | област |
|---------------|------|--------------|--------|
| Владимирская | 9 | Пеизеиская | |
| Воронежская | 10 | Псковская | |
| Горьковская | 9 | Смоленская | 9 |
| Ивановская | 9 | Саратовская | 9 |
| Куйбышевская | * | Тульская | |
| Калининская | 0 | Тамбовская | |
| Калужская | 3 | Ульяновская | 9 |
| Курская | * | Ярославская | |
| Липецкая | 9 | Марийская А | CCP |
| Ленинградская | 9 | Мордовская . | ACCP |
| Московская | 3 | Татарская | |
| Новгородская | | Чуващская | * |
| | | Приморский | край |

Казахекая ССР

| Актюбинская область | | Кустанайская обла | аст |
|------------------------|---|-------------------|-----|
| Восточно-Казахстанская | 9 | Семиналатинская | 9 |
| Западно-Казахстанская | | Гурьевская | * |

Эстонская ССР

ш пояс

РСФСР

| Курганская область | Томс |
|------------------------------|-------|
| Вологодская в | нов, |
| Иркутская » | Тюм |
| (кроме районов, перечислен- | онов, |
| ных инже) | Челя |
| Кемеровская » | Чити |
| Костромская » | Алта |
| Туаниская автономная область | Киро |
| Туапиская автономная область | Ku |

Томская область (кроме районов, перечисленных ниже) Томенская область (кроме районов, перечисленных ниже) Челябинская область Читинская область Алтайский край Кировская область

Новосибирская (кроме районов перечисленных Оменая пиже) Пермская Красноярский край (кроме райо-Оренбургская нов, перечисленных инже) Свердловская Хабаровский край Сахалинская (кроме районов, перечисленных ниже)

Казахская ССР

Целиноградская область Северо Казахстанская область Карагандинская Восточно-Казахстанская » Кокчетавская (районы: Зыряповский и Ленино-Павлодарская горский)

IV HOSC

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом) Иркутская область (районы: Болхибинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский) Камчатская область Магаданская Мурманская Сахалинская область (районы:

Рыбновский, Восточно-Сахалинский и город Оха) Томская область (районы: Александровский, Бакчарский, Верхне-Кетский, Каргасакский, Кривошениский, Молчанов-

ский, Парабельский, Парпигский. Чаинский и г. Колпаmero) Тюменская область (районы:

Ханты-Мансийского пац. округа и Ямало-Ненецкого нац. округа, кроме районов, расположенных за Полярным row) Карельская АССР (севернее

северной широты) Коми АССР (пайоны, расположенные южнее Полярного круга) Якутская АССР (кроме районов, расположенных севернее Полярного круга)

Краспоярский край (территории Эвенкийского национального округа и Туруханского района, расположенные южнее Полярного круга)

Курильские острова Хабаровский край (районы: Охот-Аяно-Майский, Нижне-Амурский, им. Полины Осипенко. Тахтинский. Тугуро-Чумикан-

ский. Ульчекий)

Тепритория, расположенная севернее Подярного круга (кроме Мурманской области) и Чукотский национальный округ.

Учет работы автомобиля. Основным первичным документом учета работы автомобиля и щофера, а также расхода горючесмазочных материалов является путевой лист. Он выдается на один день (смену) при условии сдачи шофером предыдушего путевого листа. В случае выезда в командировку на более плительный срок путевой лист выпается на весь пернол команлировки. В получении путевого листа шофер расписывается в специальной книге учета путевых листов. Нумерация путевых листов произволится начиная с первого января каждого года. Заполнение путевого листа осуществляется в соответствии с инструкцией, утвержденной Центральным статистическим управленнем от 21 сентября 1959 г. № 7/305. Лицевую сторону (сведения об автомобиле, расход топлива, заданне шоферу и др.) заполняет диспетчер или другой работник, которому поручена выдача путевых листов. Оборотная сторона, раздел «Выполнение задания» (начиная с графы «№№ ездок» и кончая «Простой под погрузкой») заполняется шофером, остальные графы - соответствующими работниками козяйства. Обработка путевого диста, сданного шофером, произволится лиспетчером или лицом, исполняюшим его обязаниости

Охрана труда и техника безопасности

Мероприятия по охране труда включают в себя:

1. Техника безопасности - устройство ограждений у подъемников, станков, эстакад, установка указателей о порядке движения, механизация работ при ремонте и техобслуживании автомобилей.

2. Производственная санитария — обеспечение нормальным естественным и искусственным освещением, отопление служебных и бытовых помещений, изоляция помещений для вредных работ, установка вентиляторов и др.

Месячные тарифные ставки шоферов III класса, работающих на грузовых автомобилях

| | Группы автомобилей | ~ | Месячны тарифны |
|--|--|--|--------------------|
| I | II | III | ставии, руб |
| Бортовые автомоби- ли грузоподъем- ностью, т | Автомобили-само- свалы, автофургоны, автофургоны, автофургоны, авто- мобыли техномопи, автомобыли с уста- новьой для перепоа- ки кирпича и дру- гими установыми, автомобили-тягачи с прицепами и по- луприцепами рузо- нодъемностью, т | Автомобили газоге- нераторине, ассени- зационные, летне- подметальные, вято- мобили по вывозке исчестот, гинющего мусора и трупов изивотних, цементо- возы грузоподъем- ностью, т | |
| До 1,5 включитель- по | До 0,5 включитель- но | _ | 65,00 |
| От 1,5 до 3,6 вилю- чительно | От 0,5 до 1,5 вклю- чительно | _ | 65,00 |
| От 3,0 до 5,0 вклю- чительно | От 1,5 до 3,0 вклю- чительно | До 1,5 включитель- но | 70,0 |
| От 3,0 до 10,0 включительно | От 3,0 до 5,0 (авто- мобили-самосвалы от 3,0 до 4,5) вклю- чительно | От 1,5 до 3,0 включительно | 80,0 |
| От 10,0 до 15,0 включительно | От 5.0 до 10.0 (авто- мобили-самосвалы от 4,5 до 8,0) вклю- чительно | От 3,0 до 5,0 включительно | 97,50 |
| От 15,0 до 20,0 включительно | От 10,0 до 15,0 (автомобили-самосвалы от 8,0 до 10,0) вилю-чительно | От 5,0 до 8,0 включительно | 110,00 |
| Свыше 20,0 | Свыше 15,0 (автомо- били-самосвалы свы- ше 10,0) | Свыше 8,0 | 120,00 |

Месячные тарифные ставки шофсров II класса, работающих на автобусах

| | Тарифные | Тарифные стввки, руб. | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Общвя вместимость автобусв (число мест дли сидении и стояния) | автобусы | автобусы с прицепами | | | |
| До 40 мест вилючительно От 40 до 60 мест вилючительно Свыше 60 мест 2-отвиные ввтобусы | 80,00 90,00 100,00 117,50 | 92,50 105,00 117,50 | | | |

Месячные тарифные ставки шоферов III класса, работающих на легковых автомобилях

| Вместимость автомобили, вилючвя место шоферв | Тарифная ставкв, руб. |
|--|--------------------------|
| До 5 мест включительно, в также автомобили типа УАЗ-69 | 65,00 |
| Свыще 5 мест, а также автомобили типа УАЗ-69 с при- цепом | 68,00 |

Месячные тарифиые ставки шоферов II класса, работающих на автомобилях скорой медицинской помощи и легковых, пожарных, оперативных автомобилях

| Вместимость базового ввтомобиля, включвя место | Тарифиая |
|---|----------------|
| шофера | ставка, руб. |
| До 5 мест включительно Свыше 5 мест (легковые) и санитарные ввтомобили типв У АЗ-450A и ПАЗ-653 | 70,00 82,50 |

Нормы времени и сдельные расценки за время простоя автомобильных цистери под погрузкой и разгрузкой при наливе и сливе наливых грузов самотеком

| | По грузам | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|---|---------------|--|
| | I rpy | 1 группа | | II группа | | III rpyma | |
| Грузоподъемность автомо- били, на шасси которого смоитирована цистерна | порма времени наполнения см- кости цистериы, минут | сдельные рас- ценки, коп. | норма времени наподнения ем- кости, минут | сдельные рас- ценки, коп. | норма врсмени наполнения ем- мости цистерны, минут | сдельные рас- | |
| До 1,5 т включительно | 14,89 | 8,96 | 18,55 | 11,17 | 22,28 | 14,8 | |
| Свыше 1,5 m до 3 m вклю- чительно | 22,28 | 14,88 | 27,90 | 18,64 | 33,51 | 25,5 | |
| Свыше 3 м до 5 м включи- тельно | 29,76 | 22,71 | 37,27 | 28,44 | 46,46 | 43,2 | |
| Свыше 5 m до 7 m вилючи- тельно | 37,27 | 34,66 | 46,46 | 43,21 | 55,83 | 58,60 | |
| Свыше 7 m до 10 m включи- тельно | 44,68 | 41,55 | 55,85 | 51,94 | 65,22 | 74,6 | |
| Свыше 10 m до 15 m вклю- чительно | 52,08 | 54,68 | 65,21 | 68,47 | - 1 | _ | |
| Свыше 15 т | 58,07 | 66,49 | 74,15 | 84,90 | - | _ | |

Примечание. К грузам I группы относятся жидкие грузы; И группы — вязкие грузы; И группы — ассенизационные грузы;

3. Санитарно-бытовые устройства — души, комнаты отдыха, супплям, раздевалки и др.

 сушилки, раздевалки и др.
 4. Контроль за проведением мероприятий по охране труда и пропаганда безопасных условий труда.

Руководство по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, а также персопальная ответственность ав состояние производственность трамматизма и поофессиональные заболевания возлагаются на директора (председателя) и главных

специалистов козяйства.

Для контроля за соблюдением действующих норм, правил и предписаний органов надзора, законодательства и директивных указаний по охране труда в хозяйствах с количеством работаюших 500 и более человек назначается инженер по технике безопасности. В козяйствах с числом работающих до 500 человек обязанности инженера по технике безопасности выполняются по совместительству одним из главных специалистов.

Противопожарные мероприятия в гаражах и в местах стоянки

В пунктах технического обслуживания и стоянки автомобилей запрещается:

1) курить и пользоваться открытым огнем:

2) производить подзарядку аккумуляторных батарей: 3) производить мойку кузова бензином или керосином;

4) хранить в емкостях бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества; 5) ставить на места стоянки автомобили, из топливной си-

стемы которых подтекает топливо: 6) хранить вместе с топливом или другими легковоспламе-

няющимися веществами обтирочные материалы:

7) производить заправку автомобилей топливом:

8) ставить автомобили на места стоянки с незакрытыми пробками (крышками) топливных баков.

Гаражи и места стоянки должны оборудоваться противопо-

жарными щитами, ведрами, огнетушителями, ящиками с просеянным песком, полосами из войлока по нормам, утвержденным органами пожарной охраны.

В случае воспламенения горюче-смазочных материалов необходимо забросать очаг воспламенения песком или накрыть полосой войлока. При воспламенении топлива в карбюраторе необхолимо остановить двигатель, сбить пламя огнетущителем, а при отсутствии его накрыть любым подручным материалом.

Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля, Водитель должен хорошо знать и точно выполнять правила эксплуатации закрепленного за ним автомобиля. Он несет полную ответ-

Оказание первой доврачебной помощи при песчастных случаях

| Наимснование несчастных случаев | Первая помощь пострадавшим | | |
|--|---|--|--|
| Порезы с незначительным прово- течением | Снять ватой или мярлей грязь, по мазять рану йодом, наложить по визну. | | |
| Артериальное кровотечение (пуль- сация крови реакими толчнами) | Выше раны туго перетянуть коне- ность. Завязать рану и немедлени доставить пострадавшего в ближай ший медицинений пункт. | | |
| Вснозное кровотечение (тсчь нрови темного цвета) | Перетянуть нонечность, перевяза рану, доставить пострадавшего бликайший медпуннт. | | |
| Попадсние ванозы | Смазать йодом место вокруг занознизвлечь ее булавной или пинцетом | | |
| Засорепне глаза | Наложить на глаз чистую повязи и отправить пострадавшего к врачу | | |
| Ожоги огнем | При несильном оноге смазать вазглияом, если будет замечено набух: пие или отделение кожи, постраданиему обратиться и врачу. | | |
| Ожог электролитом | Вымыть обожженное место с мыло или с содовым раствором. | | |
| Растяжение связон (нопечность сохраняет способность двигаться, сильные боли) | Пострадавший должея быть в поко Необходим колодный номпресс. | | |
| Вывих сустава (конечность теряет способность двигаться, сильные боли) | Немедленно доставить пострадавше го и хирургу. | | |
| Перелом пости руки или ноги (острая боль, впешне заметно пе- правильное положение ностей) | Обеспечить неподвижность носте путем наложения шин из тонких ди щечен или лубіз и туго зафинтоват нонечность. Немедленно доставит пострадавшего в амбулаторию или бликайший медицинский пункт. | | |
| Отравление угарным газом (головокружение, тошнота, потеря вла- дения нонечностими) | Пострадавшего вынести яз свежи воздух, прикладывать холодны компресс и голове, растирать уксу сем, нашатырным спиртом или оде нолоном концы рун и лицо. | | |
| Отравлечие антифризом | Немедленно отправить пострадавше го в лечебное учреждение, | | |

ственность за соблюдение правил техники безопасности всеми

типами, нахолящимися на автомобиле.

При запуске двигателя шофер должен убедиться, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Особенно должен быть осторожен при запуске двигателя с помощью рукоятки.

При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться интервалы между автомобилями не менее 1.5 ж. а дистанции -

Если погрузка производится из бункеров экскаваторами или

транспортерами, запрещается находиться кому-либо в кузове или кабине автомобиля. Во время погрузки шофер не должен никуда отлучаться. Запрешается использование шофера на погрузочно-разгрузочных работах тяжелых грузов весом более 50 кг. кроме случаев. когда шофер-экспедитор развозит или собирает грузы небольшими

партиями при весе одного места не более 30 кг для мужчин и 20 кг пля женшин. При работе на линии шофер должен строго соблюдать правила движения и правила перевозки перевозимых им грузов.



XII. Безопасность движения. Сигналы гражданской обороны. Правила движения.

В СССР действуют правила движения по улицем городов, дорогам населенных пунктов, утвержденные Министерством охраны общественного порядка РСФСР от 3 июля 1964 г. на основании постановления Совета Министров СССР и введенные в действие с 1 январ 1965 г.

Соблюдение правил движения обязательно для всех водителей и пешеходов согласно действующему законодательству. Незнание и несоблюдение правил не освобождает водителей или пешеходов от ответственности за

их нарушение.

Наблюдение за порядком движения на дорогах и улицах городов, населенных пунктов и регулирование движения по ним возложено на органы милиции, Государственную автомобильную инспекцию (ГАЙ) и отделы регулирования уличного движения (ОРУП).

Наиболее важные положения правил движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР приведены ниже.

Путевые документы водителя. При управле-

нни механическим транспортным средством водитель должен иметь при себе следующие документы:

 удостоверенне с талоном предупреждений к нему, выданное Государственной автомобильной инспекцией;

2) талон технического паспорта;

 путевой или маршрутный лист (кроме индивидуальных владельцев).

Обязанности водителя перед выездом на линию и на линии

Перед выездом из гаража и на линин водитель обязан:

а) тщательно проверить техническое состояние автомобиля, сособое внимание обращать на исправность тормозов, рузевого управления, шии, приборов освещения и сигнализации, чистоту номерных и опознавательных знаков, надписей, сцепных устройств автопосала, а также на внешний вит автомобиля;

 б) доставлять в лечебное учреждение лиц, пострадавших при положно-транспортном происшествии;

 в) оказывать помощь другим водителям в случаях, угрожаюших жнани и здоровью людей или безопасности пвижения;

 г) сообщать дорожным органам или милиции о дорожном происшествии или ненсправностях на дорогах и местах, которые угрожают безопасности движения, ссли сам водитель не в состодням устранить эти помехи;

д) безоговорочко предоставлять транепорт (в том числе и принадлежащий нидивидуальным вандельным) работникам милиции, дружининикам, общественным авточиспекторам и медицинским работникам для доставин в лечебные чремедения лиц, муждающих се в безоглагательной помощи, а работникам милиции, кроме того две выполнения неогласичных служабымых запаний;

го, для выполнения неотпольных служеопых задания;
 е) подвозить в попутном направлении медицинских работников, следующих для оказання медицинской помощи;

ж) предъявлять работникам милиции, дружниникам и общественным инспекторам для проверки путевые документы (талон технического паспорта, документы на перевозными груз и удостоверение водителя).

Водителю запрещается: а) управлять транспортным средством в состоянии хотя бы самого легкого опьянения или под воздействием наркотических средств; употреблять алкогольные напитки или наркотические средства, когда водитель, хотя бы и не управляет транспортным средством, но еще не прибыл к пункту назначения или к месту своего ночлега:

 в) управлять траиспортом в болезнениом состоянии или при такой степени утомлениости, которая может повлиять на безопас-

ность движення;

г) передавать управление транспортиым средством лицам, находящимся в нетрезвом состоянии; не имеющим при себе удостоверения на право управления; имеющим удостоверение, но не указанным в путевом (маршрутком) листе.

Обязанности водителя при дорожно-транспортном происшествии. Водитель, причастими к дорожно-транспортиому происшествию, обязан: а) иемедленно остановиться, ие трогая с места траиспортное

средство или другие предметы, которые имеют отношение к происшествию, до прибытия работников милиции или других следст-

венных органов;
б) сказать помощь пострадавшим путем вызова скорой медицииской помощи, отправки на попутном траиспорте или самому

отправить в лечебное учреждение; в) сообщить о происшествии постовому милиционеру или в бинжайшее отделение милиции, записать фамилии и адреса

очевилиев:

 г) освободить дорогу, если невозможен проезд для другого транспортного средства:

гранспортного средства;

д) доставить пострадавшего в лечебию учреждение, сообщив медицинским работинкам свою фамилию, номериой знак транспортного средства, предъявня при этом путевые документы, после чего самому возвратиться на место происшествия или отправиться в ближайшее отделение милиции.

Правила обязывают водителя подавать предупредительные сигналы в течение не менее 5 секунд до изменения направления движения. Сигналы должны подаваться даже в том случае, если водитель не видит приближающиеся траиспортные средства. Подача предупредительного светового сигнала должна быть прекращена немедлению после выполнения соответствующего маневра, а подача сигнала рукой — за 5 м до поворота.

Обязанности водителя при подаче сигналов гражданской обороны

Миролюбивая внешкая политика, твердо и последовательно проводимая Советским Совомо, вытекает из евлябі природи нашего строл. Советским совомо, вытекает из евлябі природи нашего строл. Советским видам для достиженим своей дели — построения коммунимам — нужем нир. Поэтому советский народ вместе с миролюбивыми силами других. стран настойчию борется за солабление международной авпариженностя в прами предотрациами повой жировой войны. Однако реакционные силы напериали или доставление международной для при видельной силы и прупцировки, ракетиме, военно-морские и авиационные базы вокруг страм социалистического содружества.

Агрессивные действия американского и других кругов империализма особению сильно проявляются в последние годы.

Вот поэтому укрепление обороны страны, мощи советских Вооруженных Сил является священным долгом партии, всего народа и важиейшей функцией социалистического государства.

Сложные и ответственные задачи по защите населения и жизиению важимых объектов страны могут быть решены только усилимии всего народа под руководством партийных и советских органов.

Для этих целей создана новая общегосударственная система обороны, которая занимается разработкой и проведением мероприятий по защите изселения и объектов народного хозяйства в целом по стране. Такой организацией и является гражданская объорона.

Основными задачами гражданской обороны являются:
1) защита населения от оружия массового поражения;

подготовка объектов народного хозяйства к бесперебойной работе в военное время;

проведение спасательных и исотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

В условнях применения противником различных видов оружия массового поражения для выполнения неотложных работ по ликвидации очагов поражения, выполнения транспортных работ булут шиооко использованы различные технические средства, применяемые в народном козяйстве, в том числе и автомобили. Поэтому при возникновении угрозы нападения противника кажлый волитель должен быть готовым к защите. Пля этой цели необкодимо тщательно готовиться, чтобы в любую минуту автомобиль можно было использовать для перевозки людей и различных грувов. Он должен быть полностью укомплектован светотехническими средствами, средствами повышения проходимости, шанцевым инструментом, различными приспособлениями и приборами для дегазации, дезинфекции и дезактивации. Каждый автомобиль должен иметь установленный перечень запасных частей, инструментов, приборов и приспособлений.

От волителя требуется четкое знание, быстрая ориентировка и умелые действия при различных сигналах гражданской обороны. Водитель должен устраннть неисправности кабины, чтобы в случае преодоления зараженных участков он бы имел надежную зашиту. Каждый автомобиль, предназначенный для перевозки продуктов питання, фуража, должен иметь тент или бревент для защиты от радноактивной пыли. Все автомобили должны укомплектовываться огнетущителями, расположенными в легколоступных местах. Они при необходимости оборудуются переключателями режимов светомаскировки, обеспечивающими три полипии: режим полного затемнения, режим частичного затемнения и незатемненный режим.

Помимо режимов светомаскировки автомобиль может оборуловаться и другими светомаскировочными устройствами, как, например, насадками на фары, различными вставками к задним

фонарям, к подфарникам и к плафону.

При отсутствии светотехнических средств (подсвечивающие экраны, подкузовная подсветка и т. д.) фары затемняются с помошью подручных материалов (материи, картона, жестн), которые прикрепляются к фаре так, чтобы щель, заранее вырезанная в маскировочном материале размером 2×5 см. находилась на 3-4 см ниже лампочки. Задний фонарь и полфарники выключают. а для опознавания автомобиля белой краской наносят опознавательный знак (круг, квадрат) на заднем борту кузова или же под кузовом устанавливают специальную электродампочку.

В целях маскировки часть автомобилей окрашивается в зашитные цеста (комуфляж) в зависимости от времени гола.

Каждый водитель должен иметь индивидуальные средства защиты, к которым относится противогаз, защитные чулки н перчатки, защитная макидка, накидка-подстил, защитный фартук, резиновые сапоги, импрегиированная одежда и подручные средства.

Подбор и подгонка лицевой части противогава производится следующим образом. Надо имерить вымоту лица, т. е, растояние между точкой наибсльшего углублення переносы и самой нижней точкой подборадка. Первый размер соответствует высоте лица от 99 до 109 мм, второй размер — от 109 до 119 мм, третий — от 110 и выше.

После подбора и подгонки противогаза иеобходимо проверить целостность маски, очков, тесемок, клапанной коробки, соедицительной трубки и проверить противогаз на герметичность. Пои спасательных и неотложных аварийно-восстановительных

работях в очатах массового поряжения непользуют запитичую свежду. Чтобы сохранить навилучиную работоспесобного, подей в условиях различной температуры, запитичую окекду надеамот при температурь +13 °C и ваше — на белье, при температуре от $\delta = 10^{-1}$ свет в $\delta = 10^{-1}$ свет $\delta = 10^{-1}$ с $\delta =$

Для защиты органов дихания от радиоактивных веществ, болевнетворилых микробов и токснено инспользуются противопылная тканевая маска, полотеще или ватно-марлевая повязка, смоченные водой пв закрытых емкостей, в тох числе и за системы охлаждения ввтомобиля. Для предохранения обуви — мешковина, вогосужда, везиковые боты и до.

Водитель должен знать и правильно использовать средства ващиты от поражающих фикторов дверного варыва, рациоактивих, отравляющих веществ и бактериальных средств. В случае необходимости использовать укратия (пели, вемляник, билидажи) для перевозным плодей. При отсутствии искусственных сооружений для защиты людей то вооряйствия удариой волим и светового излучения адерного върыва могут быть использованы глубокие нававы димы, ораги, кновета, дамбы, посеейные и желеводорожные насыпи. Естественные укратия уменьшают поражаемость из становать в правительного правительного и дистенные этельного пульс в 2—26, рава, а молодой густой кустариях — в 5—7 рав. Пля защиты автотависного в можно сиспользовать опарит, капы-

для защиты автотранспорта можно использовать овраги, карьеры, береговые откосы, лощины, а также лесные массивы. Нанбо-

лее эффективными средствами защиты автомобилей от воздействии вех видов оружия массового поражения являются искусствениые инженериые сооружения, которые могут быть построены

для одного и нескольких автомобилей.

Если во времи совершения рейса застал сигиал «воздушная греотс», водитель переводит свой противова в положение «наготове», авкрывает стекла кабины, проверяет надеждюсть покрытия груза брезептом и продолженет дыжение или же по комаще начальника колонны (или других должностных лиц) отводит автомбага в места, укваанные этими лициям. По сигналу, «отбой» водитель из убежища ндет к втомосбилю, сомитривает его и против проти

Любой автомобиль в отдельных случаях может быть использован соответствующими органами гражданской обороны для выполиения различных спасательных или восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий ядеоного взрыва в очагах

попажения.

поряжения.
При заражении автомобиля радиоактивными веществами он подвергается дозиметрическому контролю и частичной дегазапине сеактивными и дезифекции, выполняемых водителем. Полно-обезвреживание производится специальными командами в отвечениях лая этой веля местях.

Дезактивация — удаление радиоактивной пыли.

Дегазация — обезвреживание или удаление отравляющих вешеств с заражениой поверхности.

Пезинфекция — уничтожение болезнетворных микробов.

При частичной обработке автомобиля водитель должен находиться в прогимогае с призненением других индивидуальных средств защиты. В первую очередь обрабатываются поверхности тех деталей и уалов, с которыми водитель соприкаелега при выполнении своего задания. Для обработки автомобилей применалога рациевые детавационные приборы (РДП) типа ОРДА диафрагменный и ОРПТ — иневматический. Эти приборы могу филь использовани для детавация, деямофенция и дезакупявации техники и помещений без дополнеть пого обрабать и дольже дольжение дольжения обрабать применаются использа. В допужение используют подручные средства: скребки, щетки, кисти, концы и почем.

Во время выполнения работ по обезвреживанию поверхности автомобиля необходимо соблюдать особую осторожность. Наде-

Тактико-технические данные опрыскивателей ОРД-А и ОРП-Г

| Показатели | ОРД-А | орп-г |
|---|-------|---------|
| Емкость резервуара, л | 10 | ii |
| Время опорожнения, минут | 5 | 6-7 |
| Рабочее давление, атм | До 2 | 1,5-5,0 |
| Площадь обрабатываемой поверхности (м²) при норме расхода жидкости і л/м² | 7,5 | 11,0 |

вать и снимать индивидуальные средства защиты только в местах, специально отведенных для этой цели, чтобы избежать заражения.

После обработки автомобиля водитель должен подвергнуться дозиметрическому контролю, пройти санобработку и тщательный медицинский осмотр.

Ответственность водителей за нарушение правил движения

За нарушение правил движения водители могут привлекаться к ответственности в дисциплинарном, общественном, административном или уголовном порядке.

Румоводителю холяйства предоставлено право объявлять водителю за изрушение правыт мутреннего трудового реапорадка или правил, движения одно из инжеперечислениям дисциплинарных замежаний; за замечание (постановка на вид.); о вытовор; з) строгий выговор; г) поревод на инже оплачиваемую работу на орок до трем месцине или сметенны за инавиру должиосты на тот жё до предмет от тем высканий румоводитель холяйства имеет право передка метериал о нарушениям и рассметрение голярищестьто сума.

Сотрудники Госавтоинспекции применяют следующие меры административных взысканий:

а) предупреждение (отметка в путевом листе, просечка компостером талона предупреждений в соответствующих графах);

б) штраф на месте или с составлением протокола; в) временное лишение упостоверения на право управлять автомобилем.

За управление траиспортиыми средствами в истрезвом состоянии, а равио и за уклонение или отказ от медицииского освидетельствовання на степень алкогольного опьянения Указом Презиинума Верховиого Совета БССР от 16 сентября 1968 г. водители лишаются соответствующих удостоверений на срок от одного до двух лет. При повториом (в течение пяти лет по истечении срока лишення права на управление транспортиыми средствами) случае управления в состоянии опьянения водители лишаются права на управление траиспортиыми средствами на срок от двух до пяти

Этим же Указом налагаются другие административные взыска-1. За совершение в течение одного года двух или более гру-

ния, а именно:

бых нарушений правил движения, которые повлекли за собой дорожно-транспортное происшествие, водители лишаются права на управление на срок до одного года или подвергаются штрафу до 30 руб. 2. За передачу управления транспортными средствами липам.

не имеющим удостоверения на право управления, или лицам, находящимся в состоянии опьянения, водители подвергаются

штрафу до 30 руб.

3. За использование транспортных средств в целях личной наживы водители лишаются права на управление ими на срок от 3 до 24 месяцев или подвергаются штрафу до 30 руб. При повторном (в течение пяти лет по истечении срока лишения права на управление транспортным средством или со дия наложения штрафа) случае использования транспортного средства в целях личной наживы водители лишаются права на управление траиспортным средством на срок от одного до трех лет.

4. За грубое нарушение правил движения, в соответствии действующим законодательством, водители транспортных

средств привлекаются к уголовной ответственности.

В случаях, когда водители транспортных средств не согласны с привлечением их к административной ответственности, они могут подать жалобу на имя вышестоящих органов Министерства внутренних дел или в народиый суд.

Требования, предъявляемые к техническому состоянию автомобилей

Много дорожно-транспортных происшествий возникает по причинам технических неисправностей автомобилей и других транспортных средств. Постому Правилами движения определей перечень технических неисправностей, при наличин которых запрещается эксплуатация всех транспортных съредств.

Неисправности (при изличии хотя бы одной из них автомоби-

ли не допускаются к эксплуатации):

 По рудевом у управлению: а) люфт рудевого управления, измеренный на рудевом колесе, превышает 25° (кроме автомобилей выпуска до 1946 г., у которых люфт не должен превышать 36°);

 повреждение и ослабление креплений картера и колоики рудевого механизма;

 в) отсутствие шплиитов, повреждение или ослабление деталей рулевого привода, увеличенный люфт в шариирных соединениях;
 г) вматины, изгибы на ролевой колонке или тугое ввашение

рупевого колеса.

П. По иожному тормозу: а) отсутствие полного тормо-

жения при однократном нажатии на педаль тормова;

величине, указанной в ииструкции завода-изготовителя; в) подтекание жидкости в гидравлическом приводе или падение двядения водуха в тормозном приводе более 1 кГ/см² в час:

т) не работает манометр пневматического привода; д) «увод» в сторону или заклинивание колеса; е) недостаточная эффективность торможения. На сухом горизонтальном участке асфальтированного дорожного покрытия тор-

мозной путь и замедление не должны отклоняться от существующих норм (табл. 95); ж) отсутствие тормозного устройства полуприцена или двух-

 ж) отсутствие тормозного устройства полуприцепа или двухосного прицепа, а также прицепа-роспуска грузоподъемностью 4 т и выше.

Ш. По ручному тормозу: а) рычаг (руконтка) тормоза не удерживается запирающим устройством в положении торможения;

б) полностью груженый автомобиль не удерживается ручным тормозом на уклоне 16% (автопоезд — на уклоне 8%);

в) при торможении порожнего автомобиля, движущегося со

скоростью 15 км/час, тормозной путь превышает 6 м, а замедление составляет менее 2 м/сек².

Таблипа 95

| Тип автомобиля | Тормозной путь, м (при ско- рости 30 км/час) | Замедление максималь- ное, м/сгк² |
|---|--|---|
| Легковые автомобили и другие, сконст- руированные на их базе | Не более 7,2 | Не менее 5,8 |
| Ррузовые автомобили грузоподъемностью до 4,5 m и автобусы длиной до 7,5 м | Не более 9,5 | Не менее 5,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 4,5 m и автобусы длиной более 7,5 м | Не более 11,0 | Не менее 4,2 |

Примечание, Автомобиль должен быть ненагруженным.

- IV. Посиловой передаче: а) пробуксовывание сцепления;
 - б) неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»);
 в) самопронавольное выключение какой-либо передачи;
 - г) затрудненное включение какой-либо передачи;
 - д) трещины на трубе карданного вала или других деталях
- карданной передачи, а также вибрация и рывки карданного вала при движении автомобиля. V. По колесам и шинам: а) отсутствие или ослабление
- V. По колесам и шннам; а) отсутствие или ослабление одной из гаек креплення диска колеса;
 б) неисправность или неправильная установка замкового коль-
- ца диска колеса; в) полный износ протектора покрышки;
 - г) сквозное повреждение или расслоение покрышки:
- г) сквозное повреждение или расслоение покрышки;
 д) трение покрышки при движении о детали подвески или кулова;
 - е) давление воздуха в шине не соответствует норме;
 ж) запрещается устанавливать шины, не соответствующие
- марке автомобиля по размеру и допустикой нагрузке, с восстановлеными протектором — на передине колеса автобусов, легковых и грузовых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров.

VI. По кузову, грузовой платформе и сцепным устройствам: а) неисправен запор борта или двери; б) неисправно тягово-сцепное устройство автомобиля и прицепа или опоопо-сцепное устройство тягача и полупокцепа:

в) дефекты лобового стекла, ухудшающие видимость.

VII. По внешним световым приборам: a) не отрегулированы фары (освещают дорогу менее чем на 100 м при дальнем свете и на 30 м при ближнем):

б) неисправен переключатель света фар:

 в) освещение номерного знака не обеспечивает его видимость при ясной погоде за 20 м;

г) не работает стоп-сигнал или указатель поворота;

д) не горит заднии или переднии гасаритным отонь;
 е) отсутствие или повреждение предусмотренного конструкцией отражателя света (катафота);

ж) не горит передний габаритный огонь прицепа (полуприцепа), превышающего ширину тягача;

Примечание. Запрещается применение: а) фар-променторов, фар-искателей и других дополнительных фар (за исключением противогуманных) спереди, сбоку или сзады,

если их установка не предусмотрена заводами-изготовителями; б) красных огней и отражателей, видимых спереди; белых

огней и белых или желтых отражателей, видимых сзади. VIII. По дополнительном у оборудованию: а) не работает стеключиститель в ненастиую поголу;

б) отсутствует или неправильно установлено зеркало заднего вила:

в) не работает спидометр.

Номерные, опознавательные знаки и надписи

Все автомобили, прицепы, полуприцепы и другие самоходные машины и механизмы, смонтированные на автомобильных пасси, должны иметь стандартные монерные знаки, выдаваемые Госавтоинспекцией и укрепляемые на предусмотренных для них местах.

Автомобили, которые доставляются своим ходом с автомобильных и авторемонтных заводов или из магазинов к месту учета, должны иметь номерной знак «Транзит». На всех грузовых авто-




Рис. 91. Надпись, дублирующая номерной знак.

мобилях, прицепах и полуприцепах к ним и на автобусах на заднем борту (или задней стенке кузова или цистерны) должны быть нанесены хорошо заметной краской надписи, повторяющие цифры и буквы номеного занака.

Размеры надписей и цифр должны быть следующими: высота цифр не менее 300 мм, ширина каждой цифры не менее 120 мм, толщина штриха 30 мм, Размеры букв должны составлять ²/₃ от размера цифр (рис. 9).

Трузовые автомобили, которые эксплуатируются с прицепом и полуприцепом всех видов, должны иметь на левой стороне переднего борта кузова или на кабине опознавательный знак автоноезда: треугольный щиток белого цвета (с размером каждой стороны 250 мм) с желтыми натафотами по углам.

Перевозка пассажиров и грузов на грузовых автомобилях

К перевозке пассажиров допускаются водители всех классов, мене быть оборудован удобными по высоте от пола кузова скленьями, но не менее 15 см от верхиего края бортов. Задине и продольные сиденья должны иметь прочные спинки, бортовые за-

поры належно закрепляются.

Количество людей, перевозимых в кузове, не должно превышать: для автомобилей грузоподъемностью 1,5 т - 9 человек, 1,5—2 г — 16 человек, 2,5—3,0 г — 20 человек, 3,5—4,5 г — 24 человека, 5—7 г — 30 человек, 7 г и более — не более 36 человек. Все люди обеспечиваются местами для сидения.

Автомобиль, на котором систематически перевозятся люди, должен быть оборудован лесенкой для посадки и высадки пассажиров и иметь освещение внутри кузова,

Из числа пассажиров в кузове назначается старший, фамилия

которого записывается в путевой лист.

Перевозка детей на грузовых автомобилях допускается в исключительных случаях, при этом с детьми в кузове должно находиться не менее двух варослых. Скорость движения не должиа превышать 50 км/час.

Проезд на необорудованных для перевозки людей грузовых автомобилях разрешается лицам, сопровождающим груз, а также едущим за получением груза. Количество людей в таком случае не должио превышать 6 человек, фамилии их заносятся в путевой лист.

Запрещается перевозка людей, в том числе и лиц, сопровождающих груз (получающих):

а) на грузе на уровне или выше бортов кузова: б) на безбортовых платформах;

в) в кузовах автомобилей самосвалов:

г) на пистериах:

д) на грузовых прицепах и полуприцепах всех видов. При отсутствии знака «Ограничение габаритной высоты» пре-

дельная высота автомобилей вместе с грузом не должна превышать 3,8 м, считая от поверхности дороги до самой высокой точки погрузки, а при отсутствии знака «Ограничение габаритной ширины» предельиая ширина погрузки не должна превышать 2.5 м. Свешивание груза за задний борт или за край платформы допускается не более чем на 2 м (рис. 92).

При перевозке грузов, имеющих большие габариты, чем укаазиные выше, необходимо письменное разрешение Государственной автомобильной инспекции по месту получения груза, а при междугородних перевозках, кроме того, разрешение соответствующих дорожных органов. Если груз или отдельные части механизмов выступают по ширине и длине за габариты кузова, то они



Рис. 92. Габариты загрузки, допускаемой без специального разрешения.

должны быть спереди и сзади обозначены красными флажками, а в темное время и при видимости менее 20 м — закженными фонарями. Так же должно быть обозначево дышло (труба) роспуска, которое выступает более чем на 1 м. Укладка и креплецие грузов должны исключать перемещение,

Укладка и крепление грузов должны исключать перемещение, падение, возникновение шума при перевозке, а также загрязнение им проезжей части и распространение неприятного запаха.

При перевозке грузов на легковых автомобилях последние не должны выступать за габариты по длине, ширине более чем на 0.5 м.

При перевозке грузов автопоездом общая длина не должна превышать: с одним прицепом — 20 м, с несколькими прицепами — 24 м.

Порядок буксировки. В практике применяются три вида буксировки: буксировка на гибкой сцепке, на жесткой сцепке и буксировка с частичной погрозкой.

Буксировка на гибкой сцепке должна осуществляться при связывающем звене дликой от 4 до 6 м. Буксируемый автомобиль должен иметь исправное рулевое управление, тормоза и авуковой сигнал, а в темноте и при видимости менее 20 м — освещение спередки слади. Скорость не лолжна превышать 20 км/час.

При буксировке на жесткой сцепке длина связывающего звена должна быть не более 4 м. Буксируемый автомобиль должен иметь исправлое рулевое управление, а в темноте и при видимости менее 20 м. — освещение свади. В обоих случаях, как при буксировке на гибкой, так и на жесткой сцепке за рулем буксируе-

мого автомобиля должен находиться водитель, имеющий удостоверение на право управления автомобилем.

верение на право управления автомооилем.
При буксировке автомобиля с частичной погрузкой проезд людей в кабине буксируемого автомобиля, а также в кузовах обоих
автомобилей запрешается.

Буксировка запрещается:

 а) при помощи автопоезда с двухосным прицепом или прицепом-роспуском;
 б) одиночных (без коляски) мотоциклов (мотородлеров), мопе-

 б) одиночных (без коляски) мотоциклов (мотороллеров), мопедов и велосипедов;
 в) на гибкой спепке: более одного транспортного средства, при

.

гололедице.

Скорость движения

Скорость движения на дорогах не ограинчивается, и водитель сам должен выбирать ее в зависимости от следующих обстоятельств:

а) дорожиых условий;

б) видимости и обзориости;

 в) интенсивности и карактера движения транспортных средств и пешеходов;

г) особенностей и состояния транспортных средств и перевозимого груза.

В тех случаях, когда возинкает опасность для движения, водитель должен принять меры к снижению скорости или остановки транспортного средства.

Скорость движения легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов и других транспортных средств в городах и других населенных пуиктах не должиа превышать 6 гоми час. *

Начало движения. Перед началом движения с места остановки или стоянии, а также при выезде со двора водитель должен убедиться в полиой безопасности для окружающих нешеходов и пассажиров. Он должен подать предупредительный сигнал и на-

В городах на оздельных узицих, на оздельных участиках дорог в цредах населенных пунктов решениями компетентных органов может устанавляются более высокий предел скорости движения транспортных средств, но не превышающий 80 км/час, что обозначается соответствующими дорожными внажеми.

чать движение, не создавая помех другим транспортным сред-

ствам.

Водитель должен соблюдать особую осторожность при начале движеник задним ходом. Движение задним ходом запрешается в спедующих случаях; а) на перекрестиах и ближе 20 м от них; 6) на пешеходних переходах; в) ближе 20 м от укавателя остановки тодамват, троджейуса или автобуса (на стороне остановки).

Расположение транспортных средств при движении. Число рядов движения водитель определяет по разветке просезжей части или же по установленным указателям, а при их отсутствии сам, руководствуясь шириной проезжей части и габаритами автонобытя.

Интервалы и дистанции между машинами выбираются водителями в зависимости от скорости движения и конкретной дорож-

ной обстановки.

В левом крайнем ряду можно двигаться только при обгоне или когда заняты правые ряды. При движении в три и более рядов водителям грузовых автомобилей запрещается двигаться в левом крайнем ряду даже при обгоне.

В том случае, когда скорость любого транспортного средства не превышает 30 км/час, оно должно двигаться только в крайем правом раду и выезжать из этого ряда можно только при обгоне

или объезде.

Маменение направления движсиня. Во веск случаях перед наменением направления движения водитель, должен подать предупредительный сигная и, не создавая помек для других транспортных средсть, завить ссответствующий рад на проезкей части: перед поворотом направо — крайний правый, а перед поворотом навезо и для движении в обратиом направлении — крайний левый ряд. Это перестроение водитель должен закончить за 20 м до перекрестка или места поворота (разврота) вие перекреста

В прямом направлении перекресток разрешается пересекать из любого ряда, но когда линиями разметки или указателями обозначены ряды для поворотов. то занимать эти ряды для внижения

в прямом направлении запрещается.

При выезде из занимаемого ряда водитель должен пропустить во транспортные средства, которые двигаются в прямом направлении, а при одновременном взаимном перестроении преимущественное право для проезда предоставляется транспортным средствзы, якоходищимся справа.

Еслн поворот (разворот) производится на перегонах улиц (дорог), водитель должен все встречные транспортные средства и трамявів, движущийся в попутном направлении, пропустить. Разворот разрешается и справого рядя отода когда разворот с явлого ряда невозможен из-за недостаточной пирвим проезжей части. В В этом случие водитель должен пропустить все транспортмых о средства, которые двигаются во встречном и попутном направлениях.

Разворот запрещается в следующих случаях:

а) ближе 20 м от перекрестков улиц и 100 м от перекрестков дорог; б) в местах, откуда улица не просматривается на 20 м, а дорога — на 100 м в каждом направлении; в) на пешеходных переходах; г) в тоннелях, на мостах (путепроводах, останадах) и под инми.

Обгон, Различают три вида обгона: а) с выездом из ряда; б) в параллельных рядах; в) с выездом на полосу встречного

движения.

Любой вид обгона разрешен только при хорошей видимости и свободном пути на проезжей части (если этот маневр не вынудит

обгоняемых водителей круго сворачивать или тормозить).

П в р в и й в и д о б г о н а (выевдом из рида) разрешвается отлыко с левой сторовы. Перед началом обтока водитель обязав подать сигнал левого поворота, а перед завершением обгола следительного поворота. Этот вид обтога в а п р е и д е г е я в следужим с хучанах а) при голожение и при пидимости менее 20 «; (в остуда водитель диниулистом внеереди транспорта подал ных переводих и и в расстоятия (в (в) не (в)

как слева, так и справа без подачи соответствующих сигналов.

Третий вид обгона (с выездом на полосу встречного

движения) должен производиться с особой осторожностью. Этот вил обгона запрешается в следующих случаях:

ай на перекрестках и пешеходных переходах; б) на мостах (путепроводах, остакадах); в) непосредственно в местах, о приближении к которым водитель был оповещен предупреждающими дорожными знаками.

Водителям обговлениях транспортных средств в а п р е щ а стси предятствовать обтолу любыми действиями. Они должим, восприняв сигнал об обтоне, подать ответный сигнал правого поворога (дополнительно можно подать внужноей сигнал, если он разрешен), а в темное время (при отсутствии встречного движения) переключать свет фар.

Пользование осветительными приборами. На освещенных ули-

цах и дорогах разрешлется включать только ближний свет кли подфариния вавыемомсти от степени освещенности. Дальный свет можно включать только на неоовещенных улицах и дорогах. По-реключение с дальнего на ближний свет должно праводиться не средства и в случакх, когда дальный свет можно должно проводоть с специального поставления и в случакх, когда дальный свет может замяжить с специание других водителей.

При остановке (столике) на неосвещениях улищах и дорогах в темное время суток и при плохой видимости в дневное время водитель должен включить передние и заддие габаритные отин, а если они неисправиы, то транспортное серство должно быть отведено за пределы дорожного полотна или обозначено позади кваеным сигнальным фонварем.

Остановка и стоянка

Остановка запрещается в следующих случаях:

 а) на левой стороне улиц и дорог, за исключением левой сторокы улиц с однорядным движением автомобилей в каждом направленни н застроенной левой стороны улиц с односторонним движением;

 б) на перекрестках и ближе 20 м от них, за исключением стороны напротив бокового проезда на трехсторонних перекрестках, где нанесена сплошная осевая линия разметки (разделительная полоса);

в) на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

 г) ближе 20 м от указателя остановки трамвая, троллейбуса или автобуса (на стороне остановки);

д) на железнодорожных переездах; е) в тоннелях, на мостах (путепроводах, эстакадах) и под

ними; ж) ближе 20 м перед любыми дорожными знаками или указателями, установленными на обочине дороги. Стоянка запрешается в следующих случаях:

а) на левой стороне улиц с односторонним движением; б) в местах, гле стоянка следает невозможным движение авто-

мобилей, троллейбусов или трамваев; в) ближе 100 м от железполорожного переезла:

г) в местах выезда из дворов и ближе 5 м от них;

г) в местах выезда из дворов и олиже э м
 д) на обозначенных стоянках такси;

 ж) непосредственио в местах опасности, при приближении к которым водитель оповещен приближающимися дорожными зна-

ками.
На автомобильных дорогах при необходимости стоянки на длительный срок (отдых, ночлег, экскурсия и т. п.) транспортное средство должно быть отведено за пределы дорожного полотна.

Проезд нерегулируемых перекрестков

Правилами движения установлена следующая очередность проезда нерегулируемых перекрестков:

 Любой перекресток в первую очередь проезжают автомобили, оборудованные и подающие сигиал «сирена» (медпомощь, по-

жарные, аварийные, оперативные и др.). 2. Перекресток, образованный неравнозначными улицами (до-

 перемресток, ооразованиям неравиозначными улицами (до рогами), первыми презиклют траиспортные средства, движущися по главной улице (дороге).
 Главными улицами (дорогами) являются: на трехсторонием

пережения улица (дорогами) излачита. на трессторовнее пережение тресста улица (дорога, которая имеет продолжение в обе сторовия; на четырексторовнем перекрестве: а) улица (дорога), гиста и при улица (дорога), где движение автомобилей возможно в два ряда и более в данном направлении, по отношению к улица (дорого) с одпорядным движением (трамвайные пути считаются как ряд движения).

 На перекрестках, образованных равиозначными улицами (дорогами), соблюдается очередность движения по группам транспортных средств: а) трамвай; б) нерельсовые, механические и все мопеды; в) прочие (иемеханические).

4. На перекрестках, образованиых равиозначными улицами (дорогами) при подъезде транспортных средств одной группы преимущественным правом на движение пользуется водитель, не имеющий помех справа. Одновременно с транспортными средствами, выезжающими на перекресток, могут двигаться транспортные средства любой

группы в попутном и встречном направлениях.

При видимости менее 20 м любой нерегулируемый перекресток поочередпо должны проезжать только транспортные средства, в том числе трамвай, не имеющие помехи справа. В данном случае одновременный проезд (под прикрытием) во встречном направления запрешается.

Проезд площадей. Порядок движения по площадим может определяться дорожными знаками или разметкой проезжей части, а при отсутствии последних площадь можно переезжать по кратчайшим направлениям. В местах, где потоки транепортных селеств пересокаются водители должны выполнять пованда, кото-

рые установлены для проезда перекрестков.

На нерегуацијемых пересечениях площадей преимущественними правом прееда пользуются те транспортные средства, которые уже двигаются на площади, перед теми, которые только выежают на двигую площада. При взавимном перестреении транспортных средств на площади в двух соседних рядах преимущественное плаво плоевате соходятестя за Исколящимное, справа.

На площадях и многосторонних перекрестках, а также при пересечении бульваров водитель должен руководствоваться сигналами кажкого светофора или регулировщика и каждым порож-

ным знаком, которые встречаются на его пути.

Проезд регулируемых перекрестков участков улиц [дорог]

При подъезде к перекрестку, участку улица (дороти) по сигналм спесофов или регульровицика, авпрашающих далыействе движение, водитель должен остановить транспортное средство пере длиней или укавателем «Стоп», а если оки стоустетруют, то за 5 м до пешеходного перехода или угла здания, находящегося справа.

Когда на перекрестке, где движение регулируется светофором, появился регулировщик, водители и пешеходы должны подчиняться жестам регулировщика.

ниться жестам регулировщика: Если сигналы светофора или жесты регулировщика разрешают движение через перекресток одновременно трамваю и нерельсовым транспортным средствам, то первоочередное право проезда предоставляется трамваю независимо от направления движения.

предоставляется трамваю иезависимо от направления движения. Значение сигналов светофора. При зеленом сигнале светофора нерельсовым транспортным средствам разрешвется движение во неех направлениях. а трамваю — только прямо и налево.

При желтом сигиале светофора всем траиспортиым средствам выезд на перекресток запрещеи, а водителям, застигнутым этим сигиалом на перекрестке или иа пешеходном переходе можно продолжать движение в ранее разрешениом изправлении.

При желтом мигающем сигнале светофора движение через перекресток или участок улицы (дороги) разрешается согласио правилам проезда нерегулируемых перекрестков.

При красном сигиале светофора иерельсовым транспортным средствам движение запрещено во всех направлениях, а трамваю

разрешается поворот направо.

Значение сигналов светофоров с дополнительными секциями. При включенной терелке в дополнительных секциях светофора вые ад иа перекресток и дальнейшее движение в направлении, куда обращено острие стрелки, разрешается иезависимо от сигнала основного светофора.

Если стрелка включена с веленым сигиалом основного светорода, то водичеть имеет превмущественное прави проседя перекрестка в укаванном его напрявлении. Если стрелка включена с красным сигналом, водителы превмущественных транспортных средств проезжают перекресток, уступам дорогу любому транспортному средству.

Трамваю запрещается проезжать прямо при стрелке «налево», включениой с зеленым сигналом, и при стрелке «прямо», включениой с краскым сигналом основного светофора. Трамваю также запрещен поворот направо при стрелке «направо», включениой с евленым сигналом основного светофора.

Зиачение сигналов регулировщика. Если регулировщик обращен к водителю левым или празым боком, то нерельсовым траиспортным средствам разрешено движение прямо н направо, а трам-

ваю — только в прямом направлении,

Если регулировщик вытвиул правую руку вверх, то всем транспритым средствам вмезд на нерекрестом запрещен, а водителям, застигнутым этим жестом на перекрестке или на пешеходном перекоде, можно продолжать движение в ранее раврешенном направлении.

Если регулировщик обращен к водителю грудью или спиной, то всем траиспортным средствам движение запрешено. Если регулировщик с вытянутой вперед правой рукой обращен к водителю спиной или правым боком, то всем транспортным средствам движение запрещено.

Если регулировщик с вытянутой вперед правой рукой обращен к водителю грудью, то всем транспортным средствам разрешен

поворот направо.

Если регулировщик с вытянутой вперед правой рукой обращен к водителю лезым боком, то нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях, а трамваю разрешается только поворот налево.

Порядок поворотов на нерегулируемых и регулируемых перекрестика. Водителн перевловых транспортных средств, выехав на перекресток для поворота налезо или разворота, должны уступить, доригу веся проезкающим со встречного направления примо и применения применения применения применения применения применения применения применения применения применения и применения применения применения применения применения применения произветия поворачивающих направо с бокового бокового

направления. В случаях, когда центр перекрестка обозначен линией разметки или иным средством, то при повороте налево (развороте) води-

тель должен оставлять центр перекрестка справа от себя. Водителям трамваев при выезде на перекресток для поворота налево или направо предоставлено преимущественное право проезда перед керельсовыми транспортными средствами независимо

от направления их димения.

Правила проезда по желевнодорожным переездам. При проезда желевнодорожных переездов месан видами переласовых трансдо желевнодорожных переездов месан видами переласовых трансОпенсность особенно велика на желевнодорожных переездах без
шлагбаума. Поэтому, подъезжая и переезду и переездах переездам правилиям правили правилиям правилиям правили правилиям правилиям правилиям правилиям правилиям п

ним разрешлется только в один ряд.
При закрытом шлагбауме или горящем красном сигнале светофора (независимо от наличия и положения шлагбаума) водитель должен останавливаться, не доезжая до шлагбаума (светофора) не ближе 5 м.

Если на переезде нет шлагбаума или световой ситвализации, водитель перед переездом должен убедиться в отсутствий приближающегося поезда, локомотива или дрезины, а при их приближении должен остановиться на расстоянии не менее 10 м от первого рельса.

Если водитель ведет автопоезд или буксирует прицеп (автомобиль), то перед переездом должен убедиться в исправности сцеп-

ных устройств.

Водителю при следовании через железнодорожный переезд 33.

прещается:
а) на переезде выключать сцепление и переключать передачи;

 б) самовольно открывать шлагбаум и проезжать переезд без разрешения дежурного;

 в) провозить через переезд в нетранспортном (рабочем) положении сельскохозяйственные и другие машины, которые могут вызвать повреждение путей или переездов;
 г) переезжать через железнодорожные пути в неустановленных.

местах.
Пои вынужденной остановке на переезде транспортных средств

При выпужденной остановке на переезде транспортных средств водитель обязан немедленно: а) удалить пассажнров в сторону от железнодорожного пути;

б) принять меры к остановке приближающегося поезда. Для этой цели послать по возможности двух человек в обе сторопы от переезда на расстояние не менее 1000 м с целью подачи машининсту ситнала остановки: днем — круговым движением руки (предмета) неред собой, ночью — закженного фолара иди факела;

 в) принять меры к быстрейшему удалению остановившегося автомобиля с переезда;

 г) после остановки на переезде периодически подавать сигналы общей тревоги (один длинный и три коротких), а при появлении поезда — бежать ему навстречу рядом с путями и подавать сигналы остановки.



XIII. Дорожные знаки

ганнации и регулирования движения. Они укаальнают условия движения, ориентирующей обстановке, при соблюдении из укааваний обстановке, при квильное и безопасное движение транспортыми средств и пешеходов. Согласно ГОСТ 10807—64 знаки разделя-

Дорожные знаки являются средством ор-

в) предупреждающие;

- б) запрещающие;в) предписывающие;
- в) предписывающие;г) указательные;

д) дополнительные таблички к знакам;
 е) дорожные указатели,

Предупре ж дающие в нак и предупреждают водителей о приближении к участкам улицы или дороги с повышенной опасностью для движения.

Запрещающие знаки запрещают водителю выполнять определенные действия. И ред инсьмающие знаки разрешлог движение только в определенных направлениях или только транспортных средств опрелеленного вила. Указательные знаки содержат информацию или разъяснения, повышающие удобство пользования улицами или дорогами.

гами. Дополнительные таблички уточняют, ограничивают или усиливают действие знаков, к которым они относятся.

Дорожные указатели помогают ориентироваться в направлениях к объектам.

Размеры знаков по ГОСТ 10807-64

| | Разме | В горо- | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | на до | на дорогах | | |
| Группы знаков и их влементы | I и II категорий | III и IV категорий | гих насе- ленных пунктах | |
| Предупреждающие: | | | | |
| а) сторона треугольника | 800 | 700 | 550 | |
| б) ширина каймы | 65 | 50 | 40 | |
| Запрещающие: | | | | |
| а) диаметр круга | 900 | 700 | 550 | |
| б) ширина наймы | 90 | 70 | 55 | |
| Понснительные таблички к предупрежда- ющим, запрещающим в предписывающим знакам | 250×800 | 250×650 | 150×500 | |
| Указательные знаки: | | | | |
| а) высота прямоугольника | 900 | 900 | 700 | |
| б) сторона квадрата | 700 | 700 | 550 | |
| Понснительные таблички к указательным знакам | 200×650 | 200×650 | 150×500 | |

Примечание. ГОСТ допускает отклонения размеров внаков не более 2% в сторону увеличения или уменьшения.

864

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ * И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ (ГОСТ 10807-64)

| | Примечание | предупрем- премупрем- премупремупремупремупремупремупремупрему |
|-----------------|------------------------------------|--|
| | Действие водители в зоне знака | in control and con |
| не знаки | Цель установки знака | venur rauszynenov ochor- venur rauszynenov ochor- venur rauszynenov ochor- mundsyn. I pan strong- pan strong pan strong- pan strong pan strong- pan strong pan strong- pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan strong pan strong pan pan strong pan strong pan strong pan strong pan pan strong pan st |
| Предупреждающие | Название и изображение знака | Жакевиолория- шлиговука шлиговука |
| Пред | Группа в М знака | 1 |

| in accommentary in accommentary percentary | |
|--|---|
| the control came of the came of the control came of the control came of the came o | «Заправителя незавлять вы пречесы приз заправить вы пречесы приз заправить пречесы приз дана пречесы при заправить предила при при гради при при гради при |
| | Предудовать оправляющим пит к иссандорожному пирежду, оборудоватиму предудовать и предудовать и предудовать по |
| | Нелеподорож- пый перееад со шлагбаулом |
| | |

| Примечание | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Действие водителя в воне | Примети: випуватие, сим- аптичник, или втого сим- пичник, пользующими пичник и им туть, пользующими пичник и им туть, пользующими пичник и им туть, пользующими | Имеет преимущественное право двяжение в рекрестом транспорт, дин-жущийся по талатой доро-го. В эоне дебствия зака запрешается разворот блиг- | Разрешети двитатьоп в Разрешети подраждения толь- ко в том случае, когда не корат создачения подраждения мущемуси транцовуту по главной улице мян дороге. | Повысить внимание и быть готовым принимать сигна- лы, полащемые светойо- |
| Цель установки знака | Предупредупе о приближе яли к пересечению дорог. | Предупредить о прибли- жении к пересечение глав- ной. | предуправляють опраблине пит в главия удине или пророго Зная устанавляють стол непосредствения пит дорог. В в дорожи в дережения пророжи в в дережения ред отим внавом устанав- томе (4.9). | Предупредить о прибли- жении к перекрестку, на котором даниение регуди- |
| Название и изображение знака | Перекресток | Пересечение со второстепенной дорогой | Перессечние с гланиой улищей или дорогой | Регулируемый перекресток (участок дороги) |
| Группа и № внака | 5.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |

| ром или регулировшиком. В зоне дебствия взяча вы- предметот резворот ближе 100 м от перекрестта. Повысить визмание и при- нять вираво | Повысить вигма гие и при- нять влево | Всли дорога не просмятри- вается более чем на 100 м в любом направлени, в этом мосте вапрешается павленот | Повысить анимание и син- зить скорость. На скольз- кой дороге вилючить янз- | пую передачу. Ситяжь сиорость, повы- сить визмание. | Снизить скорость. Во избе- жанке зайоса и опрониды- выим зирещенсок; з) рез- ко тормолить; б) резсо по- ворачизать рулевое колесо. | Правом проевда пользует- си тот транспорт, со сто- роны когорого нет знака. Оброн и стойния на сумен- | Сикаить снорость, а при |
|---|---|---|---|---|--|--|-------------------------------|
| ировщиком адупредить о | ту доруги или повороту с ограниченной обзор- костью направо, продупредить о прибли- жении к ирутому повороту сограниченной обпораютую с огра- | лево Предупредить о прибли- мении к крутым, следую- щим друг за другом пово- ротям, востояние между котольмы менее 550 м. | Предупредить о приближе- нии и спуску с повышен- ной опасностью для дви- | жения. Предупредить о прибли- жения к участку дороги, на проезмей части юто- рой имеюте волиы, вспу- чения места, выболны- кии цеплавные сопряже- | пия с мостами. Предупредить о прибли- жении и участи дороги, где просежая часть имет повышенную скользисть по отношению к сосъдиям | участиям. Предупредить о прибля- жении к участи улица или дороги, где проезжая часть имеет резкое суже- | ние Предупредить о прибли- |
| Поворот направо | Поворот налево | Извидистая до- рога | Крутой спуск | Неровная доро- га | Сиользкая доро- | Сужение дороги | Разводной мост |
| 1.7a | 1.70 | 8. | 176 | 1.10 | 3. | 1.12 | 1.13 |

| | | | Примечание | 20 102 | ория запре- пакот дав- жение или выполнекие определек- них дейст- вий. |
|--|--|---------------|--------------------------------------|--|---|
| | Повысить внимание в снязить скорость | SHRKH | Действие водителя в воне знака | Под звак екать непьзй. | Равраемская, как искур- чение преседи собесткая, ресположениям за зна- ком, но ие дальше одного взартала. Всив обсету высположен дальше первого извружай, то подъези и квау может бить раврешен банкай пим инспетуора. Раз |
| | Предупредить о приближе- нии к участку проезней части, тре могут быть обрывы, ямы и пр. | | Цель установки знака | Запрещает пвимение всех транспортнах средств, за исключением транспортвикорт в воевству бранство общего полуство общего полуствовления, примущихся по установлениям маршрутам. | Запрещеет споозное дви- жение всег издож гран- тиро слоруем с делами образи про слоруеми образи пред слоруеми образи и мета пред слоруеми образи жение пред слоруеми образи учествем учествем учествем и дела учествем учествем учествем и дела прем на делугорам и под те |
| | Прочие опас- ности | Запрещающие з | Назваяне и изображе- яме знака | Въезд запрещен | Движение за- прещено |
| | 1.19 | Запр | Груопа и М внака | 2.1 | 64 |

| | Примечание | |
|----|--------------------------------------|---|
| | Действие водители в зонз здака | Possemerce, and return- possemerce, and return- tion of the control of the con- trol of the control of the con- trol of the control of the con- trol of the control of the con- trol of the control of the con- trol of the con- tr |
| | Цель установки внака | Suppremer opposite and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second a second and a second |
| | Название и изображе- ние знача | ламумобально- предверо предверо г. Грудорое див- жение выпре- |
| | Группа и № знака | 24 24 |
| 76 |) | |

| | | | | | | - |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| Paspomneron, RRK nekumoveran, vente, processa, so obsernan, pacusomentan as sin months and the control of the c | тупаругощим доминения. | То же | То же | Запрещен въезд, на вело- сипедах даже в пределах одного квартала. | Под внак двигаться нель- ан, необходимо найти объезд | То же |
| О грузовых автомобытей с обозвачення зна- разментической службы; в разментической службы; в разментической службы; в пакточной безой оплосой на бортах; автомобитей; р грузованиях даговобитей; оборугованиях даговобитей; | возки людей; е) грузовых такси. Запрещает сквозной про- езд мотопиклов, мотороя- леров и монелов. | Запрещает сквозной про- езд гумевых повозом (са- ней), испостных под сед- лом и вымом, а также прогон скота. | Запрещает сквозной про- | Запрещает езду на вело- сипедах всех типов, з том числе с двигателем. | Запрещает движение вссх видов гранспорта с гру- зом и без груза, общий вес которых превышает указанный на знаке. | Зэпреплает дальлейшее примене транспортных средств, у которыя ин- грузка на любую ось сольше указанной на зна- |
| Грузовое дви- жение запре- щено | Мотодиклетное двинение за- прещено | Гужевое движе- ние запрещено | Движение трак- торов запрещено | Велосипедное движение за- прещено | Ограничение веса | Ограничение нагрузки на ось |
| | 2.5 | 5.6 | 2.7 | 23.8 | 2.9 | 2.10 |

| Примечание | | | · | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Действие водителя в зове знака | Под внак двигаться вель- вя, необходимо найти объезд. | То же | Продужить трайснорт, вотрофизация прибливается в попрефенем, а перед су- жением дороги (удици) ни в отрофизительного ни может для транспортных томех для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных премя для транспортных трану для транспортных премя для транспортных трану для транспортных трану для транспортных трану для транспортных трану для транспортных трану транспортных трану транспортных трану транспортных трану транспортных транс | При установие перед пе- реврестном, перед по прове перед площадью или на площадь и также на многосторинем по- реврестном или образовать дебетения просесчения профессиим и поредения и поредения и поредения предестно и пр |
| Цель установки знакв | Запрещает дальнейшее планиейшее средств, высота которых (с грузом или без груза больше указанной на знаке. | Запрещает дальнейшее плиненте гранспортых средств, ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на зняке. | Запрешеж давиейнее пламейнее пламение без остановия пли перец нерересском или опаснам улаством улицы (дорочи), перед которым от установлен. | и девримать подражном на- правлении: в обратном на- правлении: |
| Название и изображе- ние знака | Ограничение гебаритной вы- соты | Ограничение габаритной ши- рины | Проезд без остановки за- прещен | Поворот налево запрещен |
| Группа и М знакв | 27.2 | 2.13 | 2,13 | 2.148 |

| То же | При установае поред пере крестком действуют и пе- ренцествуют, при установае перед добого пли так перед добого пли так перед продежения бульара ими пересечения бульара передечения при про при передечения при при при передечения при при при передечения при при при передечения при при при передечения при при при передечения при при при передечения при при при при при при при при при при при при при | Требург перестроения в доли ряд ковавания от ширины проезжен часть. Минение в несколько ри- дов долуганется только ред дерествем при перестроениях. Зона дей- ствия вняка: | и до обликайшего пере- переста; до обликайшего пере- обращения применя профессион по переста профессион применя променения развити обращения обращения обращения обращения обращения обращения обращения обращения обращения | Требует движения всех грузовых автомобилей только в первом ряду. |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| Запрещает поворот нв- | Запрещега поворот пли движения обратиок на правления. Поворот напе- во разрешается. | Запрещает обтовять тран- порткае средства всех видов, за исключение тек, которые двиватите со скороства менее 20 км/ча. | | Запрещает грузовым авто- мобилям обгонять тран- спортные средства всех ви- |
| Поворот напрв- во запрещен | Разворот запре- щен | обгои запрещен | | Обтон грузовым автомобилны вапрещен |
| 2.140 | 54. | 2:16 | | 2.17 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Примечание | | | | | | |
| Действие водителя в воне знака | Давимение в несколько ря- дов раврешается только перестубом при перестубениях. Зова дей- ствия знака такая же, как знака «Обгон запрещень (2.16). | Ситвить скорость, повы- сить анимание. Зона лей- ствия такая же, как ука- аано акше. | Зона действия такая же, как указало выше. | Запрещает остановку на той стороне утацы (доро- ги), на которой утаты устания устания устания жей жей указая же, как указаяю акше. | Запрещает стоянку на той стороне улицы или доро- ги, яа которой он уста- яювлен. Зова действин впака такая же, как ука- зано выше. | После этого внака пре- кращает действие запре- пающих знакоз 2.16—2.21. |
| Цель установки знака | DOS, SA ROKINOVERICA TEX, ROYODIAG IDBUTAROTCH DO CKO- DOCTINO MORGE 20 RAFAGC. | Запрещается двигаться со скоростью, превышающей указанную на знаке. | Запрещает пользование звуковым сигналом. | Запрещает остановку, яз моключением транспорта общего пользования у ука- зателей остановки | Запрешает стоянку трав- спорта, за всключением таксм, транспорта инва- ляцов, автомобилей с оповизательным язака- ми азарийнов или меди- пляской службы. | Обовивчает кояви воны дейстаня внаков 2.16—2.21. |
| Наввание и изображе- ние знака | | Ограничене скорости | Подача авуко- вых сигналов запрещена | Остановка за- | стояния запре- | Конец ограни- чений |
| Группа и № внака | | 2,18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 |
| | | | | | | |

| | Предписъва- кощие знаки вимеот форму круга, Окрас- ка голубан. Памот дазре- ние голько- ние голько- ние голько- ния средств пыраделенно- | го вида. Дей- ствие этих знаков и распростра- нется из транспрут общего поль- жущийся по установлен- им маршру- | HABBI B PTBE TO HOTE HOTE HOTE TO OUTS | |
|----------------|---|--|---|---|
| | При установке перед не- рефестиом лабитърст на пережностой. При уста- воже перед глошалью яли на ней, а также на престие или перек- рестие или перек- кользара- кольз | При установке перед пере- фестном действует усламо на верецестом. При уста- нове вред площальо или на ней, а также на многу- сторонием перепрестести или пересечения будъвара — пересечение, непосредст- новение, непосредст- новение перед подража | Знак устанавливается неросраственно у места, разрешающего у места, разрешающего у установае это. О знака за перестов о и перепредела, станорга направа в перестов о и перепредела, станорга направа за перестов о и перепредела, станорга направа за разрещает перепредела за во для въеща в пороста провети в предела на пред | Зона действия та же, что у вняка 3.1а. |
| | только | только | и нале- | налево. |
| знаки | поворога только | поворота | аво. | поворог |
| | паправо | Требует налево. | Запрещеет повороты изле- во и направо. | Запрещает поворот налево. |
| Предписывающие | Раврешенное на- правление дви- во во на напра- во | Разрешенное из- правление дви- жения — излево | Раврешенное на- правление дви- мения — прямо | Раврешенное на- правление дви- жения — примо и направо |
| пр | 3.1a | 3,10 | 3.18 | 3.1r |

| Примечание | , | | | | 1 | |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| действие водителя в зоне знака | Зона действия та же, что- у знака 3.1а. | Знак действует только на препятствие, перед кото- рым он установлен. | Знак действует только на преиятствие, перед кото- рым он установлен. | Зона действия внака рас- пространяется на площадь или перепресток, перед ко- торым он установлен. | При установне знака перед перемерестком он действует на пересеняющую улицу (дорогу); дважение в прямож и награмения и огра- пячянается для других транспортных средств. | При установие апаки перед передежения и перепрестоком от лебествует (дорогу). Дважение в друг мом паправления другим видам транспорта не отра- спорту разрешается подъ- непиоут за завмом, по непиому за завмом, по |
| Цель установки внака | Запрещает поворот напра- во. | Разрешзет объезжать пре- пятствие только справа. | Разрешает объезнать пре- пятствие только слева. | Требует выполнить дви- жение по перефесуи или площади в укважном стреднами надравлении до въсади на одну из приле- гающих удзи или дорос. | Разрешает движение лег- ковых идугих автомоби- лей, которые выполнени на шасси легковых. | Разрешает диннеше тодь- ко грузовах автомобилей. |
| Название и нэображение знака | Разрешенное на- правление дви- жения — прямо и налево | Направление объезда препят- ствия — справа | Направление объезда препят- ствия — слева | Круговое дви- | Прижение лег- ковых автомоби- лей | Двимение гру- зовых автомоби- лей |
| Группа н № знака | 3.12 | 3.2a | 3.26 | 60. | 3.4 | 10. |
| | | | | | | |

| | | | Указатель- ные знаки имеют фор- му прямо- угольнина (квадрата). Пвет голубой. | знаки жел- того цвета указмают значение улиц или дорог. |
|---|---|-----------|---|--|
| менталь. Воем, потражения пределя с диого менталь. Воем дот дот дот дот дот дот дот дот дот дот | HAMBACIOT. | | Зяак устанавливают непо- средственно там, где раз- решена стоянка транспорт- вого средства. | иза уставливается ис- посредствение у места, разрешението для разво- рота, |
| Разрешнет ликнение голь- раз мотоцинам (моторолле- рай) я мотодый | Разрешает движение голь- но на велосипедах, в том числе с двигателем. | знаки | Указынает на места, кото- рые отведена, для стояния транспорта. Граница сто- нии отредениется изин- ями разметки или распо- ломешка объектов (строе- ний), газонов, отрады и пр. | манальный место попорти траниспорта в образием и разделения (кличество и разделения и заме у газдения и дольный и место посто и полнения, цифрами узавы- полнения, цифрами узавы- пы разворота. |
| Мотопистет вое Динжение | Велосипедлое движеяне | зательные | Место стоянки | Mecro passopora |
| , w | 3.7 | Указ | 7 | 2, |

| Приметание | | | | | | | При наличии двух проти- воречациях другу другу анаков побой группы во- дитель дол- |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| Действие водителя в зоне знака | Винк устанавливается на также (дорож) непосред- готвенно поред обозначе- мым объектами выи из по- подраденного дестопны проду постанительной такжетом (доле и постанительной такжетом (доле и по- т | То же | * | é e | e e | | Зици ствитств в начале участка улицы или пороги с премучисственным пра- вом проезда. От пействует до знака, отменяющего превмущественное право. |
| Цель установия знака | У Чаванет местопахожис- нее латери алготурастов (кемпыта). | Указывает местонахожде- ние предприятия общест- венного питания | Указывает местопахожде- нне учреждения, где мо- жет быть оказана меди- пинская помощь | Указывает местонахожде- ние пункта технического обслуживания транспорт- ных свепста | Указывает местонахожде- ние телефона общего поль- зования и других средств | Указывает местонахожде- ние заправочной станции. | Обоевачает нагадо глав- яой улима или пороги (участе улима или пороги главом проезда по отвоше или к пересевания ния к пересевания нам или дорогам. |
| Иазвание и изображение знака | Marchs aerory- | Пушет питания | Пункт медицин- ской помощи | Пункт техниче- ского обслужи- вания | Телефон | Автозаправоч- яая станция | Главная улица вли дорога |
| Группа и М знака | 67. 67. | 4.6 | 4.5 | 9.79 | 4.7 | 4.8 | 8.4 |

| жен руко- водствовать- ся указания- ми временно- го знака, установлен- ного на стой- не. | | Дополнитель- ные таблич- ки уточни- | ют, ограни- чивают или усиливают действие зна- на, к кото- | рому опи от- носятся, Таб- лички под | предупреж- | ми знаками выполниотся на желтом фоне, в пол | указательны- ми — на го- | | устано указат «Береп | а) перед по- лотном с од- |
|---|---------------|--|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Энак ставится в коппе участка Улицы мли дороги с преимущественням пра- вом проезда. | знакам | | | | | | | Табличка размещается под знаком. | Табличка размещается менду знаками, | Табличка размещается под знаком; |
| Обозначает конец улици или пороги (участка ули- щественным правом про- езда. | таблички к | Указывает зоны действия знаков, под которыми таб- личка установлена. | Показывает расстояние от указательного внака до объекта, находящегосн впереди по ходу движении. | Показквает расстонние до объекта, находищегося в стороне от пороги. | Указывает время суток или дли недсли, в течение | Указывает направление участка улица вли доро- ги, по которому закрыто | Указывает вид транспор- та, на который распростра- | Дополничение предупреж- дает водителей о прибли- жении к особо опасному желевнодорожному пере- | езду. То же | A * |
| Конеп главной улицы вли до- роги | ополнительные | Зона действия знака | Растонние до объекта | Расстояние до объекта | Время действия знака | Направление объекта | Вид транспорт- ных средств | Опасный желез- нодорожный пе- ресад | Опасный желез- нодорожный пе- реезд | Опасный желез- нодорожный пе- |
| 4.10 | Допо | 6.1 | 5.23 | 5.26 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6a | 5.66 | 5.68 |

| 6.4 | Предваритель- ный указатель направления | Указывает предваритель- ное направление двиче- ния к пунктам маршрута. | Устанавливается на доро- тах в 260-бою ж, а в горо- дах в 40-50 м перси пере- престюм. Кроме того, на доротах за 800 м может быть установлен другой | |
|-----|---|--|--|--|
| 6.5 | Маршрутная марка | Указывает номер марш- руга. | Устанавливается в начале кандого из отходящих маршрутов. | |
| 6.6 | Километровый указатель | Указывает расстоиние в километрах от начала (конца) дороги (маршру- | Устанавливается в конце каждого километра дороги (маршрута). | |

приложение 1 Перечень подшипников автомобиля «Запорожец» 3АЗ-966В и 3АЗ-966

| | Количеств | 64 | 64 | 63 |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|
| | Наименование (место установки) | Подшиния переднего ко- | Подшинник переднего ко- | Подшиним червика руле- вого управления |
| | Тип подпишника | Роликовый конический | Роликовый конический | Роликовый конический без внутрениего кольца |
| | Bricora | 15,5 | 17,5 | 9,6 |
| Монтажные размеры | ный диа- метр метр | 13 | 28 | 44,477 9,6 |
| Mon pa | Внутрен- метр метр | 20 | 88 | 1 |
| Обозначе- | ние под- шилников по ГОСТ | 7204* | *************************************** | 977906* |
| | W mr | - | 23 | 62 |

Продолжение

| | | | | | | | | | | | _ | |
|----|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|-------------------------|---|
| | 0 | ноличеств | | - | - | ** | •• | ₩. | 44 | 03 | 0.1 | 00 |
| | | Наименование (место Установки) | Ролик вала сошки рудево- го управления | Подшинник ведущей шестерии герии главной передачи, | Подшинник ведущего вала коробки передач, задний | Подшипник ведущего вала коробки передач, передний | Подшинни ведущей шестерии извной передачи, передний | Подшинянк ведомого вала сцепления, задний | Подшинник ведомого вала сцепления, передини | Подшинняк вала генера- | Подшинник дифференциала | Подшининк кардана |
| | | Тип подшинния | Шариковый радивльно-упор- ный, двухрядный специаль- ный | Шаркковый радиально-упор- ный, двухрядный с бурти- ком на наружном кольце | Шариковый радиальный с нанавкой для стопорного кольца | Шариковый радиальный, однорядный | Роликовый радиальный | Шариковый радиальный, однорядими | Игольчатый с сепаратором | Шариковый радиальный, одноридный закрытый | Роликовый конический | Игольчатый, без внутрен- него кольцз |
| | -81 | Висота | 25,4 | 82 | 17 | 16 | 17 | 90 | 5 | 16 | 17 | 52 |
| | Монтамные раз- меры | Наруж- ный диа- метр | 1 | 29 | 62 | 23 | . G2 | 47 | 92 | 03 | 80 | 8 |
| | Монта | Виутрен- най диа- метр | 10 | ន | ន | 30 | Si | ĸ | 21 . | 17 | 18 | 16,3 |
| | - Обовначе- | ние под- шилников по ГОСТ | 776800* | 166805 | 50305 | 206 | 92305 | 7000105 | 13491Д | 180503C10* | 2007913 | 704702K* |
| ı | | ли ж | -7 | 9 | 9 | - | a ¢ | Ф | 9 | Ξ | 27 | Sã. |
| 00 | | | | | | | | | | | | |

| -9 | | - | 7 | 6.1 | | 62 | | 4 | 63 |
|----------------------|--|---|---|---|--|----------------------|---|---|-------------------------|
| ик заднего ко- | | Подшинник балансирного механизма двигателя | Подшинин ведомого вала оцепления, перециий | Подшинник ведущего и промежуточного валов ко- робки передач | Подшиник промежуточ- ного вала коробки передач, передний | ик вала ведущей | Подшинин вала велущей шестерии, передний | Подшиник ведущих шестерен III—IV передачи ве- | Подшинник дифференциала |
| Подприник | | Подшинн механизм | Подшин сцеплени | Подшинник промежуточно робки передач | | Подшинин шестерни | Подшипн шестерни | Подшина терен III домых ше редачи | Подшин |
| конический | MaM3-968 | оферический, Подшипник механизма д | Игольчатый с сепаратором | Шариковый радиальный с нанавной для стопорного кольца | Роликовый цилиндрический | Шариковый радиальный | конический, с бургом на ольце | Игольчатый двухридиый | конический |
| Роликовый копический | Перечень подшиппинков силового агрегата МаМЗ-968 | Шариновый двухрядный | Игольчатый | Шариковый с канавной кольца | Роликовый | Париновый | Роликовый ко двухрядный с б наружном кольце | Игольчатый | Роликовый конический |
| 100 | TOBC | 122 | 52 | 17 | 9 | 17 | 47 | 88 | 20,3 |
| 29 | ков си: | 37 | 23 | 62 | 62 | 62 | E | 42 | 901 |
| 7.88 | пинци | 12 | 15 | 53 | 30 | 22 | 8 | 33 | 72 |
| 2007107* | и четень | 1301 | 134902Д | 50305 | 92206 | 305 | 697306V | П108199 | 2007915V |
| 1.5 | Пер | 5 | 91 | 17 | 8 | 19 | 8 | 22 | 22 |
| | | | | | | | | | |

Подшинним, отмеченые знаком (*), применнист на обоих автомобилих.

Перечень подшипников автомобиля «Москвич-412»

| | C | Количеств | 67 | 2 | 63 | - | 62 | 2 | - | * | 90 | |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|------------------|--|--|
| | | Наименование (место установки) | Подшиплини ступним пе- реднего колеса (наруж- ный) | То же (виутренний) | Подшинник червяка руле- вого управления | Ролик валика сошки руле- вого механизма | Подшинник задиего колеса | Подшилини дифференциала задкего моста | Подшиник ведущей шестерки заднего моста (зад- | То же (передний) | Подшипник игодъчэтый кардана | |
| | | Тяп подпиника | Роликовый конический | То же | Родиновый конический без внутреннего кольца | Париковый радиальяо- упориый, двухрядный, спе- циальный | Шариковый радиальный, однорядный | Шариковый радиально- упорный, однорядный | Роликовый конический, однорядный | То же | С игольчатыми ролинами радиальный, однорядный | |
| ľ | pas- | BLCOTA | 15,5 | 17,5 | 9,6 | 25,4 | 19 | 17 | 83 | 18,5 | 19,75 | |
| | Монтажные раз- меры | Наруж- метр метр | 47 | 88 | 44,447 | 1. | 72 | 72 | 72 | 62 | 28 | |
| | Монт | Внутрен- иий диа- метр | 8 | 28 | ı | 9 | 30 | 18 | 8 | 25 | 15,2 | |
| | Обозначе- яне под- пышкиков по ГОСТ | | 720¢ | 7206 | 97706K | 776800X | 306K | 36207K | 7606У~1III | 7305VIII | 704902K5 | |
| 1 | | ли Ж | ** | 64 | 60 | 4 | 'n | 9 | i~ | 00 | o | |
| - | | | | | | | | | | | | |

Перечень подшипников автомобиля «Волга» М-21

| 0 | Количеств | - 1 | - | 63 | | N | | | ** |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--|---|--|--|---|
| | Место установки | Генератор . | Генератор | Полуось задяего моста | Коробка передач | Водяной насос двигателя | Опора промежуточного вала | Коробка передач | Коробка передач |
| | Тип подшинниюв | Шариковый радиальный, однорядный | То же | То же | Шариковый радиальный, одноридный с защитной шайсой | Шариковый радиальный, односторон- ним фетровым уплотнением | Шариковый радиальный, однорядный с двусторон- ним фетровым уплотяевием | Шариковый радивльный, однорядный со стопорной капавкой на наружном кольце | Париковый рациальный однорной канавкой на паружном кольце |
| pas- | Высота | = | 14 | 23 | 23 | 21 | 2% | 6 | \$ |
| Монтажные раз- меры | Наруж- имй диа- метр | 18 | 1.79 | 06 | 07 | 07 | 62 | 12 | 8 |
| | Внутрен- ний диа- метр | 5 | 17 | 40 | 17 | 17 | 98 | 8 | .09 |
| Обозначе- | ние под- шиппинков по ГОСТ | 202 | 303 | 308Y | 60203 | 20703—A | 530206 | 50306—y | 50209—V1 |
| | ,un ₽/. | 44 | 23 | 00 | 4 | 10 | 9 | 1- | 00 |

| | | | | _ | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| 0 | Количеств | | ** | | 12 | 63 | est. | | ~ | *** |
| 0 | Место установия | Ввл сошки рулевого управления | Коробка передач | Коробка передач | Карданиме валы | Ступица колеса передней оси (наружимий) | Ступица колеса передней оси (внутренияй) | Вал рулсвого управления | Ролик вала сошки руде- вого управления | Задний мост |
| | Тип подшипниюв | Роликовый радивльный с коротноми дилицирически ми роликами бев внутрен- | | Тоже | Роликовый игольчатый без внутреннего кольца | Шариковый радиально- упорный, однорядный | Шаршковый радиально-упор- ный, однорядный | Шариковый радиально-упор- ный, однорядикий без сепа- ратора со штампованикм кольцом | Шариковый радиально-упор- ный, двухрядный со спе- пиальным паруменым и дву- мя виутренными кольцами | родинорядний конический, однорядний |
| pas- | Высота | 15 | 36,75 | 43,25 | 21 | 8 | 30 | 14 | 25,66 | 53 |
| Монтажные раз- | ней диз- метр . | 52 | 28,588 | 28,588 | 30 | 62 | 72 | 36,5 | 42,945 | 72 |
| Монт | ний диа- ний диа- | 88 | 19,06 | 19,06 | 16,3 | 83 | 32 | 23,5 | 12 | 30 |
| Обозначе- | ние под- шилников по ГОСТ | 922205 | 64903 | \$0679 | 704702-K | 326705—K | 226906—K | 630905 | 676701 | 7606 Y1 |
| | JIII M | 6 | 9 | Ξ | ä | 22 | 75 | 4 | 16 | 17 |

| » в Роликовый конический без внутреннего кольца | в в Волим Витуре То же | |
|---|-------------------------------|-----|
| иковый конически греннего кольца | Ролик внутр То же | |
| | То же | |
| Hee | | |
| Паряковый упорный оди- парный бев сепаратора в но- нухо | 15,875 Шария нариы жухо | HER |
| Париковый упорный, одно- ридный в комуке | 52,38 84,58 20,74 Шари | |

Перечень подшипников автомобиля ГАЗ-69

приложение IV

| C | Количество | - | - |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | Наименование (место установин) | Подшилник якоря генера- | Подшишии якоря генератора передний |
| | Тип подшипняка | Шариковый радивльный, однорядимй | |
| -esd | BLICOTA | 11 | 16 |
| онтажные раз- меры | Наруж- иый диа- метр | 38 | 47 |
| Монт | Внутрен- ний диа- метр | 15 | 17 |
| Обозначе- | ние под- шининов по ГОСТ | 202Ш | 303III |
| | .ш 1% | - | 63 |
| | | | |

Продолжение

| | Ноличеств | | ** | 63 | | ** | 1 | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| Навменование (место установии) | | Подшинник вала велущей пестерии раздаточной коробия передняй | Подшиник переднего кон- из ведущего вала коробки передач (установлен в ма- ховиме двигателя) | Подшиник валяка води- ного насоса двигателя | Подшиник иторичного ва- ла коробии передач задний Подшинни вала ведущей пестерии раздаточной ко- | Подшиниям первичного ва- ла коробии передач | Подпинник вала включе- ния переднего моста | Подпинини вала рудевого управления |
| Тъп подпинияне | | | Шартковый радиальный, однорядный с защитюй шайбой | шариювый радиальный, однорядный с одним фет- ровым уплотнителем | Шариковый радиальный, однорядилЯ с канавкой для стопорной шайбы на наруж- ном кольце | | Шариковый радиально-упор- ный, двухрядный | Париновый радиально-упор- ный, однорядный без сепа- раторя со штампованным кольцом |
| pas- | BECOTA | . et | 12 | 25 | 6 . | 18 | 24 | 12 |
| Монтажные раз- меры | Наруж- има диа- метр | 72 | 07 | 07 | 72 | 80 | 62 | 36,5 |
| Монт | ний диа- метр | 08 | 5 | 17 | 98 | 07 | 30 | 23,5 |
| Обовлаче- | име под- шипников по ГОСТ | 306 | 60203 | 20703A | 50306 | 50208V | 30562015 | 636905 |
| | M III. | 63 | -dr | NO. | 9 | 7 | 00 | 0. |
| | | | | | | | | |

| I | - | 4 | - | - | - | - | - | 00 | 00 | 00 | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---------------------------------------|---|
| | Подшипинк вала сошки ру- левого управления | Подшиник муфты вклю- чения сцепления | Подшинин ведущей шестерии гория поредний | Подшиник ведущей шестерни главной передачи заднего моста вадний | Подшилния вала сошки рулевого управления | Подшипник блока шестерен промекуточного вала коробки передач корот- | Подшинник блока шестерен промежуточного вала коробки передач длинный | Подшиник кардана зад- | Подшиния кардана про- межуточного карданного вала | Подшинии кардана пе- реднего моста | , |
| | Париковый радиально- упорный, двухрядный со спсиральным варужным и двумя внутренними коль- цами | Париковый упорный, одно- рядимй в защитном ко- жухе | Роликовый радиальный с короткими цилиндрически- ми роликами, без боргов на | наружном кольце с двумя шайбами без сепаратора | Роликовый радиальный с коротками целиндрически- ми роликами без внутрен- него кольца | Роликовый радивльный с длиниъми цилиндрически- ми роликами без колец | | Роликовый игольчатый без внутреннего кольпа. нар- | | | |
| | 88 | 20,7 | 55 | | 5 | 36,4 | 42,29 | 25,0 | | | |
| | 51,615 | 84,5 | 27 | | 25 | 28,588 36,4 | 28,588 42,29 | 30 | | | |
| | 12,75 | 52,385 | 50 | | 20 | 9,6 | 19,05 | 16,3 | | | |
| | 776801 | 588911 | 102304 | , | 922205 | 64903 | 50659 | 704702K | | | |
| ١ | 9 | 1 | 12 | | 13 | 2 | 121 | 16 | | | |

| | опилество |
|----------|-----------|
| M W C II | |
| | . 🗑 |
| 1 | иние |
| 4 | нов |
| Ì | име |

| 63 | _ | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|---|--|
| H H | 08 | Количест | 63 | * | 4 | es. | 63 | 03 | - | | *** | - |
| Прододжение | | Наименование (место установки) | Подшиник промежуточ- ного вала раздаточной но- робки | Подшинии ступицы переднего колеса | Подшиник ступицы зад- | Подпинник ведомого вала раздаточной коробки | Подшинини дифференциала переднего ведущего ко- ста | Подшипник дифференциала заднего моста | Подшилник ведущей шестерни переднего моста зад- ний | Подшинник ведущей шестерни заднего моста не- редний | Сепаратор с роликами и наружным пальцем верх- него подшинника червика | руденого управления Сепаратор с роликами и паруженым кольцами под- шилника черэйка рудевого управления |
| | | Тип подпинина | Роликовый радиально- упорный, однорядный ко- нический (с обычным углом конуса) | | | | ٠ | | Роликовый радиально-упор- ный, двухридный с двумя внутреннями кольцами | , | Роликовый радизльно-упор- ный, однорядный кониче- ский без внутреннего кольца | |
| | pas- | Высота | 121 | 22 | | 24,5 | 25 | | 22 | | = | 17 |
| | Монтажные раз- меры | Наруж- иый диа- жетр | 72 | 82 | | 72 | 06 | | 8 | | 49,225 | 88 |
| | MOHT | Виутрен- ний диа- метр | 08 | 65 | | 32 | 20 | | 88 | | 30,02 | 33,02 |
| | Officerous | по гост | 7306 | 127509 | | 7507 | 75103/1 | | 57707 | | 977907K1 | 877907K |
| | | Au au. | 17 | 8 | | 19 | 8 | | 12 | | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | |

еречень подшипников автомобиля ГАЗ-52

| | 0 | Место установки место установки | Водяной насос двигателя 2. | Коробка передач | Коробка передач | Опора промежуточного кар- | Первичный вал коробки пе- редач | Вал рулевого управления | выключения сцеп- 1 |
|--|------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------|--|---|---|
| | | - N | | | Коробы | | - | | одно- Муфта |
| Topological and the state of th | | Тъп подшинния | Париновый радиальный с односторонним уплотие- нием | Шариковый радиальный, однорядный с канавкой на наружном кольце и с одной защитной шайбой | | Шариновый радиальный | Париковый радиальный, однорядный с одной зацит- ной шайбой | Париговый радиальный упорный, однорядный без сепаратора со штамнован- ным кольдами | Париковый упорный, одно- ряпный в запитном ко- |
| arowor. | pas- | рисода | * | 61 | 21 | 23 | 22 | 2 | 20,7 |
| 200 | Монтажные раз- меры | Наруж- ный диа- метр | 09 | 22 | 80 | 80 | 40 | 36,5 | 84,5 |
| | Монт | Внутрен- ний диа- метр | 17 | 45 | 35 | 0% | 12 | 23,5 | 52,4 |
| Holl quara | | Соозначе- кие под- шипников | 20703A | 50209K | 50307 | 180508IK | 60203 | 636905 | 588911 |
| 6 | | As mr. | | 64 | 63 | 4 | 10 | 9 | - |

продолжение

| OHL | Количес | | - | | 12 | 63 | 23 | 03 | 4 |
|-----------------|----------------------------|--|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Место установия | | Ведущая шестерня задвего моста | Коробка передач | Вал сошки рулевого управ- ления | Карданные валы | Ступица заднего колеса | Ступица переднего колеса | Ступица переднего волеса | Задний мост и ступица |
| | тип подшипника | Роликовый радиальный с коротками пылиндричёски- ми родиками с двумя за- порными шайбами | Роликовый радиальный с коротиями радиальными ро- ликами | Ролиновый радиальный с короткими цилицрически- ми роликами без внутрен- него кольца | Роликовый игольчатый без внутреннего кольца | Роликовый радизально-упор- пый конический, одноряд- ный | | | |
| pas- | Высота | ಸೆ | 17 | 12 | 26,5 | 33,5 | 83 | 38,5 | 30,5 |
| Монтажные раз- | Наруж- ный-дия метр | 62 | 72 | 22 | 32 | 125 | 72 | 100 | 110 |
| Mosr | Ваутрен иий дин дтэм | 8 | 32 | 25 | 22 | 70 | 30 | 45 | \$ |
| Обозначе- | инпениов | 2H-102605 | 6H—42207K | 922205 | 804704 | 7514Kt | 7606 | 1609 | 807813K |
| | .пп № | 00 | o . | 01 | ======================================= | 23 | 13 | 1,5 | \$ |

Приложение VI

| 3.53 |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| омоти |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| moon |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |
| - 0 |
| Перечен |
| _ |
| VII. |
| - |
| > |
| |
| |

| | 01 | Количести | - | - | 4 | | = [| + | - | - | ** | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|--|----------------|--|-------------------------------------|------------|---|
| | | Место установия | Фильтр центробеж- ной очистки масла | Сцепление | Водяной насос дви- | Водяной насос дви- | Вал генератора | Вал генератора | Коробка передач | Карданный вал | Вентилятор | Коробка передач |
| ти, перечень подшиников автомориля гмэ-эзя | | Тип подпинивия | Париковый упорный, одн- | Шариковый упорный, оди- нарный в зацитном кону- хе | Шариковый радиальный, однорядный с односторон- ним уплотнением | | Шаринсовый радиальный, однорядный с двусто- ронним уплотиением | | Шариковый рациальный, однорядный с одной защит- ной шайбой | Шариковый радиальный, однорядный | | Шариковый радиальный с канавиой на наружном кольце (для стопоряой шай- бы) и с одной защитой найбой |
| TOB GILL | змеры | висота | 6 | 20,7 | 11 | 15,5 | 14 | 19 | 12 | 20 | 12 | 61 . |
| шишии | Монтажные размеры | -жүдеН ный дин- дтэм | 88 | 84,5 | 07 | 47 | 32 | 47 | 05 | 110 | 65 | 80 |
| доп ан | Монта | - Виутрен- ний дин дтэм | 15 | 52,4 | 11 | 17 | 15 | 1.1 | 17 | 02 | 17 | 4.5 |
| n, nepere | | Обозначе- ния под- пипников | 8102 | . 116889 | 20703 A | 20803 | 180502 K | 180603 | 60203 | 114 | 203 | 150209 K |
| | | .nn #v#v | 4 | 64 | 65 | 4 | ·. | 6. | 7. | œ. | 9. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | 303 |

| w co w | 0 | Нолинести | 2 | - | - | - | - | 61 | 12 | 4 |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|--|--|---|--|---|
| продолжение | | Место установии | Коробка передач | Колонка рулевого управления | Коробка передач | Рулевое управление | Задвий мост | Карбюратор | Карданные валы | Задний мост и сту- пицы задних колес |
| | | Тип подшипника | | Париновый радизльно- упоримй, однорядный со птампованным кольцом (без сепаратора) | Роликовый радиальный с короткими цилиндрически- ми роликами | Роликовый радивльный с коротивыи цилиндрически- ми роликами без виутрен- него кольца | Роликовый радиальный с коротимия илипарически- из роликами без боргов на наружном кольце с дауми селаритора) | Роликовый вгольчатый со штампованным наружным кольцом | Роликовый игольчатый без внутрениего кольца | Роликовый радиально-упор- ный конический, однорид- ный (с нормальным углом конуса) |
| | мажеры | Bucora | 24 | 4 | 17 | 15 | 24 | 5 | 26,5 | 30,5 |
| | Монтажные размеры | Нарунс- метр метр | 80 | 36,5 | 72 | 52 | 62 | 31 | 100 | 110 |
| | Монт | Внутрен- имя диа- метр | 35 | 23,5 | 32 | x | 52 | 00 | 22 | 8 |
| | | Обозначе- ини под- шипников | 150307K | 636905 | 6H42206 K | 922205 | 2H102605 | 942/8 | 804764 | 80781341 |
| | | At Mark | 77 | 5 | 13. | 15. | 15. | 16. | 17. | 18 |
| | | | | | | | | | | |

| 19. | 7515 | 42 | 130 | 33,5 | | Ступица колеса | 03 |
|-----|----------------|-------|-----|------|--|--------------------|----|
| 20. | 760672 | 30 | 72 | 23 | | Ступица колеса | 2 |
| 24. | 7609Y | 99 | 100 | 38,5 | | Ступица колеса | 82 |
| 23 | 27308V | 9 | 06 | 25,5 | Роликовый радивлено-упор- ный конический, одноряд- ный с большим углом ко- нуся | Задний мост | 7 |
| 23 | 27709 YI | 99 | 100 | 32 | | Задинй мост | - |
| 24. | 808226 | 40,62 | 8 | 13,5 | Роликовый радиально-упор- ный конический, одноряд- ный бев внутрениего коль- на | Рудевое управление | - |
| ĸ | 987910 K 40,62 | 40,62 | 28 | 82 | | Рулевое управление | - |

| Моличество

VIII. Перечень подшипников автомобиля ЗИЛ-130

| | | Наименование (место установки) | Подшининк промежу- точной опоры карданно- го вада | Подшилняк крышки ге- нератора со стороны коллектора | Подшинии коленчато- го вала компрессора пе- редней и ведомой шес- терия коробки отбора молности | Подшинник крышки ге- нератора со стороны привода | Подшинии распреде- | Подшипник первичного вала коробки передач передний | Подшилник оси дрос- сельных заслонок кар- бюратора |
|---|-------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--------------------|--|--|
| | | подпининия | однорядный, | | | | | рациальный, с защитной | радиальный, с двумя за- ійбами |
| | | Тип по | Шариковый радиальный | | | | | Шариновый одноридный шайбой | Шариковый ради одноридный с дв; щитими шайбами |
| | замеры | Высота | 20 | # | 17 | 25 | 9/1 | 15 гстанав- квечной К2 | 2 |
| | Монтажные размеры | Наруж- иый диа- метр | 110 | 8 | 72 | 1.79 | 42 | 52 OWET TO HREE C 41 | 23 |
| | Morra | Внутрен- ний диа- метр | 92 | 15 | 35 | 17 | 8 | года м подпини | 6 |
| | | Обозначе- ние под- пънпников | 114 | 202 | 207 | 383 | 796Y | 60205* 25 52 15 *— с 1963 года может устанав- ливаться подпилняя с «вечной смаякой» № ГИЗ-180205 К2 | 8008 |
| J | | пп % | 41 | ci | 03 | j. | 'n | ú | |
| | | | | | | | | | |

2

| 1 | c | , | - | - | - | - | | ** | | |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|
| | Townson or a second | го вала компрессора | Подшинии вторячного вала коробки передач задний | Подшиния первичного вала коробки передач задний | Подшишник промежу- точного вала поробки передач задний | Подшиник вала води- ного насоса задний | Подшиник водиного насоса передний | Подшипник насоса гид- роусилителя руля | Подшинняк рулевого управления упорный | Подшипник центрифуги упорима |
| | The reserve of the second | - E | d of the state of | Париновый радиальный, однорядный со стопорной канавкой и защитной шай- бой | | Шариковый рациальний, одпорядный с односторон- ним фетровым уплотне- нием | Шариковый рациальный, однорядный с односторон- ним резиловым уплотне- нием | Шариковый радиальный, однорядный с двусторон- ням реанговым уплотиени- ем и с постоянным запасом | Шаряковый упорный, одн- парный | Шариковый упорный, радя- альный без колец |
| | - | : | 27 | 22 | S | 15,5 | 8 | 80 | 18 | 4,763 py) |
| | 710 | 3 | 110 | 110 | 06 | 23 | 62 | 25 | 53 H 56 | 5,3 27,7 4,76 (no cenaparopy) |
| | 30 | 3 | 20 | 8 | 99 | 11 | 17 | 30 | 23 | 15,3 |
| | 20003 | 0700 | 50310 | 150212 | 150308K | 20803 | 160703 | 1180304C9 | 958305 | 948102 |
| | | ô | 6 | 10. | = | 52 | 13. | 44 | 15. | 16. |

| овтоэрипод | 63 | 4 | # | | *** | | 12 | 23 | 63 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Наименование (место установки). | Подшинини вала руле- вого управления | Подплинии выключе- ния сцепления | Подпинник промену- точного вала коробки передач передний | Подшилник блока mec- терен заднего хода ко- робки передач | Подшинни вторичного вала коробки передан | Подшинник корпуса на- соса гадроусилителя руля | Подшинник крестовины карданных валов | Подшиниям дифферен- циала ваднего моста | Подшиник ступица заднего колеса внутрен- ний |
| Тип подшиневна | Шариконый радиально- упорный штампованный | Шариковый упорный, одно- рядный в комуже с посто- янным запасом смаяки | Роликовый радкальный с короткими пилиндрически- ми роликами и сепарато- ром без внутрениего коль- ца | Роликовый радиальный с длиникми цилиндрически- ми роликами без колец | | Игольчатый без внутренис- го кольца | Игольчатый без внутренне- го кольца с резиновой ман- жетой карданный | Роликовый конический | |
| BLCOTS | 38 | 22 | 13 | 44,1 | 83 | 16 | 32,5 | 27,5 | 66 |
| Высота В | 3 | 06 | 22 . | 42 | 43,98 | 83 | 39 | 130 | 150 |
| Внутрен- ний диа- жетр | 28 | 55 | 24 | 29,975 | 29,95 | 12 | 25 по иглам | 75 | 88 |
| Обозначе- ние под- шилников | 906988 | 688811 | 10.27 | 90239 | 264706 | 154901 | 804805 | 72154 | 7517 |
| 76 nn. | 17. | 180 | 00 | 20. | 21 | 22. | 8 | 24. | 23. |

| 63 | N | 63 | | - | 6.0 |
|---|---|---|---|--|---|
| Подшинник ступина по- редиего колеса наруж- ный | Подпинния водущей контческой шестерия вадиего моста предудий учествой принядуру-чествой предудительного предудения в пред | Подпилник ступици переднего колеса внут- ренний | Подшинник ведущей планицической шестер- ин заднего моста правый | Подшинник ведущей конической шестерни заднего моста задний | Подшильик отупицы задиего колеса наруж- имй |
| | | | | | |
| 5,88 | 42,5 | 95 | 94 | 51,5 | 44.5 |
| 90 35,5 | 42,5 | 120 46 | 120 46 | 140 51,5 | 135 44,5 |
| | | | | | |
| 06 09 | 011 | 120 | 021 | 140 | 8 |

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Сведения об автомобилях и прицепах . | | | | 3 |
|-------|---|------|-----|------|-----|
| II. | Техническое обслуживание автомобилей | | | | 28 |
| III. | Двигатель, его механизмы и системы . | | | | 42 |
| IV. | Электрооборудование автомобилей . | | | | 179 |
| V, | Силовая передача, трансмиссия, подвеска | | | | 223 |
| VI. | Шины современных автомобилей | | | | 244 |
| | Тормоза автомобилей | | | | 264 |
| VIII. | Рулевое управление автомобиля | | | | 287 |
| IX. | Вождение автомобиля | | | | 298 |
| X. | Автоперевозки грузов | | | | 309 |
| XI. | Трудовые права шоферов, охрана труда | | | | 319 |
| XII. | Везопасность движения. Сигналы граж, | данс | кой | обо- | |
| | роны. Правила движения | | | | 338 |
| XIII | Попожите значи | | | | 362 |

Кронов Владимир Антонович Морозов Петр Алексеевич

СПРАВОЧНИК ШОФЕРА

Издание второе, переработанию и Оэполненное
Редакторы Т. Харитоношвиян и И. Каршакевич. Художник
Г. Шолег. Художественный редактор И. Протасеня. Технический
редактор М. Соколовская. Корректор К. Степанова
и Г. Асташонок.

АТ 07831, Сдано в небор 10/II 1971 г. Подписано к печати 7/IX 1971 г. Формат 70×108 /н. Фнз. печ. л. 12.5, Усл. печ. л. 17.5, Уч.-нэд. л. 20,47, Вумата тип. м. 3. Тяраж 280 000 окв. (1—125 000), Закав 627, Цена 64 коп.

Издательство «Ураджай» Государственного комитета Совета Министров Велорусской ССР по печати. Минск, Инструментальный пер., 11.
Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. Минск, Красиая, 23.







- 4. 4. Пункт литанна 4. 5. Пункт мадицинской
- помощи 4. 6. Пункт тахинчасного обслуживанив
 - 4. 7. Тапафок 4. 8. Автезаправочная
- станцив 4. 9. Главкая улица или дороге
- 4. 10. Конец главной улицы или дороги



4.4

4. 7.











Доесенитесьные теблички и знанам

100M

300M

1 KM

SAKH

8-174 5.3.

9.4 0.**6**.7 5.3.

5. 6.

Умазатопь «Берегись воезда»

іі. дорожные указатели

СЕЛИЩЕ

несвиж.

БОРОДИНО 81 Дорохово 50 Кубинка 26

200

6. 3.

MOCKBA 20

20

5. f. Зона дайстане знена 5. 2a. Ресстоенне до объекте

5. 26. Ресстоение до объекте

5. 3. Время действие знене
5. 4. Наеракоение объезде

5. 5. Внд тренспортных средста

 5. 6e. Оевсный мелезнодорожный вервезд
 5. 6s. оевсезнодорожный вервезд

Унезатесь с. б. «Берегись соезда»

Унезетель наименовений
 Унезатесь неерввеений

6. 3. Унезетавь расстояний

6. 4. Предверитесьный указатесь насрезсений

6. 5, Маршрутнее мерка

6. 6. Кнеометровый указетаеь



d N.